

真空ユニット


ZX Series

エジェクタシステム・真空ポンプシステム対応



■ 100gまでの電子部品、小物精密部品に

■ モジュール設計による最適機能組み合わせ可能
使用目的に応じて、必要な機能を自由に組み合わせることが可能です。

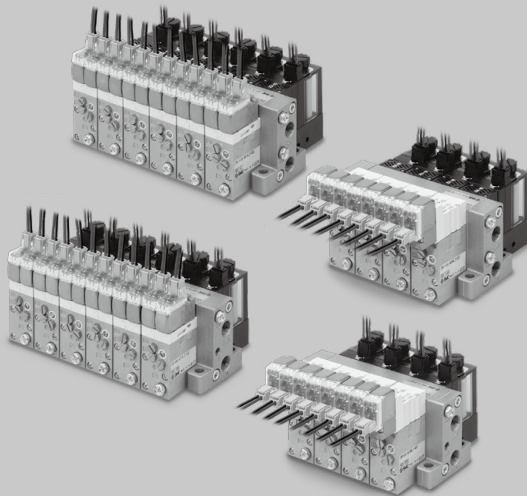

INDEX

特長・用途例 P.864
エジェクタユニット基本仕様 P.865

エジェクタシステム

型式表示方法 P.866
供給弁・破壊弁の組み合わせ P.868
構造図 P.869
エジェクタユニット P.870
バルブユニット P.872
サクシオンフィルタユニット P.874
真空用圧カスイッチユニット P.875
外形寸法図／バルブユニットなし P.881
外形寸法図／供給弁・破壊弁組み合わせ
K1、K3、K6、K8、J1、J2タイプ P.882～893
マニホールド仕様 P.894
外形寸法図 P.896～901

真空ポンプシステム

型式表示方法 P.902
供給弁・破壊弁の組み合わせ P.904
構造図 P.905
バルブユニット P.906
サクシオンフィルタユニット／真空用圧カスイッチユニット P.907
外形寸法図／供給弁・破壊弁の組み合わせ
K1、K3、K6、K8タイプ P.908～915
マニホールド仕様 P.916
外形寸法図 P.918～923

ユニット構成

エジェクタシステム／単体、マニホールド P.924
真空ポンプシステム／単体、マニホールド P.926
単体からマニホールド組換 P.928

オーダーメイド仕様

1 2 供給弁・破壊弁の標準外組み合わせ P.930
3 高消音タイプサイレンサアツシ P.934

ZA

ZX

ZR

ZM

ZMA

ZQ

ZH

ZU

ZL

ZY□

ZF□

ZP□

SP

ZCUK

AMJ

AMV

AEP


HEP

関連
機器

ZX Series


100gまでの電子部品、小物精密部品に

- モジュール設計による最適機能組み合わせ可能
使用目的に応じて、必要な機能を自由に組み合わせることが可能です。
- コンパクト、軽量(機能フルセット時120g)によりアクチュエータ取付に最適
- エジェクタノズル径 $\phi 0.5 \sim \phi 1.0$ (吸込流量5~22L/min(ANR))から選定

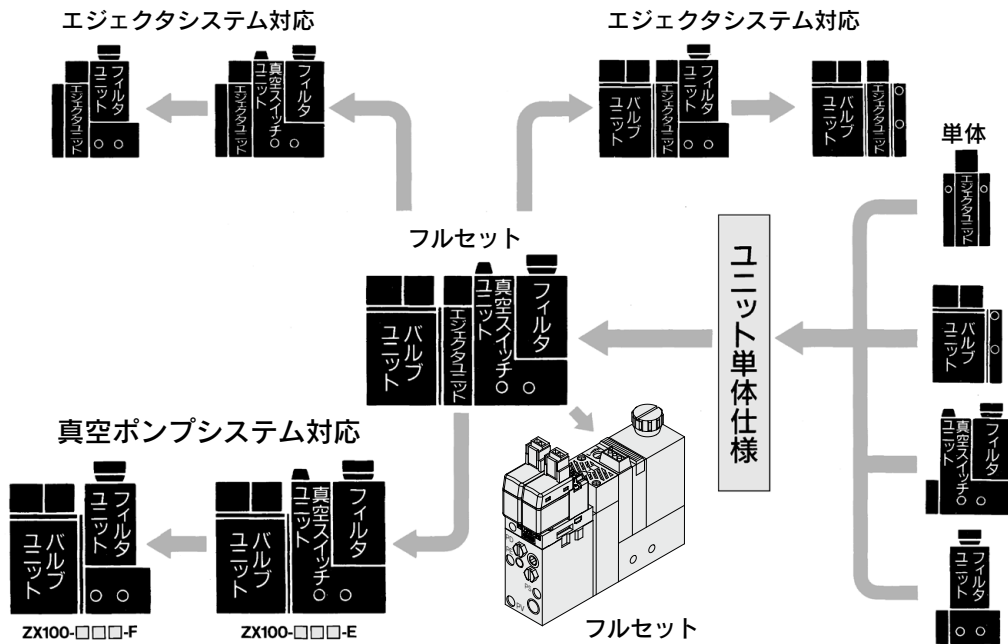


用途例


チップボンディング

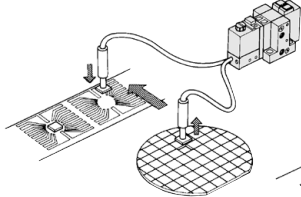


チップマウンタ

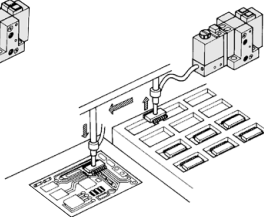

極小部品の吸着搬送

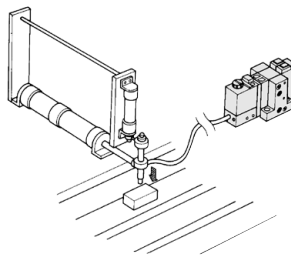

印刷機への紙送り

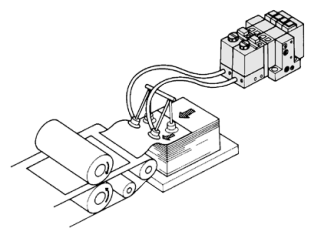


エジェクタユニット基本仕様

システム対応		エジェクタシステム			真空ポンプシステム	
構成機器		P.866~901			P.902~929	
エジェクタユニット ZX1シリーズ 	ノズル径 mm	0.5	0.7	1.0		
	吸込流量 L/min(ANR)	5	10	22		
	空気消費量 L/min(ANR)	13	23	46		
	最高真空圧力	-84kPa				
	排気方式	内蔵サイレンサ・マニホールド排気 個別排気ポート (Rc 1/8, 1/8-NPTF)				
バルブユニット ZX1-V 	構成機器	供給弁、破壊弁				
	制御方式	N.C.、N.O.				
	操作方式	電磁弁、エアオペレート				
	電源電圧	DC3、5、6、12、24V、AC100、110V(50/60Hz)				
真空圧力スイッチユニット ZSシリーズ 	シリーズ	一般用圧力スイッチ			一般用圧力スイッチ	
	設定圧力範囲	0~101kPa			0~101kPa	
	応差	3%以下			0.5kPa	
	通用パッド径 mm	2~25			2~25	
	供給電圧	DC24V			DC24V	
サクシオンフィルタユニット ZX1-F 	使用圧力範囲	負圧~0.5MPa				
	ろ過度	30μm				
共通仕様	単体	空気供給接続口径	M5(標準)、M6(準標準)			
		真空パッド接続口径	M5(標準)、M6(準標準)			
	マニホールド	空気供給接続口径	Rc 1/8			
		排気ポート接続口径	Rc 1/8			
		外部パイロット接続口径	M5			
	連数	Max.8連				

- ZA
- ZX**
- ZR
- ZM
- ZMA
- ZQ
- ZH
- ZU
- ZL
- ZY□
- ZF□
- ZP□
- SP
- ZCUK
- AMJ
- AMV
- AEP
- HEP
- 関連機器

- ・各ユニットの詳細仕様については、P.870~880をご参照ください。
- ・エジェクタシステムの単体の手配方法についてはP.866、867をご参照ください。
- ・エジェクタシステムのマニホールドの手配方法についてはP.894をご参照ください。
- ・真空ポンプシステムの単体の手配方法についてはP.902、903をご参照ください。

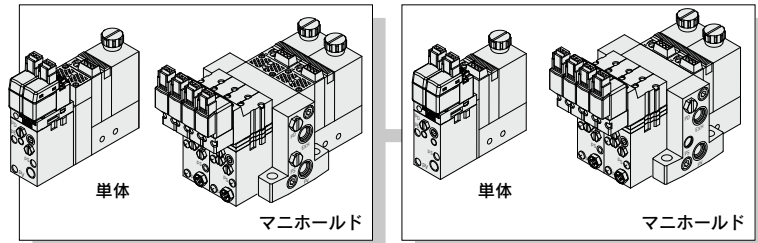

オーダーメイド仕様
(詳細→P.930~934をご参照ください。)

- ・真空ポンプシステムのマニホールドの手配方法についてはP.916をご参照ください。
- ・組換用ユニットの手配方法についてはP.924~927をご参照ください。


真空ユニット エジェクタシステム ZX Series



注) CE/UK/CA対応品は型式表示方法をご確認ください。


[オプション]

型式表示方法

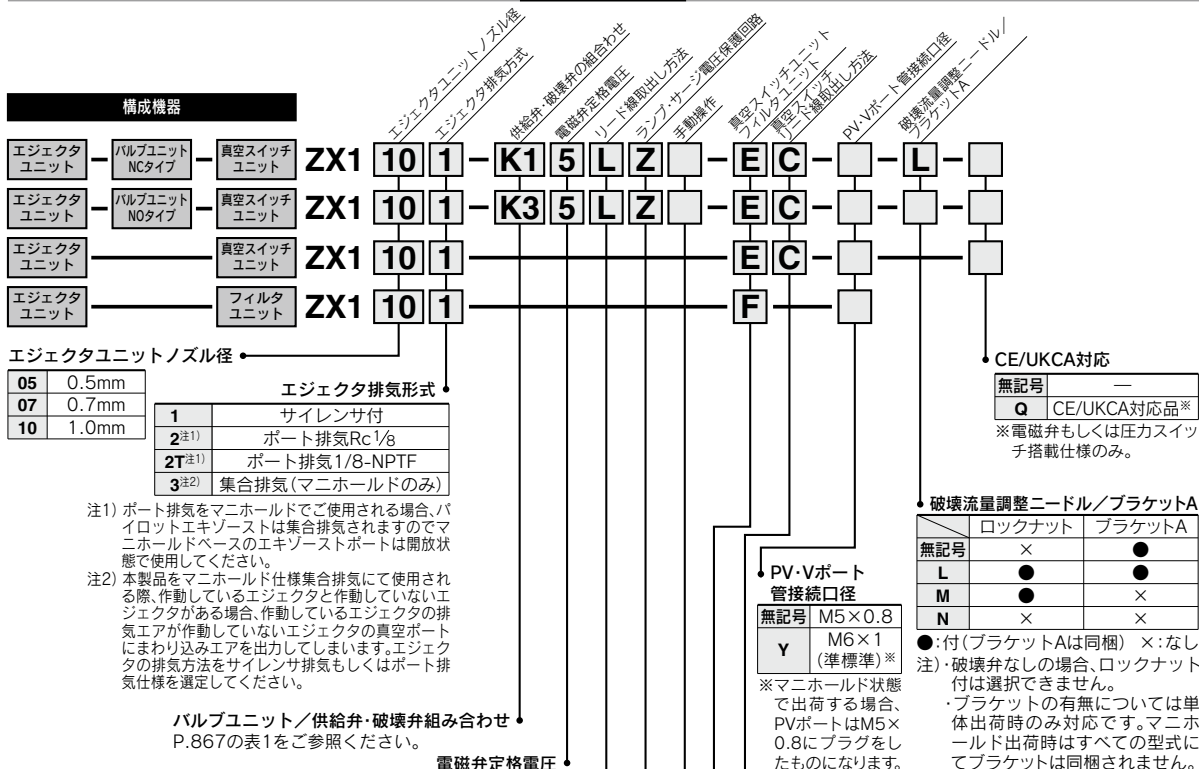


注意

〈DCの場合〉
グロメット、L、M形プラグコネクタタイプ
サージ電圧保護回路付




ランプ・サージ電圧保護回路付



極性をコネクタの⊕、⊖表示に合わせて接続してください。極性を間違えますとダイオードまたは、スイッチング素子の焼損を招く場合がありますので十分ご注意ください。
 あらかじめ、リード線が接続されている場合は⊕赤、⊖黒となっています。

〈ACの場合〉
L、M形プラグコネクタ
ランプ付(□Z)



CE/UK/CA対応		
※1注)	AC100V50/60Hz	—
※3注)	AC110V50/60Hz	—
5	DC24V	●
6	DC12V	●
V	DC6V	●
S	DC5V	●
R	DC3V	●
無記号	エアオペレート (K6, K8, J3, J4, D3, D4に適用)	—

注) 1, 3のCE/UK/CA対応品はありません。※プラグコネクタのみ適用。整流器付コネクタAss'yを使用している製品を交換する際は、コネクタAss'yも交換してください。(P.867、表2)

リード線取出し方法

L	L型プラグコネクタタイプ	リード線長さ0.3m
LN	L型プラグコネクタタイプ	リード線なし(DCのみに適用)
LO		コネクタなし
M	M型プラグコネクタタイプ	リード線長さ0.3m
MN	M型プラグコネクタタイプ	リード線なし(DCのみに適用)
MO		コネクタなし
G	グロメットタイプ	リード線長さ0.3m(DCのみに適用)
H	グロメットタイプ	リード線長さ0.6m(DCのみに適用)
無記号	エアオペレート	

注) 供給弁・破壊弁の組み合わせが、K1・J1の場合、Mプラグコネクタタイプは選択できません。



オーダーメイド仕様
(詳細→P.930~934をご参照ください。)

表1.バルブユニット／供給弁・破壊弁の組み合わせ (詳細仕様はP.868をご参照ください)

バルブユニット構成機器		記号	供給弁					破壊弁					質量 (g)
供給弁	破壊弁		電磁弁		エアオペレート		なし	電磁弁		エアオペレート	外部破壊 ZX1A	なし	
			N.C. (V114)	N.O. (SYJ324)	N.C. (ZX1A)	N.O. (SYJA324)		N.C. (V114)	N.C. (SYJ314)	N.C. (SYJA314)			
電磁弁 (N.C.)	電磁弁 (N.C.)	K1	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	79
電磁弁 (N.O.)	電磁弁 (N.C.)	K3	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	112
エアオペレート (N.C.)	外部破壊	K6	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	53
エアオペレート (N.O.)	エアオペレート (N.C.)	K8	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	83
電磁弁 (N.C.)	なし	J1	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	64
電磁弁 (N.O.)	なし	J2	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	84
—		無記号	バルブユニットなし										

※エアオペレートは外部からの3ポート弁にて制御。
※外部破壊は外部2ポートより直接破壊します。

表2.バルブユニットコネクタ付リード線

DCの場合：
SY100-30-4A-
AC100Vの場合：
SY100-30-1A-
AC110Vの場合：
SY100-30-3A-
リード線なしの場合：
(コネクタ、ソケット×2ヶのみ)
SY100-30-A

無記号	リード線長さ
6	0.3m
10	0.6m
15	1m
20	1.5m
25	2m
30	2.5m
35	3m
50	5m

手配方法

リード線長さが600mm以上の真空ユニットを必要の場合には、コネクタなしの真空ユニットの品番とコネクタAss'yの品番を併記してください。

例) ZX1051-K15L0Z-EC(-Q) ……1ヶ
*SY100-30-4A-6 ……2ヶ

↳ *が組み込み品番になります。

⚠ 警告

整流器付コネクタAss'yを使用している製品を交換する際は、コネクタAss'yも交換してください。

表3.真空スイッチコネクタ付リード線

ZSE2用 **ZS-10-5A-**


注) リード線長さが3mのスイッチを発注する場合には、コネクタなしのスイッチとコネクタ付リード線の品番を併記してください。

無記号	リード線長さ
30	3m
50	5m


例)
ZX1051-K15L0-ECN(-Q) ……1ヶ
*SY100-30-4A-6 ……2ヶ
*ZS-10-5A-50 ……1ヶ
↳ *が組み込み品番になります

エジェクタシステムの代表的な推奨型式／下記型式は短納期品となります。

ノズル径 (mm)	型式	エジェクタ 排気形式	供給弁・破壊弁組合せ		電磁弁 定格電圧	リード線 取出し方法	ランプ・サージ 電圧保護回路	真空スイッチ ユニット	真空スイッチ リード線 取出し方法
			供給弁 (パイロット弁)	破壊弁 (直動弁)					
0.5	ZX1051-K15LZ-EC	サイレンサ付	N.C. (V114)	N.C. (V114)	DC24V	プラグ コネクタ タイプ	ランプ・サージ 電圧保護 回路付	一般用 真空圧力 スイッチ (ZSE2)	コネクタ タイプ
	ZX1051-K35MZ-EC		N.O. (SYJ324M)	N.C. (SYJ314)					
0.7	ZX1071-K15LZ-EC		N.C. (V114)	N.C. (V114)					
	ZX1071-K35MZ-EC		N.O. (SYJ324M)	N.C. (SYJ314)					
1.0	ZX1101-K15LZ-EC		N.C. (V114)	N.C. (V114)					
	ZX1101-K35MZ-EC		N.O. (SYJ324M)	N.C. (SYJ314)					

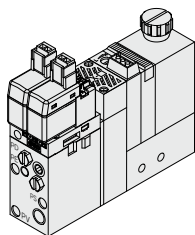


ZX1051-K15LZ-EC

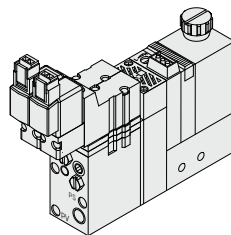

ZX1051-K35MZ-EC

エジェクタシステム / 供給弁・破壊弁の組み合わせ


組み合わせ記号 K1

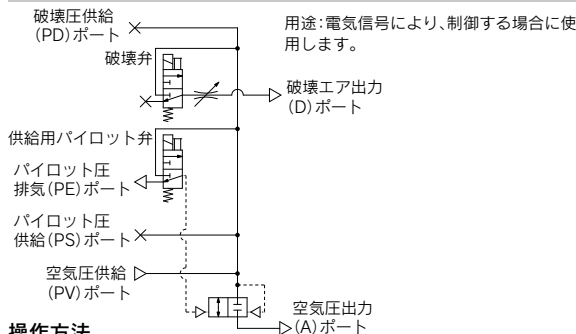

操作方法

状態	操作	供給弁 (N.C.)	破壊弁 (N.C.)
		電磁弁	電磁弁
1.ワーク吸着		ON	OFF
2.破壊		OFF	ON
3.作動停止		OFF	OFF


組み合わせ記号 K8

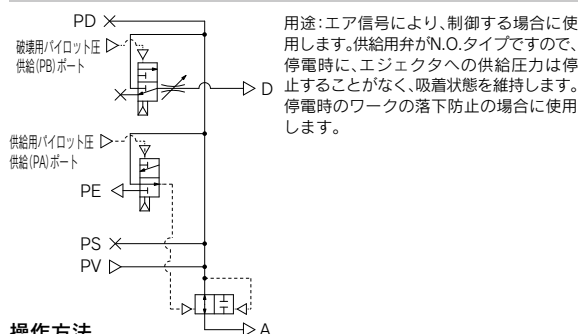

操作方法

状態	操作	供給弁 (N.O.)	破壊弁 (N.C.)
		エアオペレート弁	エアオペレート弁
1.ワーク吸着		OFF	OFF
2.破壊		ON	ON
3.作動停止		ON	OFF


組み合わせ記号 K3

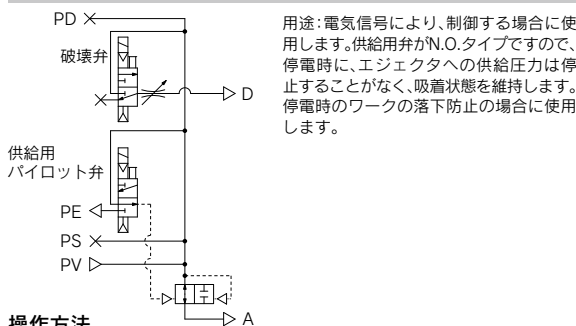

操作方法

状態	操作	供給弁 (N.O.)	破壊弁 (N.C.)
		電磁弁	電磁弁
1.ワーク吸着		OFF	OFF
2.破壊		ON	ON
3.作動停止		ON	OFF


組み合わせ記号 J1

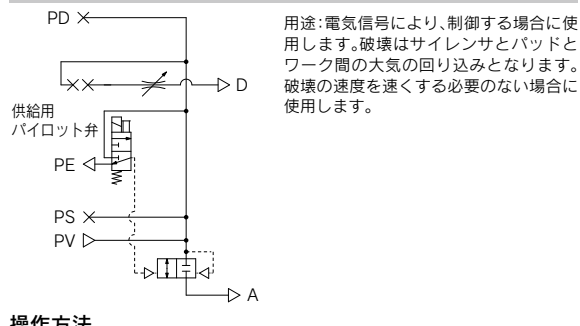

操作方法

状態	操作	供給弁 (N.C.)	破壊弁
		電磁弁	なし
1.ワーク吸着		ON	—
2.破壊		OFF	—
3.作動停止		OFF	—


組み合わせ記号 K6

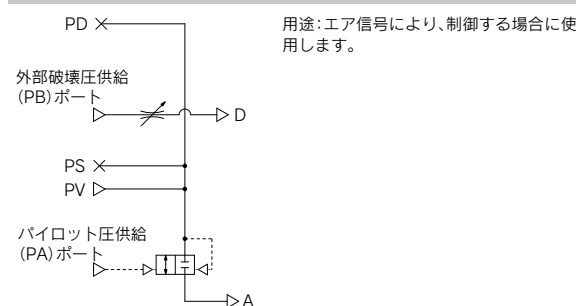

操作方法

状態	操作	供給弁	破壊弁
		外部3ポート弁	外部2ポート弁
1.ワーク吸着		ON	OFF
2.破壊		OFF	ON
3.作動停止		OFF	OFF


組み合わせ記号 J2

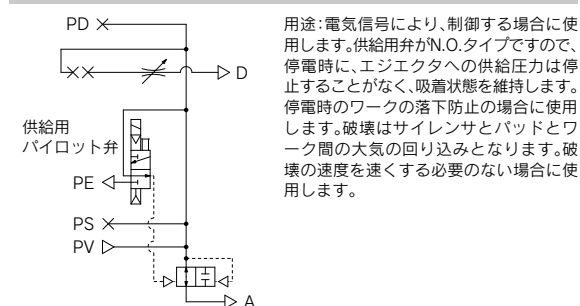

操作方法

状態	操作	供給弁 (N.O.)	破壊弁
		電磁弁	なし
1.ワーク吸着		OFF	—
2.破壊		ON	—
3.作動停止		OFF	—

エジェクタシステム／構造図

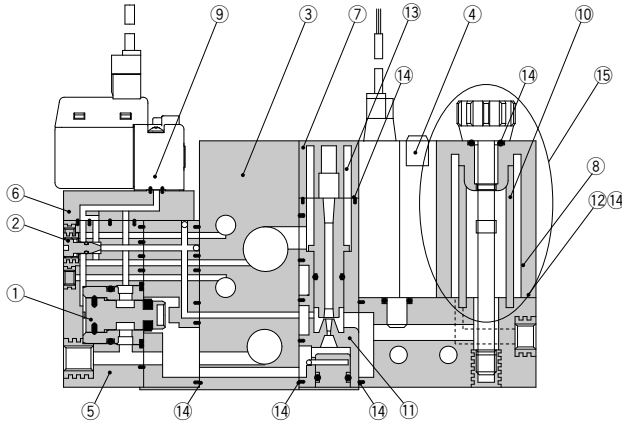

構成部品

番号	部品名	材質	備考
1	ポベット弁Ass'y	—	ZX1-PV2-0
2	破壊流量調整ニードル	ステンレス鋼	ZX1-NA
3	マニホールドベース	アルミニウム	ZSE2
4	真空スイッチ	—	—
5	バルブユニット	—	ZX1-VA□□□□□□□□-D-□
6	インタフェイスプレート	—	(PV↔PS↔PD)
7	サイレンサケース	—	—
注)8	フィルタケース	ポリカーボネート	—

交換部品

番号	部品名	材質	部品品番
9	パイロット弁エアオペレート	—	☉表1,表2,表3をご参照ください
10	フィルタエレメント	PVA	ZX1-FE
11	エジェクタアセンブリ	—	☉表4をご参照ください
12	ガスケット	—	ZX1-FG
13	サイレンサエレメント	—	ZX1-SAE
14	パッキンセット	—	ZX1-PK
(7,13)	サイレンサAss'y	—	ZX1-HS2-□(□はノズル径)
15	フィルタケースAss'y	—	ZX1-FK-PC*

※構成部品
 フィルタケース、フィルタエレメント、テンションボルト(Oリング含む)
 (⑫のガスケットは含まれません)
 注)フィルタケース取扱い上のご注意
 1)ケースの材質はポリカーボネートですので、シンナ、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エステル、アニリン、シクロヘキサン、トリクロロールエチレン、硫酸、乳酸、水溶性切削油(アルカリ性)等の化学薬品のご使用あるいは雰囲気中でのご使用は避けてください。
 2)直射日光を避けてご使用ください。

表1.パイロット弁／型式表示方法

番号	構成機器		型式	適用バルブ 組み合わせ
	供給弁	破壊弁		
①	電磁弁 N.C.(V114)	電磁弁 N.C.(V114)	Z1-V114-□□□□	K1, J1
②	電磁弁 N.O.(SYJ324M)	電磁弁 N.C.(SYJ314)	ZX1-SYJ3 $\frac{1}{2}$ 4□-□□□□	K3, J2
③	エアオペレート N.O.(SYJA324)	エアオペレート N.C.(SYJA314)	ZX1-SYJA3 $\frac{1}{2}$ 4	K8
④	エアオペレート N.C.(ZX1A)		ZX1A-□	K6

表2.電磁弁／型式表示方法

●供給弁N.C.時：K1, J1

Z1-V114-5LZ□

●供給弁N.O.時：K3, J2
供給弁(N.O.)

ZX1-SYJ324M-5LZ□

破壊弁(N.C.)

ZX1-SYJ314-5LZ□


定格電圧

- ※1 AC100V
- ※3 AC110V
- 5 DC24V
- 6 DC12V
- V DC6V
- S DC5V
- R DC3V

※プラグコネクタのみに適用

リード線取出し方法

L	コネクタ(0.3m)
LN	コネクタ(リード線なし)
LO	コネクタなし
※M	コネクタ(0.3m)
※MN	コネクタ(リード線なし)
※MO	コネクタなし
G	グロメット(0.3m)
H	グロメット(0.6m)

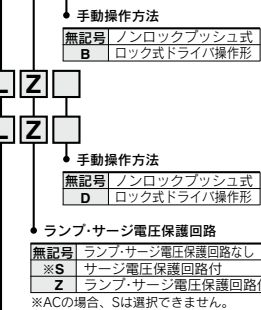

※ Z1-V114の場合、M・MN・MOは選択できません。

表3.エアオペレートタイプ／型式表示方法

ZX1A-M5

↓ポートサイズ

M5	M5×0.8	パイロットポート 外部破壊ポート
----	--------	---------------------

表4.エジェクタアセンブリ／型式表示方法

ZX1-WD051

アセンブリ品番 ↓ エジェクタ形式(排気方式)

エジェクタユニットノズル径 ↓

05	0.5mm
07	0.7mm
10	1.0mm

1	サイレンサ排気
2	ポート排気Rc1/8
2T	ポート排気1/8-NPTF
3	集合排気型

※アセンブリにアダプタを組付けることによりユニットとなり、PVポート、Vポートの接続が可能となります。

エジェクタアセンブリ
 ●組み合わせ使用/ ZX1-WD□
 ●アダプタを付けて単体使用/ ZX1-W□


△ 注意

破壊流量調整ニードルの調整は、時計回りで、破壊流量は絞られ、止まったところで全開となります。全開状態から反時計回りで、2回転しますと全開となります。4回転以上回しますと、ニードルが外れますのでご注意ください。また締め止め対策品としてロックナット付破壊流量調整ニードル(ZX1-ND-L)を用意しておりますので御検討ください。

詳細につきましては、各種種のWEBカタログをご参照ください。
V100シリーズの詳細はこちら
SYJ3000シリーズの詳細はこちら

- ZA
- ZX**
- ZR
- ZM
- ZMA
- ZQ
- ZH
- ZU
- ZL
- ZY□
- ZF□
- ZP□
- SP
- ZCUK
- AMJ
- AMV
- AEP
- HEP
- 関連機器

エジェクタユニット

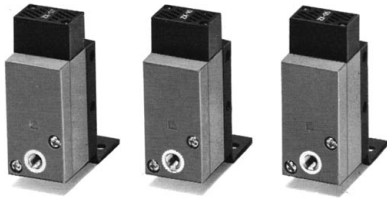


仕様


ユニット品番	ZX1-W05 ¹ / _{2(T)}	ZX1-W07 ¹ / _{2(T)}	ZX1-W10 ¹ / _{2(T)}
ノズル径 mm	0.5	0.7	1.0
吸込流量 L/min (ANR)	5	10	22
空気消費量 L/min (ANR)	13	23	46
到達真空圧力	-84kPa		
最高使用圧力	0.7MPa		
供給圧力範囲	0.2MPa~0.55MPa		
標準供給圧力	0.45MPa		
使用温度範囲	5~50℃		
※形式 (エジェクタ排気方法)	記号①	サイレンサ内蔵……単体・マニホールド用	
	記号②	ポート排気……単体・マニホールド用	
質量	33g	ZX1-W□1□(ブラケット付)	
	25g	ZX1-W□1□-N(ブラケットなし)	
	37g	ZX1-W□2□(ブラケット付)	
	29g	ZX1-W□2□-N(ブラケットなし)	
		サイレンサ内蔵	
		ポート排気	

※記号①、②は型式表示方法のエジェクタ排気方法を表します。

型式表示方法

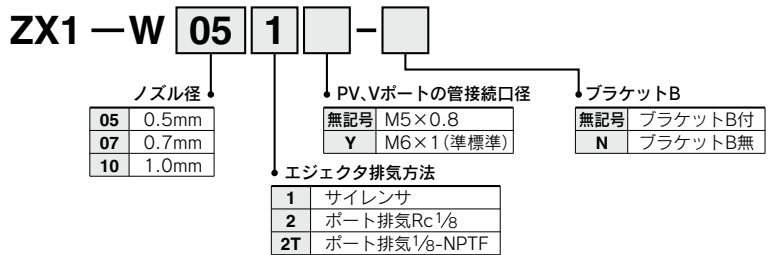

外形寸法図 / ZX1-W□□¹/₂

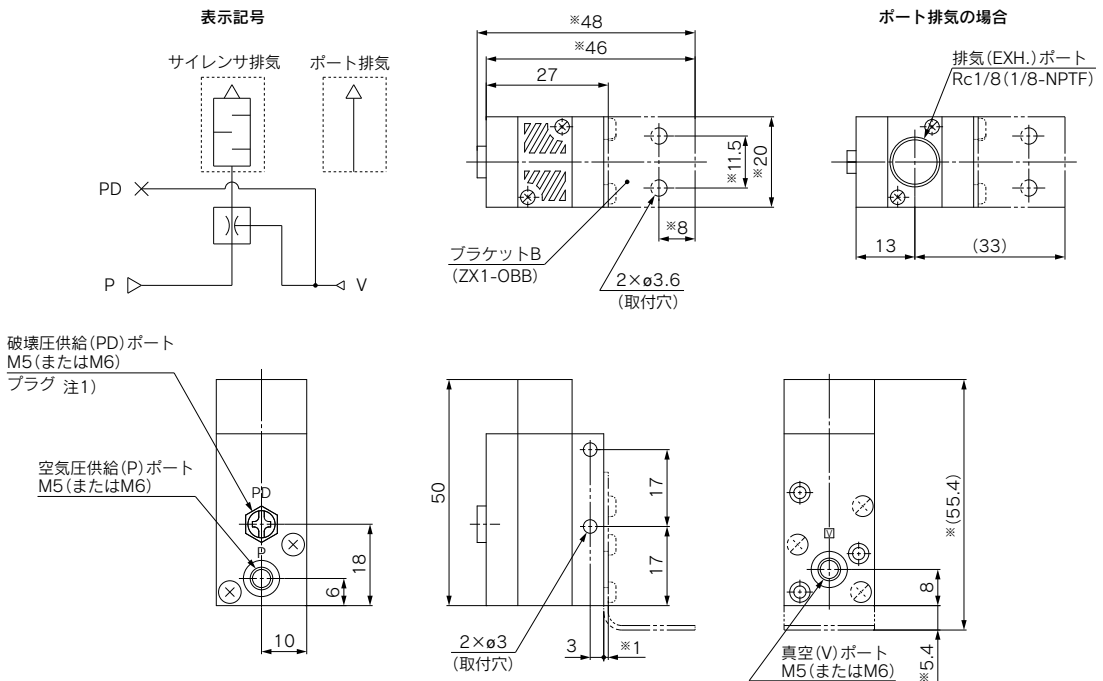

注1) 外部破壊を行う場合プラグを外してください。


注2) ※寸法は、ブラケットB取付時の寸法です。

流量特性・排気特性


流量特性は供給圧力が0.45MPaの時のものです。

ZX1-W05


排気特性

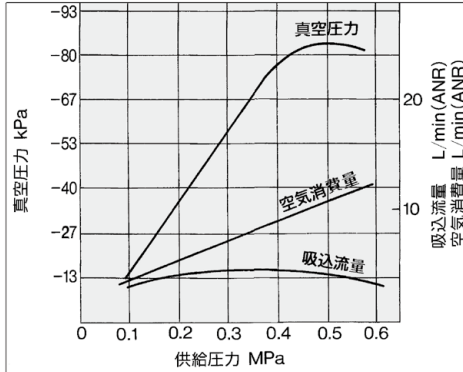

流量特性

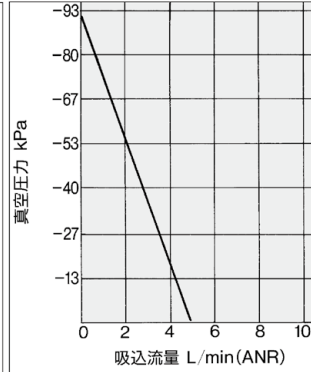

流量特性の図の見方

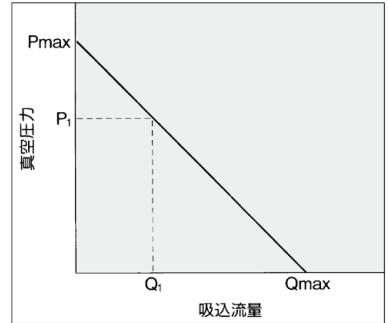

流量特性は、エジェクタの真空圧力と吸込流量の関係を表わし、吸込流量が変化すると真空圧力も変化することを示しています。一般には、エジェクタの標準使用圧力での関係を示しています。


図で、Pmaxは最高真空圧力、Qmaxは最大吸込流量を示しています。カタログ等で仕様として掲載されている値はこの値です。

真空圧力の変化のしかたについて、順を追って説明します。


- ①エジェクタの吸込口を塞ぎ、密閉すると吸込流量は0となり、真空圧力は最高(Pmax)となります。
- ②吸込口を徐々に開き、空気が流れる(空気が漏れる)ようにすると、吸込流量は増加しますが、真空圧力は低くなります。(P_iとQ_iの状態)
- ③さらに吸込口を開け、全開とすると、吸込流量は最大(Qmax)となりますが、この時の真空圧力はほとんど0(大気圧)となります。このように、吸込流量が変化すると、真空圧力も変化します。言い換えますと、真空ポート(真空配管)に漏れがない場合は真空圧力は最高となりますが、漏れ量が増えるに従って真空圧力が低下し漏れ量と最大吸込流量が等しくなると真空圧力はほとんど0となります。通気性のあるワークや漏れのあるワークを吸着させる場合は、真空圧力があまり高くなりませんので注意が必要です。

ZX1-W07

排気特性

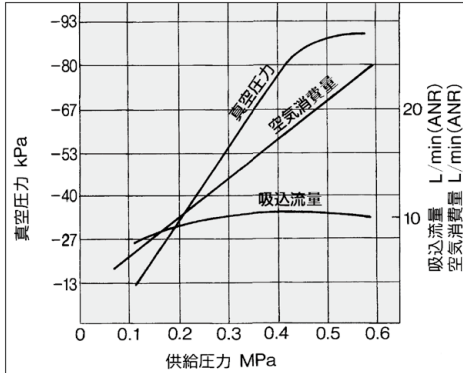


流量特性

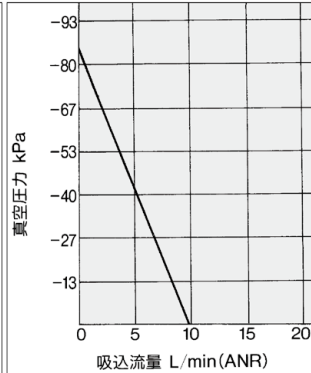


ZX1-W10

排気特性

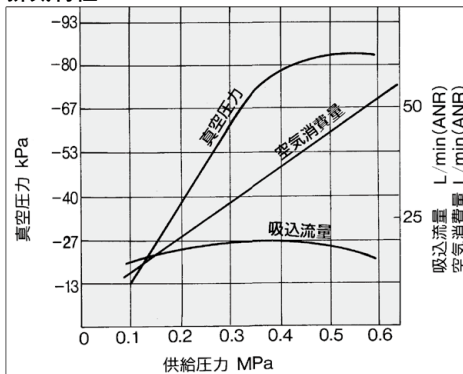

流量特性

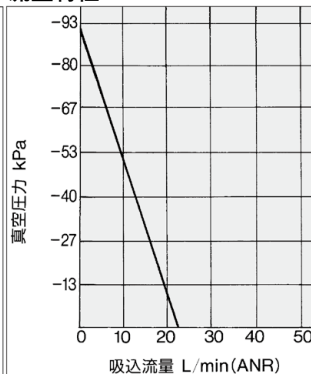

⚠ 製品個別注意事項


ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意については前付38、39、真空用機器／共通注意事項についてはP.844～846をご確認ください。

⚠ 注意

ZXの選定およびサイジングについては、P.825～P.843真空用機器機種選定方法をご参照ください。

ZA
ZX
ZR
ZM
ZMA
ZQ
ZH
ZU
ZL
ZY□
ZF□
ZP□
SP
ZCUK
AMJ
AMV
AEP
HEP
関連機器

バルブユニット／ZX1-VA

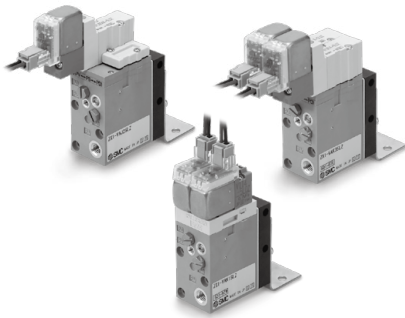

型式／仕様

ユニット品番	ZX1-VA□□□□□□□(-Q)							
構成	供給弁				破壊弁			
	パイロット方式				直動方式			
操作方法	電磁弁		エアオペレート		電磁弁		エアオペレート	
	N.C. (V114)	N.O. (SYJ324M)	N.C. (ZX1A)	N.O. (SYJA324)	N.C. (SYJ314)	N.C. (V114)	外部 破壊 (ZX1A)	N.C. (SYJA314)
Cv値	0.17主弁				0.08	0.008	—	
空気圧供給(PV)ポート供給圧力範囲	0.3~0.6MPa							
供給用・破壊用パイロット圧供給(PA,PB)ポート供給圧力範囲 ^{注)}	PVポート圧力~0.6MPa							
最大作動頻度	5Hz							
使用温度範囲	5~50℃							
インタフェイスプレート記号	PV↔PS↔PD							

注) 供給弁・破壊弁組合せ K4, K5, K6, K7, K8, J3, J4, D4の場合。

本製品の供給弁、破壊弁は空気圧供給(PV)ポートの圧力にて作動する構造となっています。供給用、破壊用パイロット圧供給(PA, PB)ポートには空気圧供給(PV)ポート圧力以上、0.6MPa以下の圧力を供給してください。


電磁弁仕様

定格電圧 V	DC		V114	SYJ314, SYJ324M
				24・12・6・5・3
	AC50/60Hz		100・110*	
リード線取出し方法		L形コネクタ、グロメット		L形・M形コネクタ、グロメット
許容電圧変動				
		-10~10%		
消費電力 W	DC		0.35(ランプ付:0.4)	
皮相電力 VA	AC50/60Hz	100V	0.78(ランプ付:0.81)	
		110V	0.86(ランプ付:0.89)	
ランプ・サージ電圧保護回路			あり、なし	
手動操作			ノンロックプッシュ形、ロック式ドライバ操作形	

*プラグコネクタのみ適用

注) 電磁弁仕様の詳細につきましては、V100シリーズのWEBカタログをご参照ください。


型式表示方法／詳細はP.866をご参照ください。

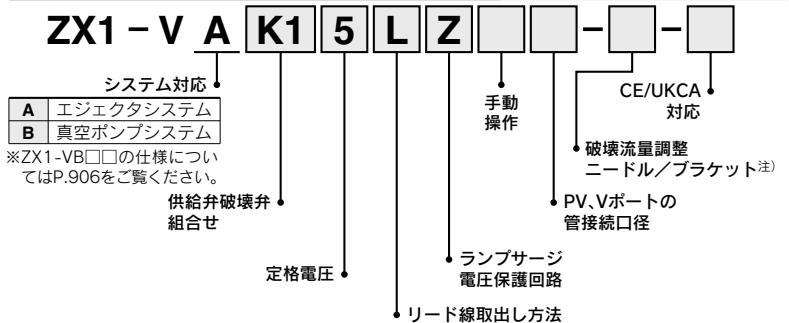



注) ZX1-VA(バルブユニット)の場合:ブラケットC
ZX1-VB(バルブユニット)の場合:ブラケットB

外形寸法図




N.C.タイプ

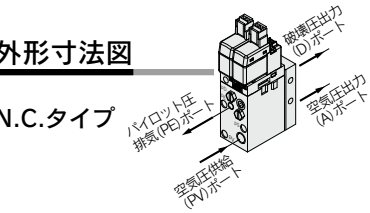



A: ロックナット付
破壊流量調整
ニードル
(ニードル全開時)

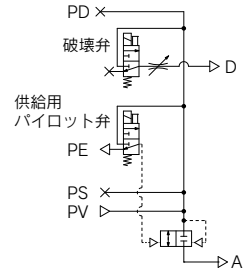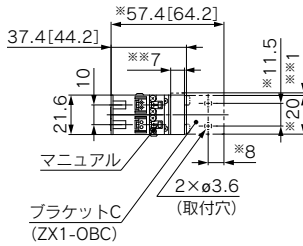




回路図

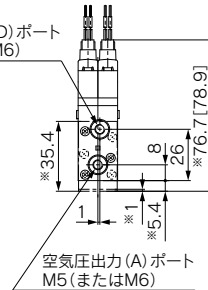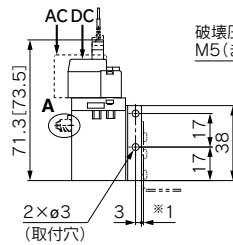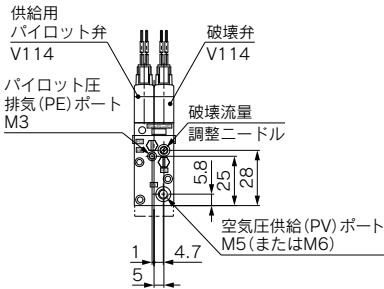

N.O.タイプ

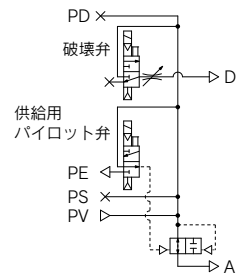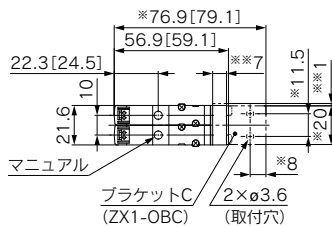

回路図

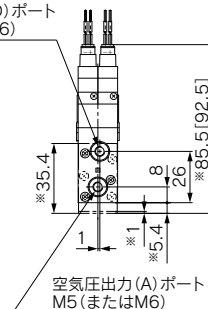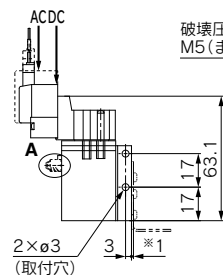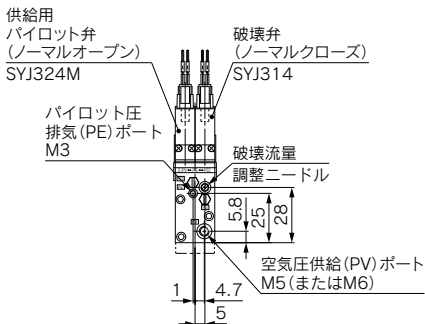

注) ※寸法はブラケットCの取付時、**寸法はスペーサの取付時の寸法です。

[] 内寸法は、ACの場合

ZA
ZX
ZR
ZM
ZMA
ZQ
ZH
ZU
ZL
ZY□
ZF□
ZP□
SP
ZCUK
AMJ
AMV
AEP
HEP
関連機器

サククションフィルタユニット／ZX1-F



仕様

ユニット品番		ZX1-F
使用圧力範囲		-100~500kPa
使用温度範囲		5~50℃
ろ過度		30μm
ろ材		PVA
質量	37g	ZX1-F-□(ブラケットA付)
	29g	ZX1-F-□-N(ブラケットAなし)

注) 使用圧力範囲外および使用温度範囲外でのご使用は故障の原因となります。

型式表示方法

ZX1 - F - □ - □

PV, Vポート管接続口径 ↓



無記号	M5×0.8
Y	M6×1(標準)

ブラケット ↓

無記号	ブラケットA付
N	ブラケットA無

外形寸法図

表示記号

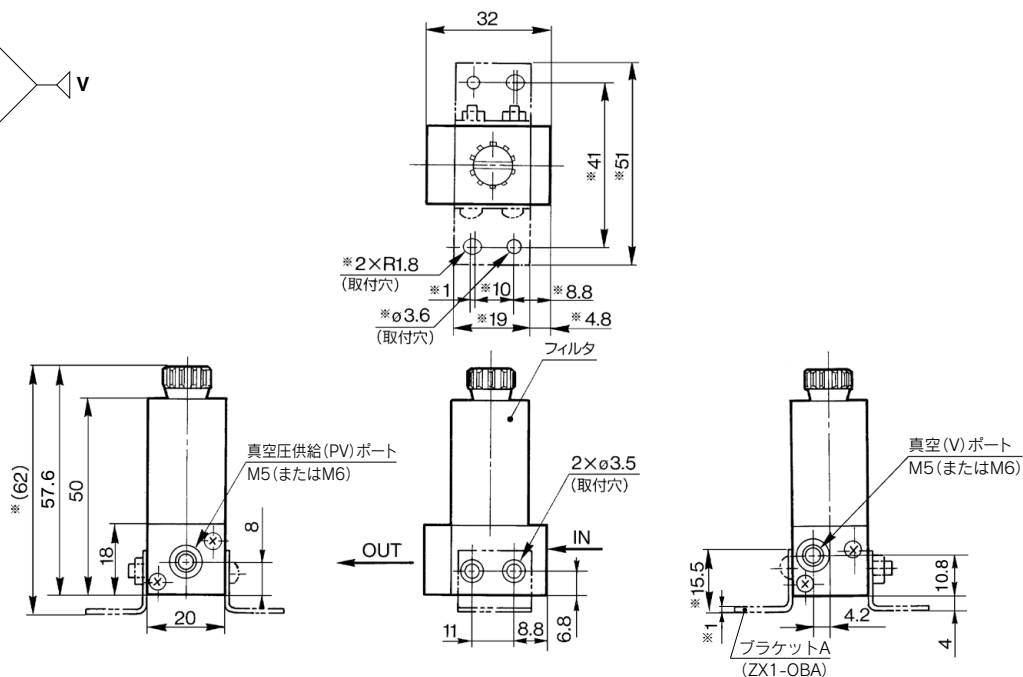

注) ※寸法はブラケットAの取付時の寸法です。

フィルタケースについて

⚠注意



- ① ケースの材質はポリカーボネートですので、シンナ、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エステル、アニリン、シクロヘキサン、トリクロルエチレン、硫酸、乳酸、水溶性切削油(アルカリ性)等の化学薬品のご使用あるいは雰囲気中でのご使用は避けてください。
- ② 直射日光を避けてご使用ください。

本製品について

本製品は簡易的なフィルタです。ダストの多い環境等において使用される場合、本製品では目詰まりが早くなると考えられるためZFA, ZFB, ZFCシリーズ等、容量の大きいフィルタを選定してください。

真空圧カスイッチユニット／真空用圧カスイッチ:ZSE2-0X

高速応答／10ms
小型サイズ／39H×20W×15D
(標準形接続部を除く)
配線性向上／コネクタタイプ
拡散型半導体圧カセンサ使用

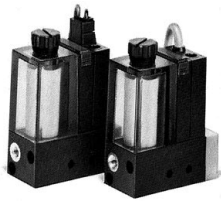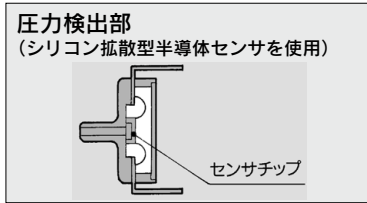

一般用真空圧カスイッチ


ユニット品番	ZSE2-0X
使用流体	空気
設定圧力範囲	0～101kPa
応差	3%F.S.以下
繰返し精度	±1%F.S.以下
温度特性	±3%F.S.以下
使用電圧	DC12～24V(リップル±10%以下)
管接続口径	M5×0.8、M6×1(標準)
出力	オープンコレクタ30V、80mA
動作表示灯	ON時点灯
消費電流	17mA以下(DC24V ON時)
使用温度範囲	0～60℃
最高使用圧力	0.5MPa※

※エジェクタ使用の場合、瞬間的に0.5MPaの圧力が加わっても問題ありません。
注)使用圧力範囲外および使用温度範囲外での使用は故障の原因となります。


配線

ZSE2の接続方法

-15NPNオープンコレクタ

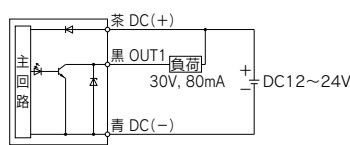

-55PNPオープンコレクタ

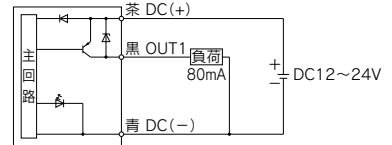

型式表示方法

ZSE2-0X [] - **15** []

PV、Vボートの管接続口径

無記号	M5×0.8
Y	M6×1(標準)

出力仕様

15	NPNオープンコレクタ 30V 80mA
55	PNPオープンコレクタ 30V 80mA

リード線取出方法

無記号	グロメット(0.6m) [40]
L	グロメット(3m) [95]
C	コネクタ(0.6m) [35]
CL	コネクタ(3m) [75]
CN	コネクタなし [30]

[]の数値は質量(g)です。

●フィルタケースについて

⚠ 注意

- ①ケースの材質はポリカーボネートですので、シンナ、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エステル、アニリン、シクロヘキサン、トリクロルエチレン、硫酸、乳酸、水溶性切削油(アルカリ性)等の化学薬品のご使用あるいは雰囲気中でのご使用は避けてください。
- ②直射日光を避けてご使用ください。

●設定について

⚠ 注意

真空圧カ設定の際は、次のことを注意してください。
ドライバは指先で軽く回すようにしてください。
ドライバは握り部が大きいものや先端幅がトリマ溝に合わないものは、トリマ溝を破損させる恐れがありますので、使用しないでください。


本製品に組み込まれているフィルタは簡易的なものです。
ダストの多い環境等にて使用される場合、ユニットのフィルタでは目詰りが早くなるためZFA、ZFB、ZFCシリーズとの併用をおすすめします。

圧カスイッチ詳細仕様に関しましては圧カスイッチ・ZSE2シリーズのカタログを必ず参照してください。


真空圧カの設定方法

ZSE2の場合

- 圧カ設定トリマでON圧力を設定します。
時計回りで高真空の設定となります。

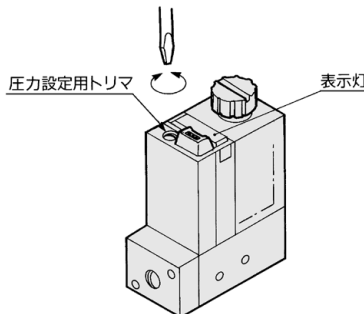

- 吸着確認に使用する場合には、確実に吸着できる真空圧力の最低値に設定します。それ以下に設定した場合吸着ミスや、不十分な吸着状態でもスイッチがONしてしまいます。また、高すぎる設定では、吸着が良好でも、スイッチがONしない場合がありますのでご注意ください。

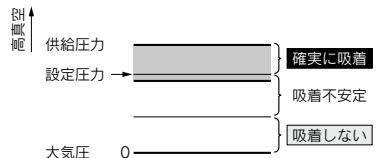


真空圧力スイッチユニット／真空用圧力スイッチ:ZSE2-0X


真空圧力スイッチユニットの使い方

回路／ワーク吸着の場合

エジェクタの場合

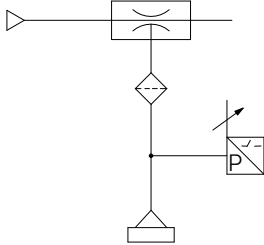


真空ポンプの場合

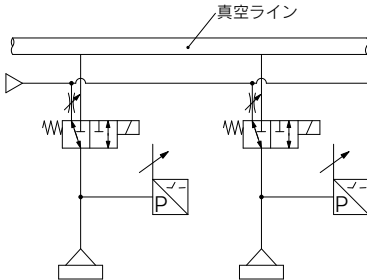

設定圧力


ワーク吸着確認に、使用する場合、ワークが確実に吸着する圧力に設定してください。

真空ポンプシステムへの応用

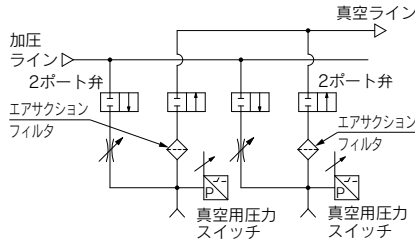

1つの真空源に複数の圧力スイッチを使う場合
1つの真空源を分岐し、個々のラインに圧力スイッチを使用する場合には、吸着と非吸着の個数によって、真空源の圧力が変動するため、スイッチの設定値におさまらない場合があります。

特に、小径ノズルでの吸着の場合には、圧力の変動による影響が大きくなります。下記対策を施してください。


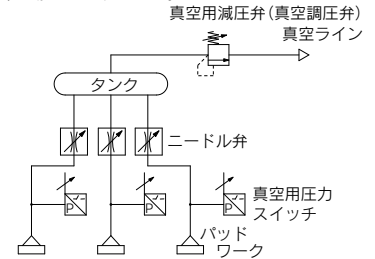


- ニードルにより、吸着・非吸着の変動圧を小さくする。
- タンクおよび真空用減圧弁(真空調圧弁)を入れて元圧を安定させる。
- 個々に真空用切換弁を入れて、ミスが起るとすぐにOFFすることにより他のパッドへの影響を低減させる。



外形寸法図

グローメットタイプ:ZSE2-0X- $\frac{15}{55}$

表示記号

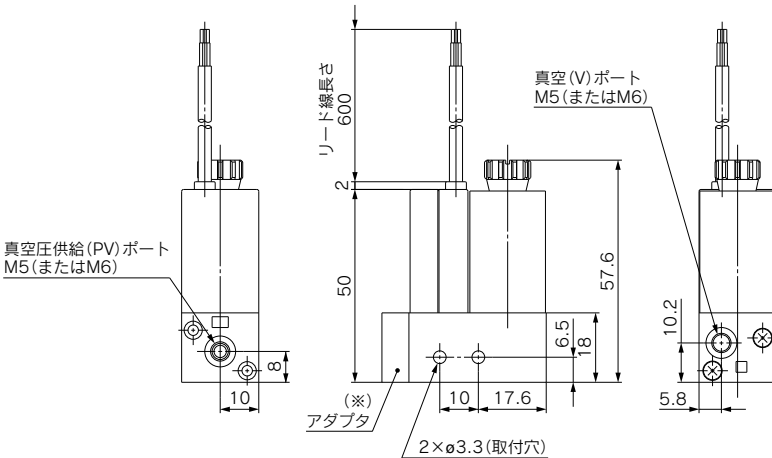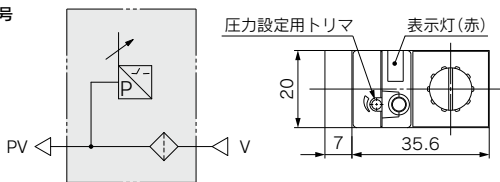

コネクタタイプ:ZSE2-0X- $\frac{15}{55}$ C

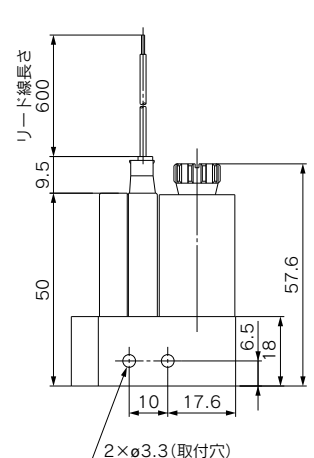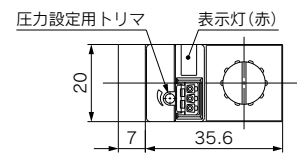

バルブユニットなし


構成と組み合わせ

エジェクタユニット + **真空用圧カスイッチ(ZSE2)**
 フィルタユニット(F)

型式



ZX1□□□ — E□
 F

真空用圧カスイッチ(ZSE2)の場合
 ZX1□□□-E□

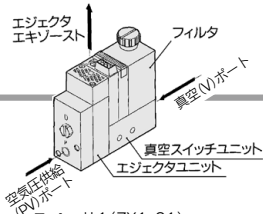

回路図


(真空用圧カスイッチ以外の組み合わせ回路図は、二点鎖線の枠の部分のみ下図のようになります。)

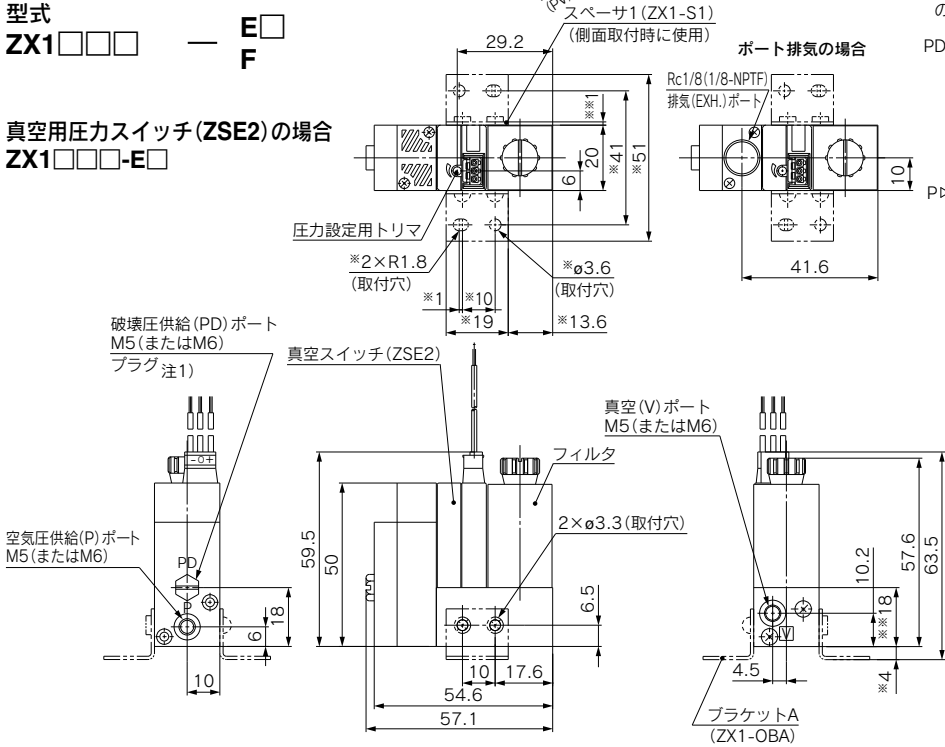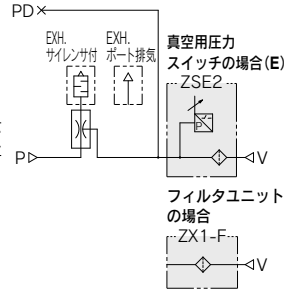

注1) 外部破壊を行う場合プラグを外してください。

注2) ※寸法はブラケットAの取付時、※寸法は、スぺーサ1取付時の寸法です。

フィルタユニット(F)の場合
 ZX1□□□-F

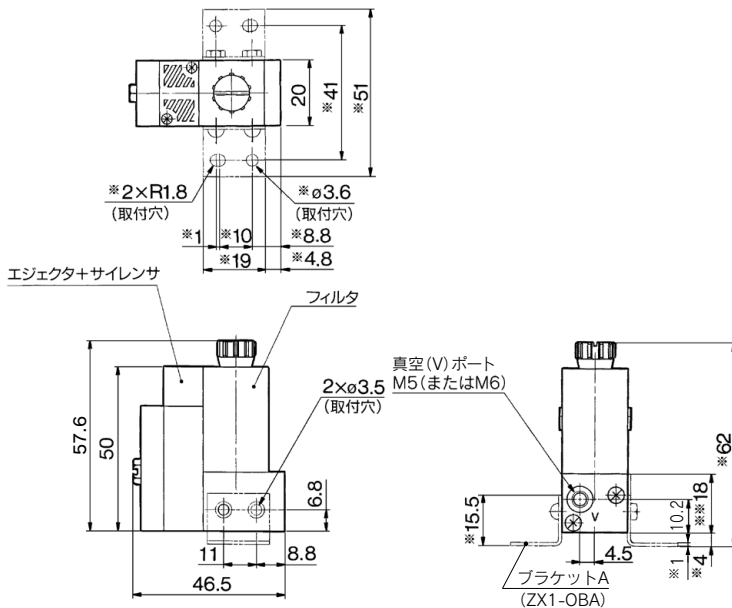

ZA
ZX
ZR
ZM
ZMA
ZQ
ZH
ZU
ZL
ZY□
ZF□
ZP□
SP
ZCUK
AMJ
AMV
AEP
HEP
関連機器

バルブユニット:K1タイプ


構成と組み合わせ

エジェクタユニット + バルブユニット(K1) + 真空用圧力スイッチ(ZSE2)
 フィルタユニット(F)
 スイッチ、フィルタ無し

型式



ZX1□□□□ — K1□□□□□ — E□
 F□

無記号

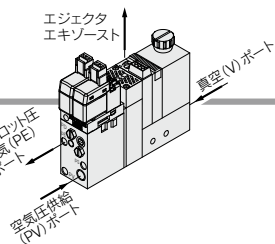

真空用圧力スイッチ(ZSE2)の場合
 ZX1□□□□-K1□□□□□-E□

ポート排気の場合

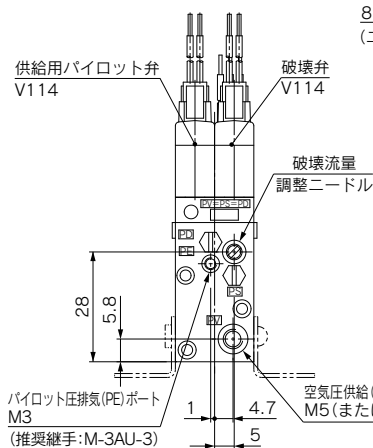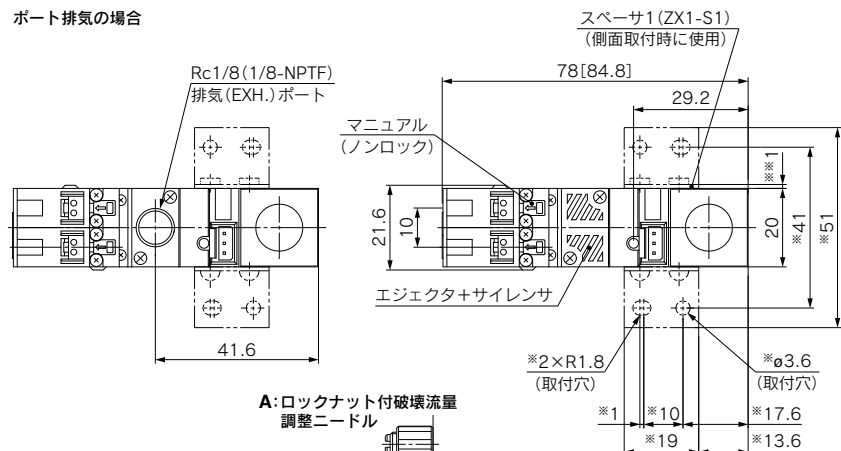

注) ※寸法はブラケットAの取付時、※※寸法はスペーサ1の取付時の寸法です。



回路図
 (真空用圧力スイッチ以外の組み合わせ回路図は、二点鎖線の枠の部分のみ下図のようになります。)


真空用圧力スイッチの場合 (E)

フィルタユニットの場合


スイッチフィルタ無しの場合

[] 内寸法は、ACの場合


A: ロックナット付
破壊流量調整ニードル



フィルタユニットの場合
ZX1□□□-K1□□□□-F

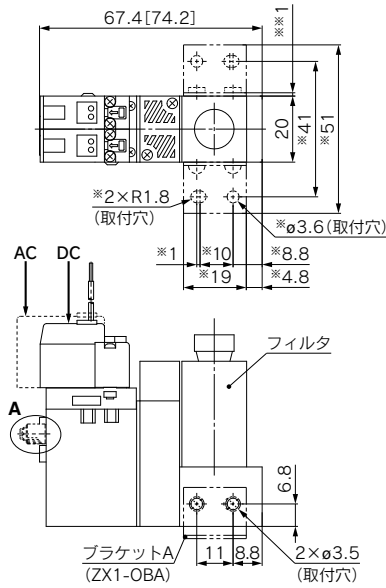


スペーサ1 / ZX1-S1

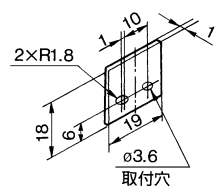

カベ取付時に製品との間に挟んで取付けます。

スイッチ、フィルタ無しの場合
ZX1□□□-K1□□□□

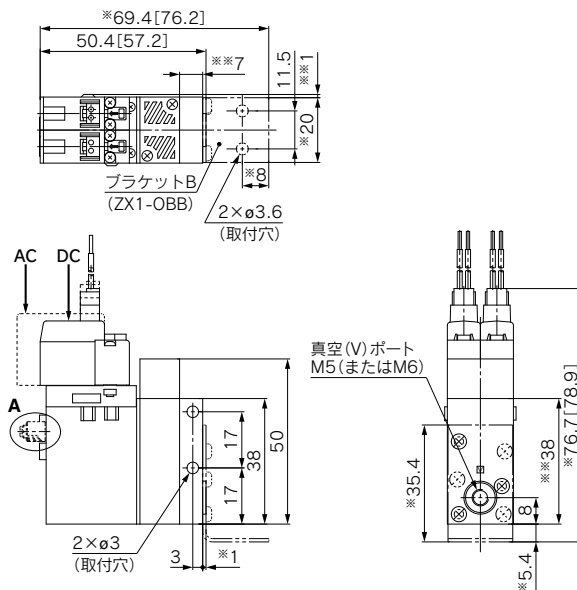

- ZA
- ZX**
- ZR
- ZM
- ZMA
- ZQ
- ZH
- ZU
- ZL
- ZY□
- ZF□
- ZP□
- SP
- ZCUK
- AMJ
- AMV
- AEP
- HEP
- 関連機器

バルブユニット:K3タイプ


構成と組み合わせ

エジェクタユニット + バルブユニット(K3) + **真空用圧カスイッチ(ZSE2)**
フィルタユニット(F)
 スイッチ、フィルタ無し

型式


ZX1□□□ — K3□□□□ — **F**
E□

無記号

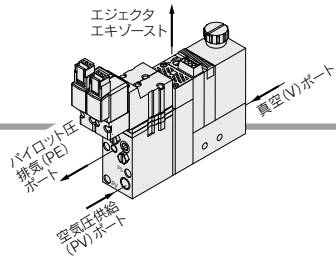

回路図


(真空用圧カスイッチ以外の組み合わせ回路図は、二点鎖線の枠の部分のみ下図のようになります。)

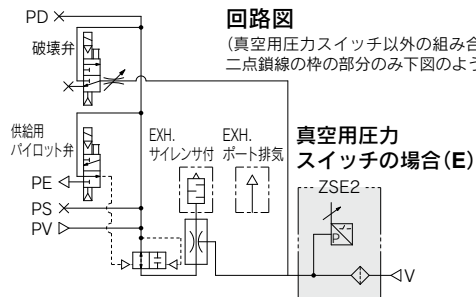


真空用圧カスイッチ(ZSE2)の場合

ZX1□□□-K3□□□□-E□


フィルタユニットの場合





スイッチフィルタ無しの場合



ポート排気の場合

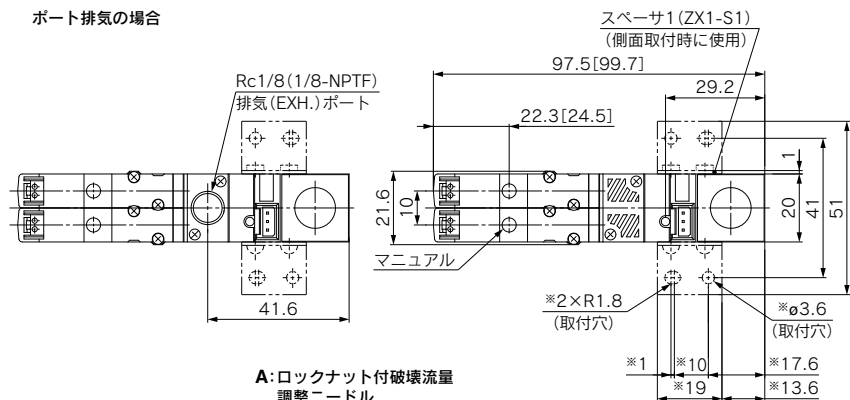


A: ロックナット付破壊流量調整ニードル

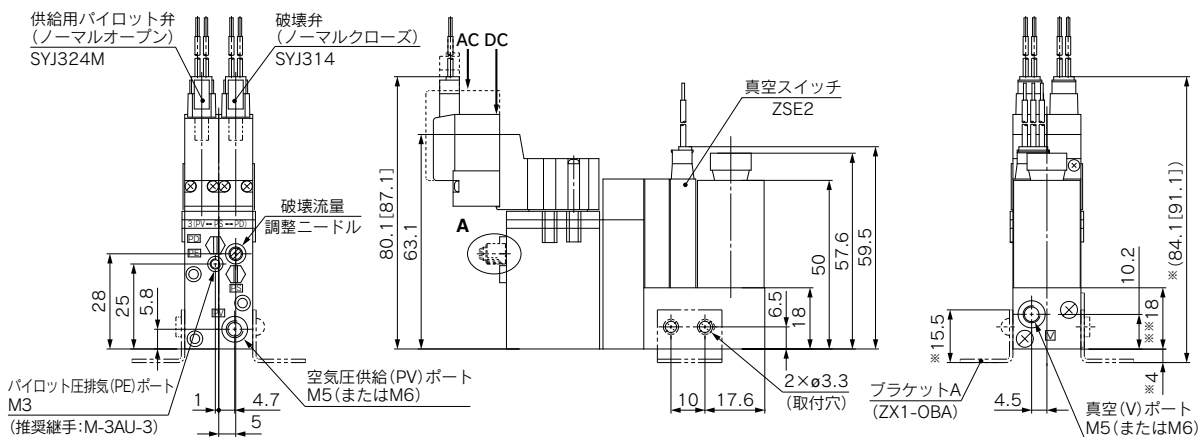


注) ※寸法はプラケットAの取付時、※※寸法はスペース1の取付時の寸法です。

[]内寸法は、ACの場合


フィルタユニット(F)の場合
ZX□□□-K3□□□□-F

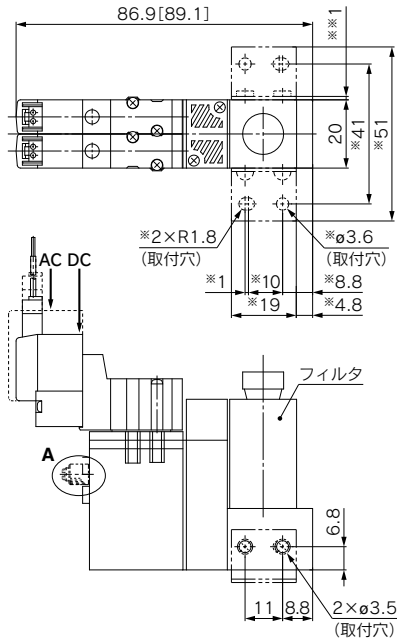

スペーサ1/ZX1-S1

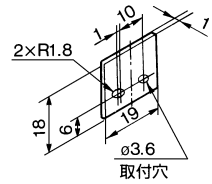

スイッチ、フィルタ無しの場合
ZX1□□□-K3□□□□

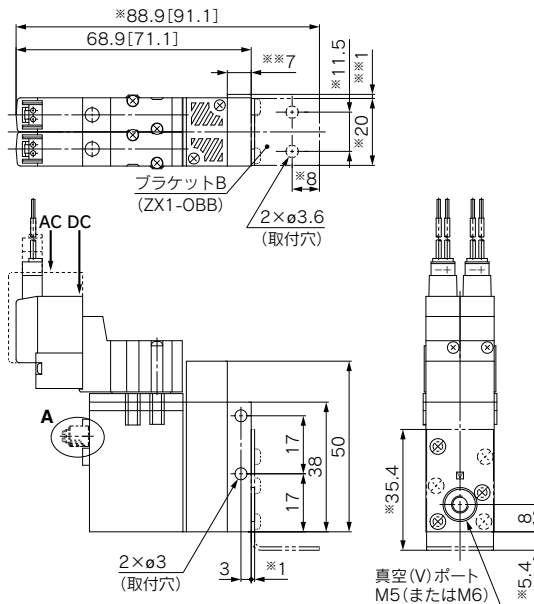


- ZA
- ZX**
- ZR
- ZM
- ZMA
- ZQ
- ZH
- ZU
- ZL
- ZY□
- ZF□
- ZP□
- SP
- ZCUK
- AMJ
- AMV
- AEP
- HEP
- 関連機器

バルブユニット:K6タイプ

構成と組み合わせ


エジェクタユニット + バルブユニット(K6) + **真空用圧カスイッチ(ZSE2)**
フィルタユニット(F)
 スイッチ、フィルタ無し

型式 **E**□
 ZX1□□□ — K6 — F
 無記号

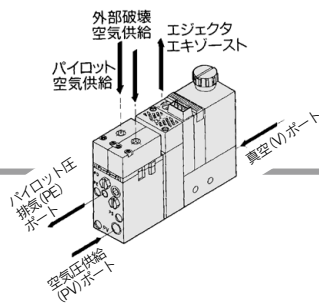


回路図


(真空用圧カスイッチ以外の組み合わせ回路図は、二点鎖線の枠の部分のみ下図のようになります。)

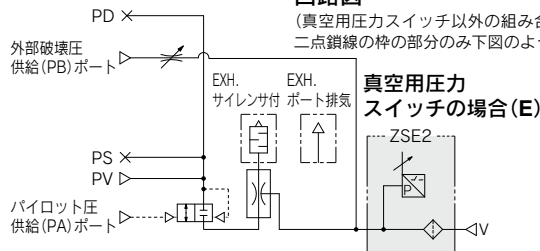

真空用圧カスイッチの場合 (E)




スイッチフィルタ無しの場合




真空用圧カスイッチ (ZSE2) の場合
 ZX1□□□-K6-E□

ポート排気の場合

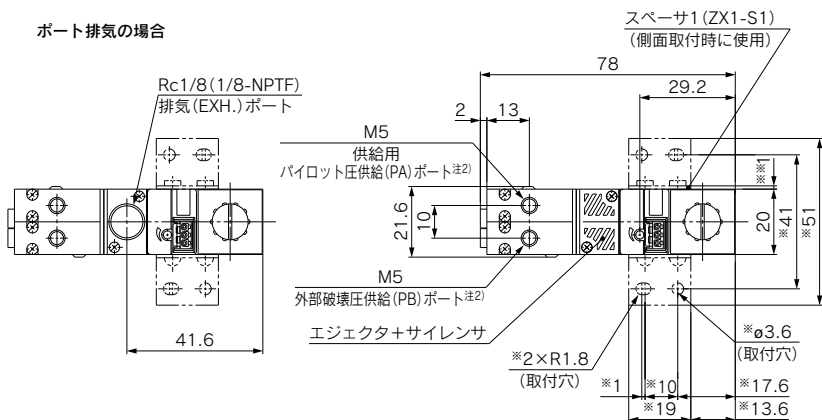

A: ロックナット付破壊流量調整ニードル


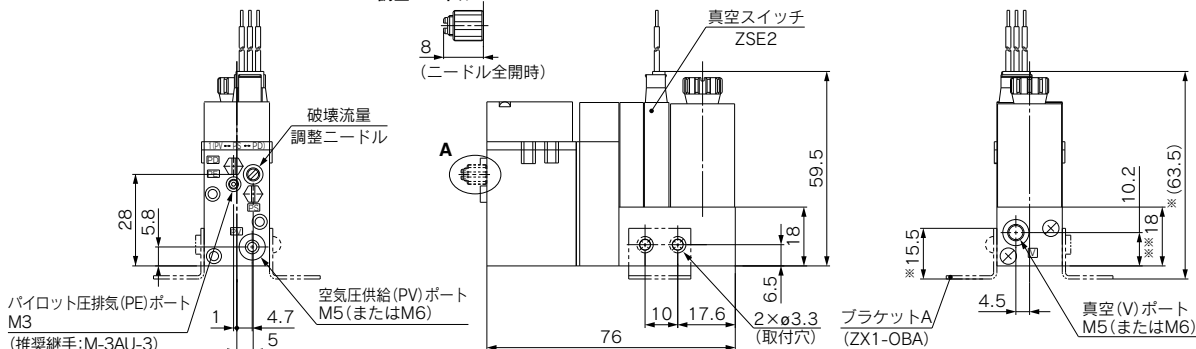


注1) ※寸法はブラケットBの取付時、※寸法はスペース2の取付時の寸法です。




注2) 供給弁・破壊弁組合せ K5, K6, J3の場合。

本製品の供給弁、破壊弁は空気圧供給 (PV) ポートの圧力にて作動する構造となっています。供給用、破壊用パイロット圧供給 (PA, PB) ポートには空気圧供給 (PV) ポート圧力以上、0.6MPa以下の圧力を供給してください。

フィルタユニット(F)の場合
ZX1□□□-K6-F

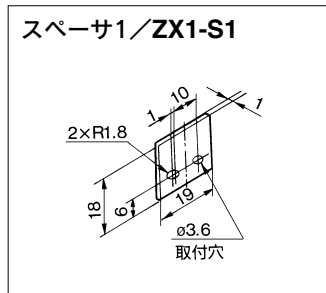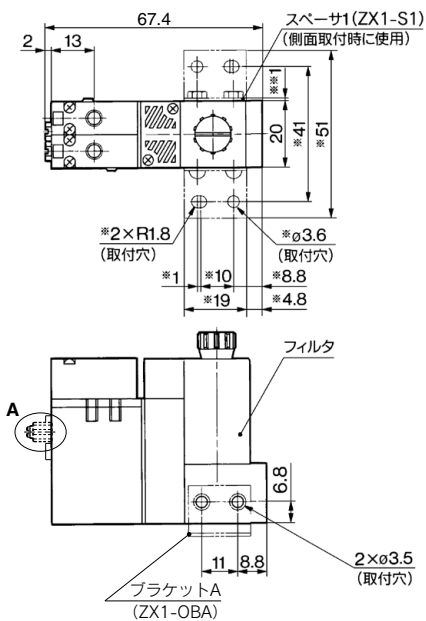

スイッチ、フィルタ無しの場合
ZX1□□□-K6

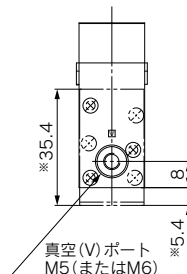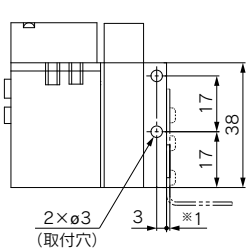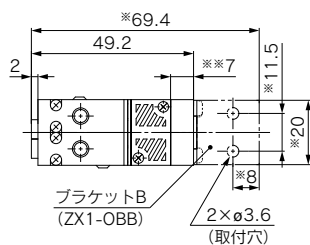


- ZA
- ZX**
- ZR
- ZM
- ZMA
- ZQ
- ZH
- ZU
- ZL
- ZY□
- ZF□
- ZP□
- SP
- ZCUK
- AMJ
- AMV
- AEP
- HEP
- 関連機器

バルブユニット:K8タイプ

構成と組み合わせ


エジェクタユニット + バルブユニット(K8) + **真空用圧カスイッチ(ZSE2)**
フィルターユニット(F)
スイッチ、フィルタ無し

型式 **E**□
ZX1□□□ — **K8** — **F**
 無記号

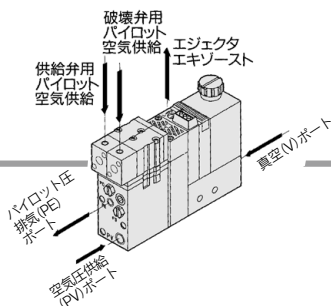


回路図

(真空用圧カスイッチ以外の組み合わせ回路図は、二点鎖線の枠の部分のみ下図ようになります。)

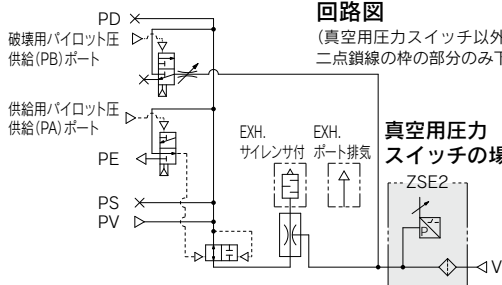

真空用圧カスイッチの場合(E)

フィルターユニットの場合





スイッチフィルター無しの場合



真空用圧カスイッチ(ZSE2)の場合
ZX1□□□-**K8**-**E**□

ポート排気の場合

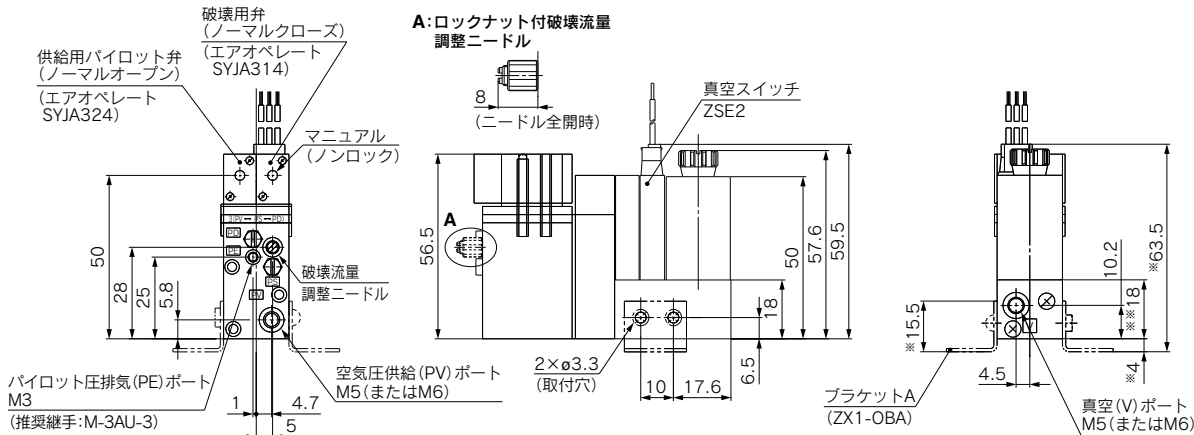
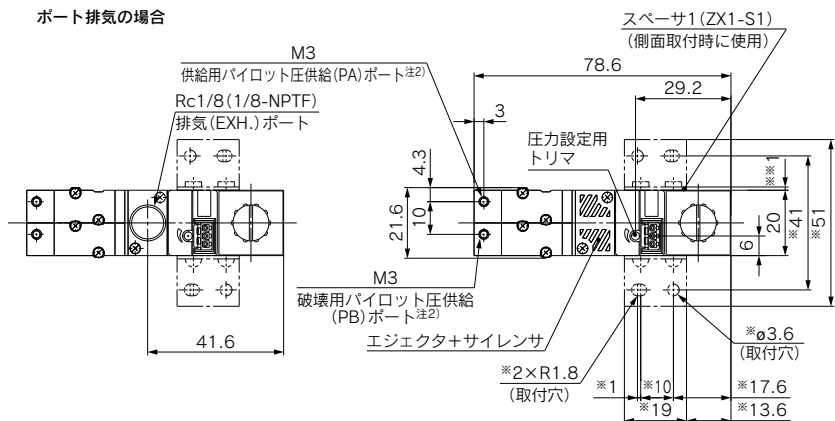


注1) ※寸法はプラケットAの取付時、※※寸法はスーパーサ1の取付時の寸法です。



注2) 供給弁・破壊弁組合せ K4, K7, K8, J4, D4の場合。

本製品の供給弁、破壊弁は空気圧供給(PV)ポートの圧力にて作動する構造となっています。供給用、破壊用パイロット圧供給(PA, PB)ポートには空気圧供給(PV)ポート圧力以上、0.6MPa以下の圧力を供給してください。

フィルタユニット(F)の場合
ZX1□□□-K8-F

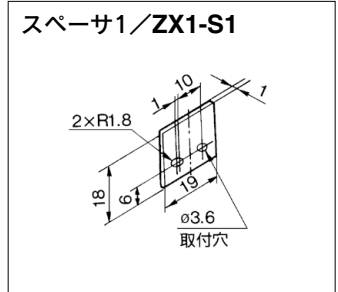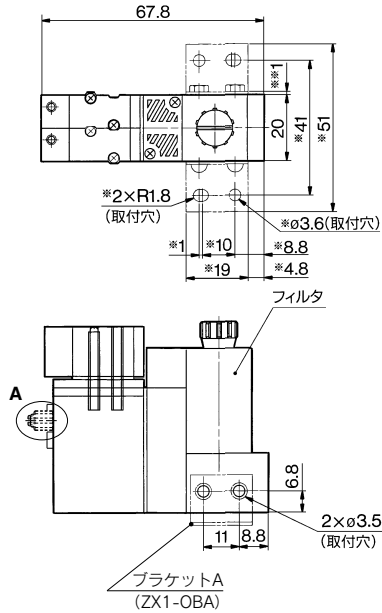


スイッチ、フィルタ無しの場合
ZX1□□□-K8

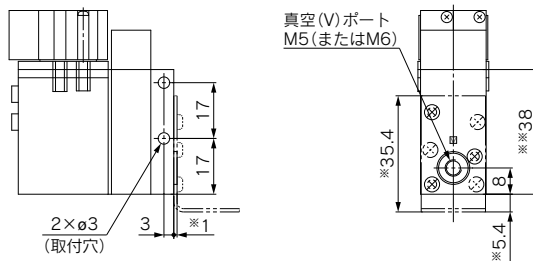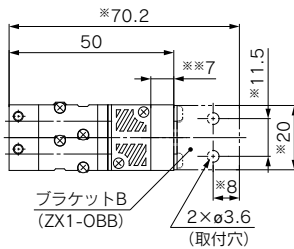

- ZA
- ZX**
- ZR
- ZM
- ZMA
- ZQ
- ZH
- ZU
- ZL
- ZY□
- ZF□
- ZP□
- SP
- ZCUK
- AMJ
- AMV
- AEP
- HEP
- 関連機器

バルブユニット: J1タイプ

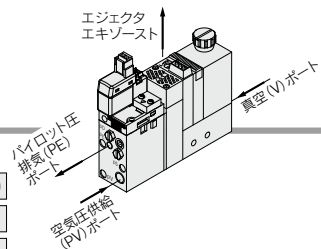

構成と組み合わせ

エジェクタユニット + バルブユニット (J1) + 真空用圧カスイッチ (ZSE2)
 フィルタユニット (F)
 スイッチ、フィルタ無し


型式

ZX1□□□□ — J1□□□□□ — F

無記号

回路図





(真空用圧カスイッチ以外の組み合わせ回路図は、二点鎖線の枠の部分のみ下図のようになります。)

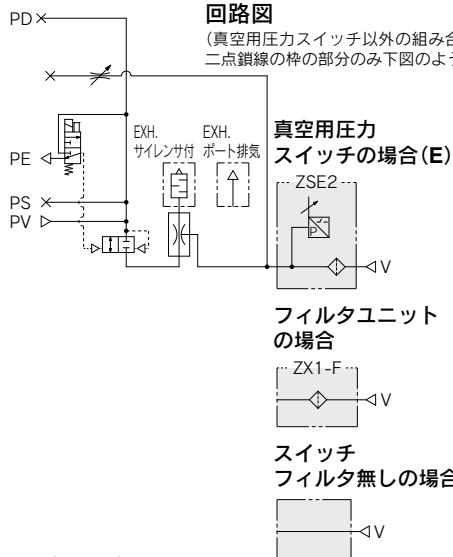

真空用圧カスイッチ (ZSE2) の場合

ZX1□□□□-J1□□□□□-E□



ポート排気の場合

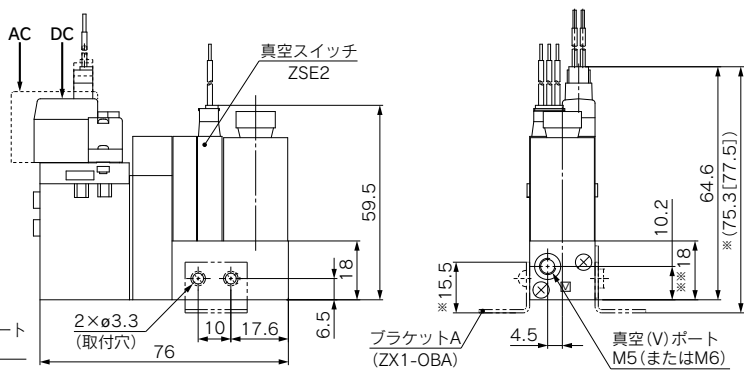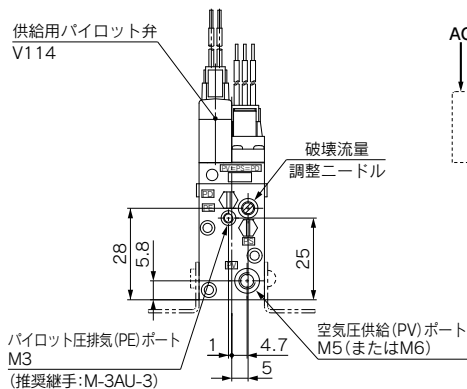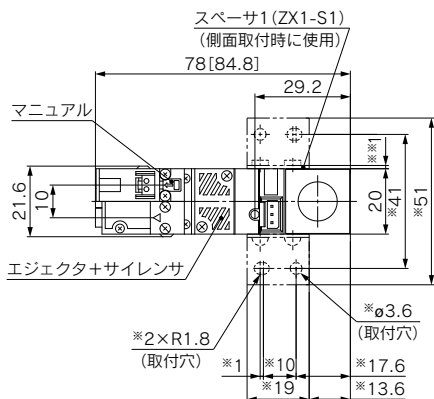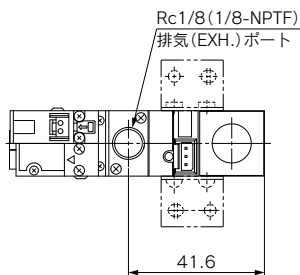



注) ※寸法はブラケットAの取付時、※寸法はスぺーサ1の取付時の寸法です。

[] 内寸法は、ACの場合

フィルタユニット(F)の場合
ZX1□□□-J1□□□□-F

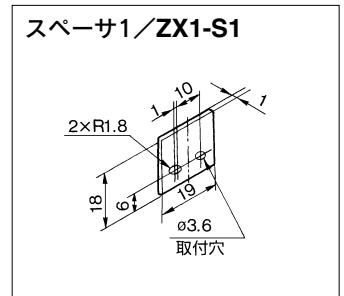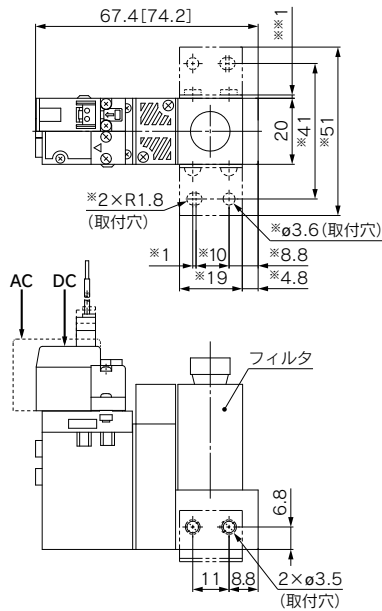

スイッチ、フィルタ無しの場合
ZX1□□□-J1□□□□

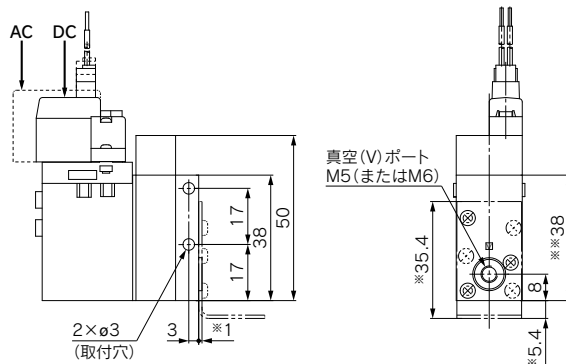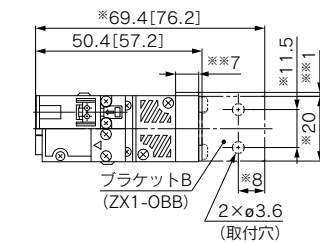

- ZA
- ZX**
- ZR
- ZM
- ZMA
- ZQ
- ZH
- ZU
- ZL
- ZY□
- ZF□
- ZP□
- SP
- ZCUK
- AMJ
- AMV
- AEP
- HEP
- 関連機器

バルブユニット: J2タイプ


構成と組み合わせ

エジェクタユニット + **バルブユニット(J2)** + **真空用圧力スイッチ(ZSE2)**
フィルタユニット(F)
 スイッチ、フィルタ無し

型式


ZX1□□□ — J2□□□□ — F

無記号

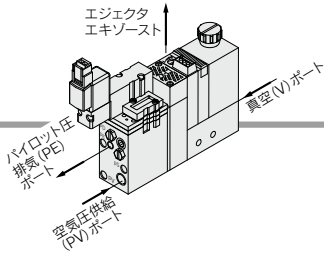


回路図


(真空用圧力スイッチ以外の組み合わせ回路図は、二点鎖線の枠の部分のみ下図のようになります。)

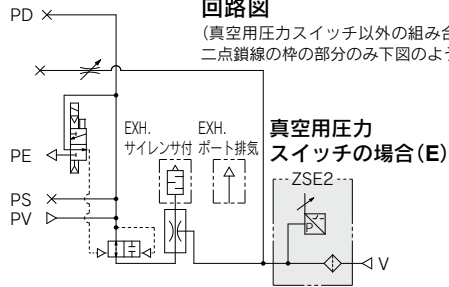

フィルタユニットの場合





スイッチフィルタ無しの場合





真空用圧力スイッチ (ZSE2) の場合

ZX1□□□-J2□□□□-E□

ポート排気の場合

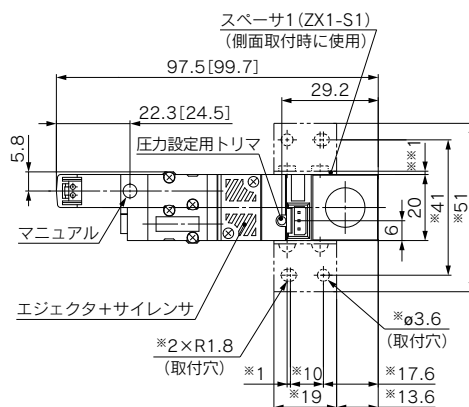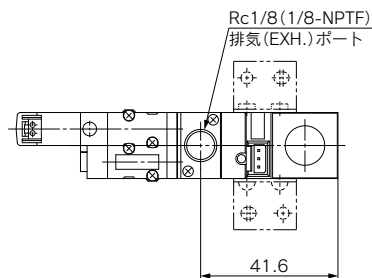



供給用パイロット弁 (ノーマルオープン) SYJ324M

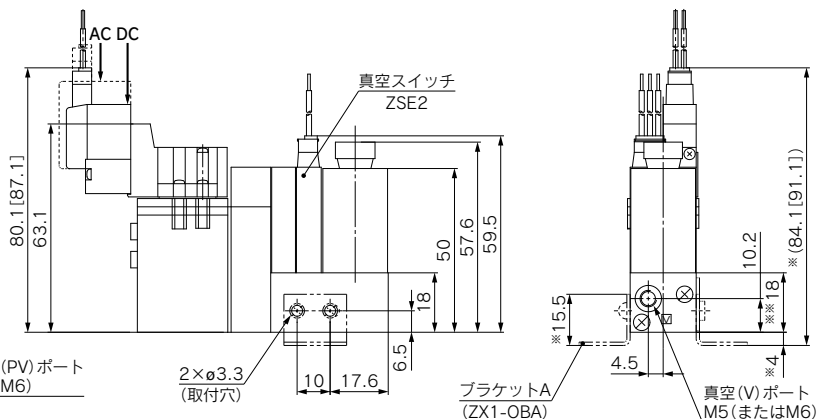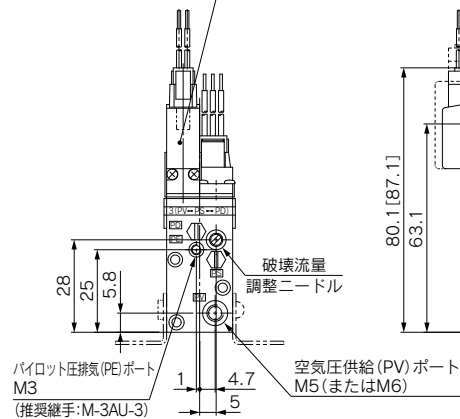


注) ※寸法はブラケットAの取付時、※※寸法はスペーサ1の取付時の寸法です。

[] 内寸法は、ACの場合

フィルタユニット(F)の場合
ZX1□□□-J2□□□□-F

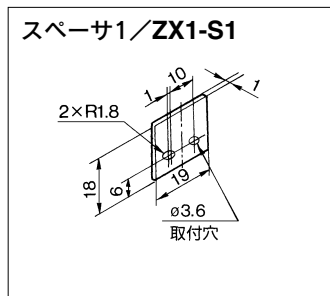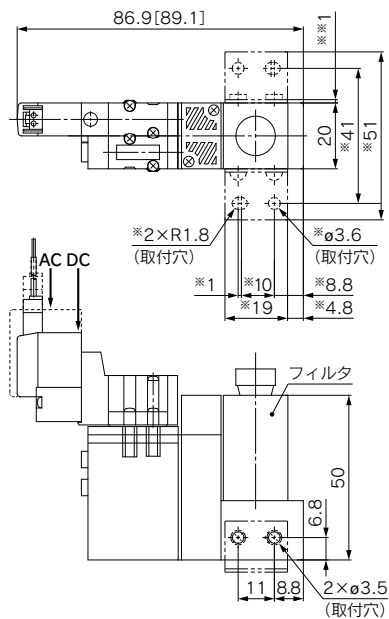



スイッチ、フィルタ無しの場合
ZX1□□□-J2□□□□

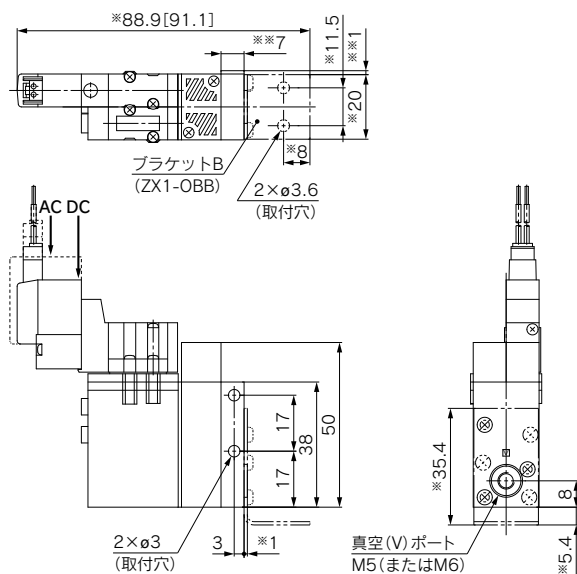

- ZA
- ZX**
- ZR
- ZM
- ZMA
- ZQ
- ZH
- ZU
- ZL
- ZY□
- ZF□
- ZP□
- SP
- ZCUK
- AMJ
- AMV
- AEP
- HEP

関連
機器

エジェクタシステム用／マニホールド仕様

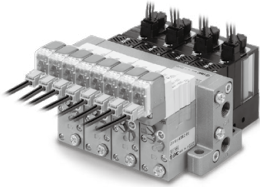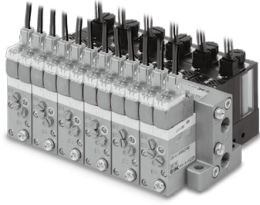

仕様

最大ユニット連数	MAX. 8連	
管接続	供給ポート[PV]	1/8 (Rc, NPT, G)
口径	排気ポート[EXH]	1/8 (Rc, NPT, G)
質量	1連:114gで1連増すごとに45g増加します	

- (1) PDポートはすべてブランキングとなります。
 (2) ZX1103タイプのマニホールド4連以上ではEXHポートを両側排気としてください。

供給方法

供給ポート位置	マニホールド左右		左側		右側	
	ポート		PV	PS	PV	PS
L(左側)	○	●	○	●	●	●
R(右側)	●	○	●	○	○	●
B(両側)	○	○	○	○	○	○

○供給します。 ●プラグが付いています。EXHポートは大気開放です。
 注)個々のバルブユニットの全てのポートには、プラグが付いています。

マニホールド型式表示方法

〈マニホールドベース〉

ZZX1 06 - R

連数

01	1連
02	2連
⋮	⋮
08	8連

供給ポート位置 ※1)

R	右側(右側PVポートより空気供給します。)
L	左側(左側PVポートより空気供給します。)
B	両側(両側PVポートより空気供給します。)

- ※1 バルブユニットを手前にして左右を判断してください。
 ※2 EXHポートは両側開放です。PDポートはつねにプラグが付きます。バルブのポートはすべてにプラグが付きます。

供給・排気ポートねじの種類

無記号	Rc
F	G ^{注)}
T	NPTF

注) Gネジについて
 ネジ山形状はGネジの規格(JIS B 0202)に準拠しておりますが、その他の形状についてはISO16030およびISO1179に準拠しておりません。

- (例)
 ZX106-R……1ヶ(マニホールドベース)
 * ZX1101-K15LZ-EC(-Q)…5ヶ(真空ユニット単体)
 * ZX1-BM1……1ヶ(ブランキングプレート)

⚠ マニホールド型式表示上の注意

*は組込み記号です。
 搭載するエジェクタに*印を記入してください。
 *をつけない場合、マニホールドベースとエジェクタは別々に出荷されます。

〈直管個別スペーサ〉

マニホールド化したエジェクタの供給ポートやパイロット圧排気ポートを個別にしたい場合には直管個別スペーサを使用してください。

ZX1 - R1 - 1

直管個別スペーサ

R1
⋮
R16

※直管個別スペーサについて参照

- (例)
 1連目と3連目に装着
 ZX106-R……1ヶ
 * ZX1101-K15LZ-EL(-Q) ……6ヶ
 * ZX1-R1-1
 * ZX1-R1-3
 * ZX1-R16(ダミースペーサ) ……4ヶ

配列
 (バルブ側から見て右からバルブ連数の1連目)

無記号	連数全装着
1	1連目のみ
⋮	⋮
8	8連目のみ

- ※スペーサを交互に装着する場合には併記してご指示ください。
 ※後付けする場合はM2.5×32(ZX用)3ヶも必要になります。
 また、バルブユニットの凹凸の干渉をさけるため直管個別スペーサを取付けない連数に対して、ダミースペーサ(ZX1-R16)を必ず取付けてください。


直管個別スペーサについて

- マニホールドからの供給、バルブユニットからの供給がポートごとに選択可能。下表、各品番ごとに↑記号のポートがマニホールドからの供給になります。その他は、バルブユニットからの個別供給になります。
- 直管個別スペーサには上面に下表表示記号がプリントされております。

品番	表示記号	品番	表示記号
ZX1-R1	R1	ZX1-R 9	R 9 ↑ PV
R2	R2	R10	R10 ↑ PV ↑ PE
R3	R3	R11	R11 ↑ PV ↑ PD
R4	R4	R12	R12 ↑ PV ↑ PD ↑ PE
R5	R5	R13	R13 ↑ PV ↑ PS
R6	R6	R14	R14 ↑ PV ↑ PS ↑ PE
R7	R7	R15	R15 ↑ PV ↑ PS ↑ PD
R8	R8	R16	R16 ↑ PV ↑ PS ↑ PD ↑ PE


マニホールド構成／システム回路例

直管個別スペースを使用しない場合

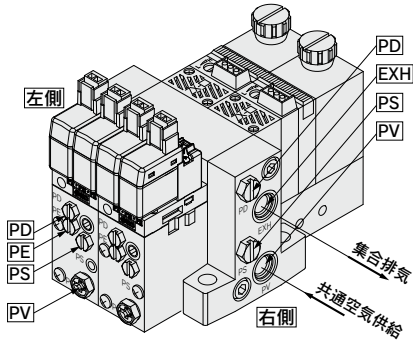


PV: 空気圧供給ポート
 PS: パイロット圧供給ポート
 PD: 破壊圧供給ポート
 PE: パイロット圧排気ポート
 EXH: 集合排気ポート


直管個別スペースを使用した場合
 (ZX1-R1, ZX1-R16を使用した場合)

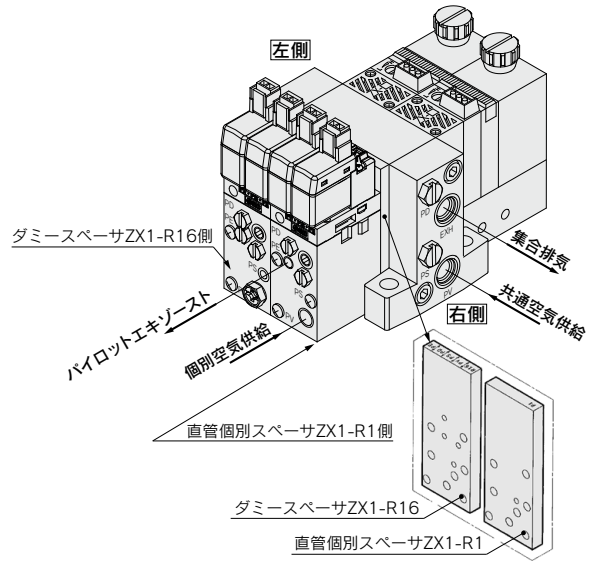

〈システム回路例〉


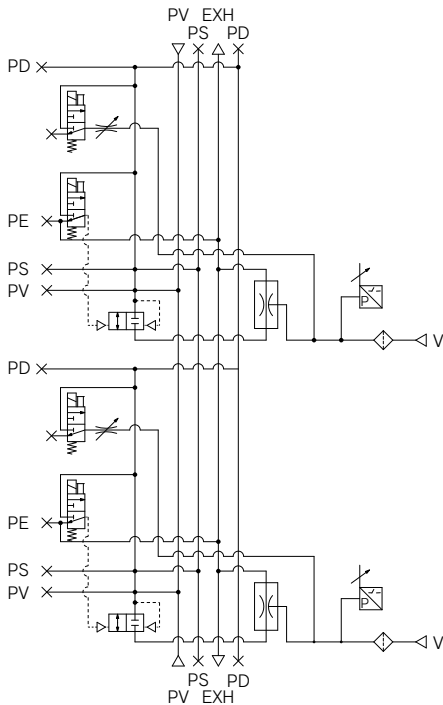


〈システム回路例〉



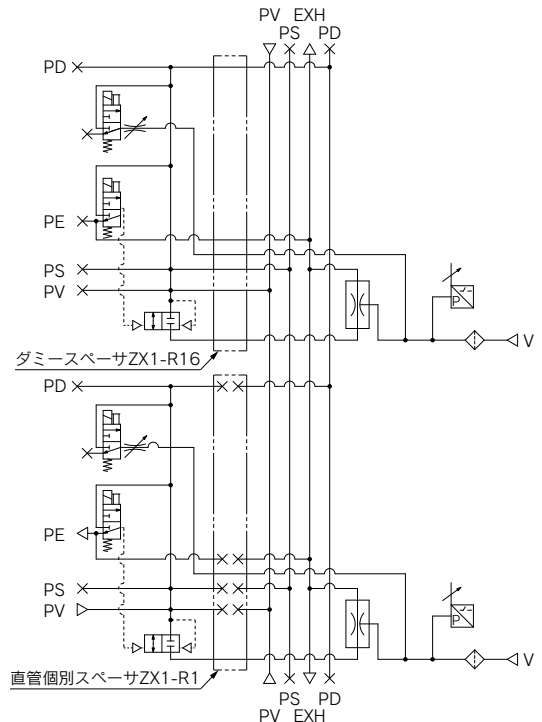


ZA
ZX
ZR
ZM
ZMA
ZQ
ZH
ZU
ZL
ZY□
ZF□
ZP□
SP
ZCUK
AMJ
AMV
AEP
HEP
関連機器

エジェクタシステム マニホールド

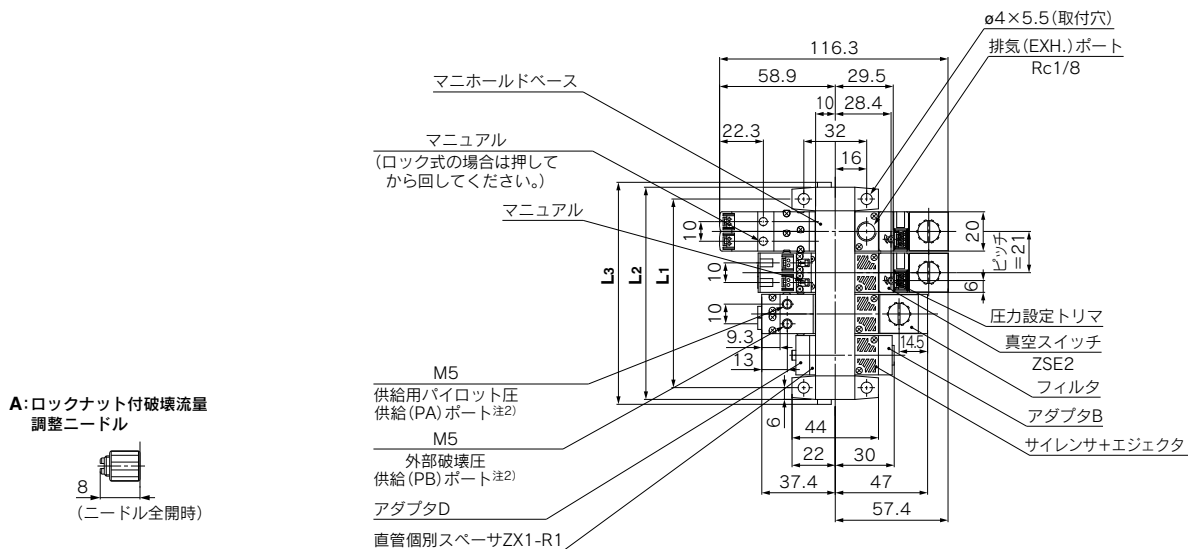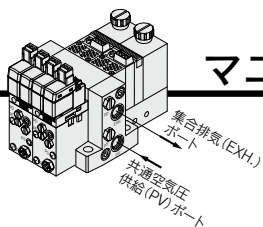

A: ロックナット付破壊流量調整ニードル

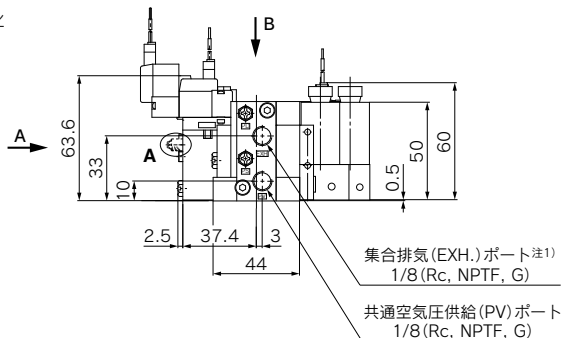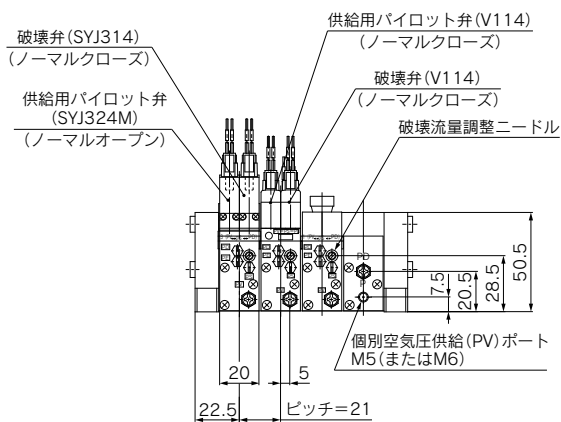


注1) 集合排気(EXH.)ポートはパイロット弁のパイロット圧排気(PE)ポートを兼ねています。大気開放にてご使用願います。

注2) 供給弁・破壊弁組合せ K4, K5, K6, K7, K8, J3, J4, D4の場合。本製品の供給弁、破壊弁は空気圧供給(PV)ポートの圧力にて作動する構造となっています。供給用、破壊用パイロット圧供給(PA, PB)ポートには空気圧供給(PV)ポート圧力以上、0.6MPa以下の圧力を供給してください。


		(mm)							
記号	連数	1	2	3	4	5	6	7	8
L1		33	54	75	96	117	138	159	180
L2		45	66	87	108	129	150	171	192
L3		50	71	92	113	134	155	176	197

(直管個別スパーサを使用した場合)

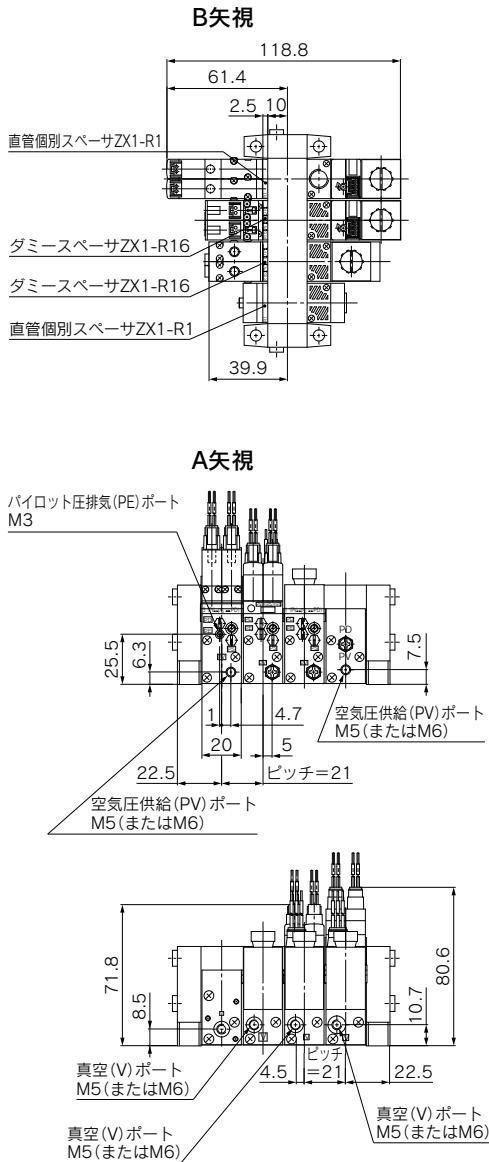


システム回路例

(標準)

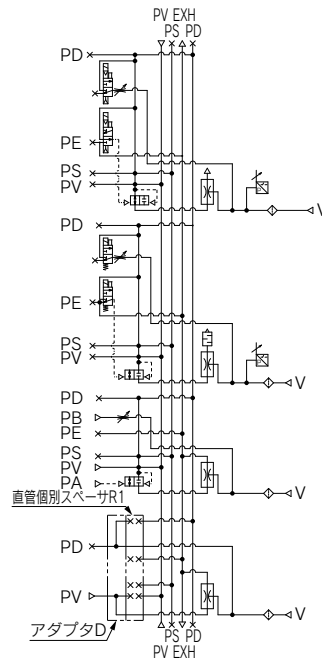

(標準)


(直管個別スパーサを使用した場合)

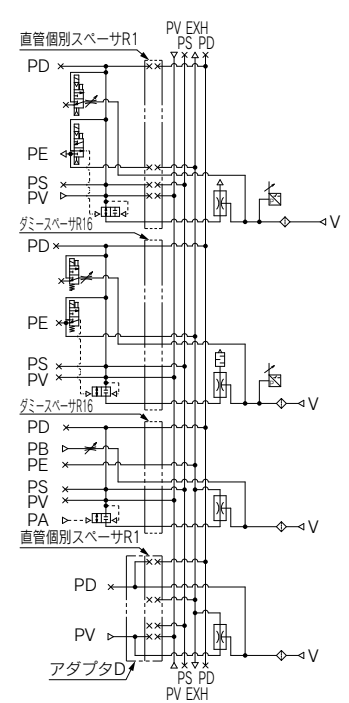





ZA
ZX
ZR
ZM
ZMA
ZQ
ZH
ZU
ZL
ZY□
ZF□
ZP□
SP
ZCUK
AMJ
AMV
AEP
HEP
関連機器

エジェクタシステム

マニホールド:K1タイプ

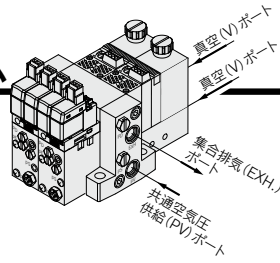


A:ロックナット付破壊流量調整ニードル

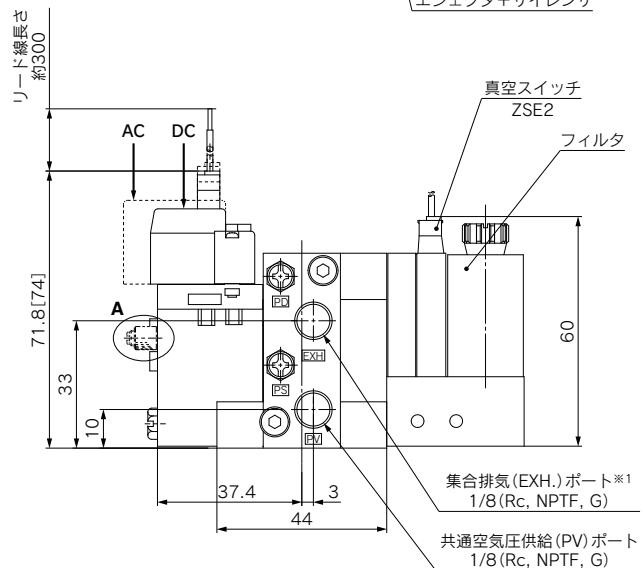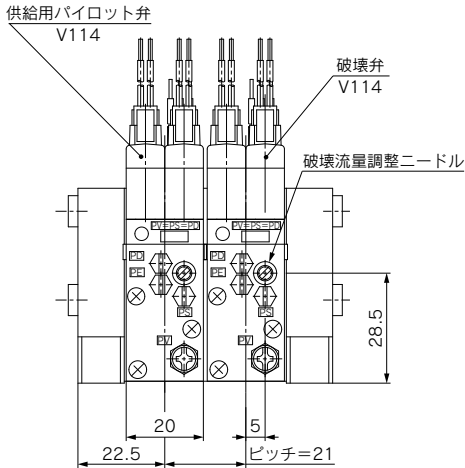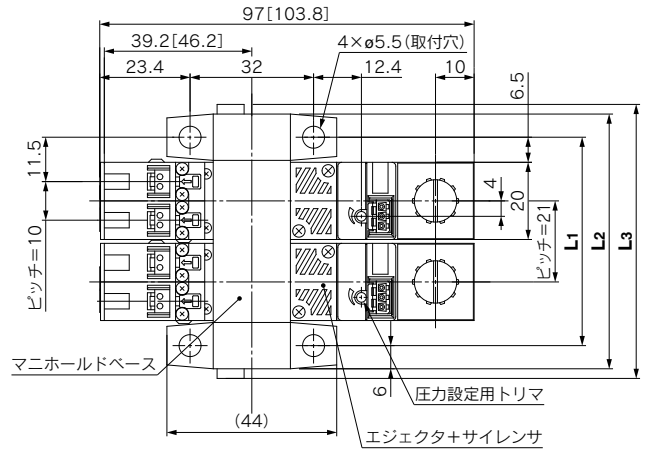


※1 集合排気(EXH.)ポートはパイロット弁の
パイロット圧排気(PE)ポートを兼ねてい
ます。大気開放にてご使用願います。

		(mm)							
記号	連数	1	2	3	4	5	6	7	8
L1		33	54	75	96	117	138	159	180
L2		45	66	87	108	129	150	171	192
L3		50	71	92	113	134	155	176	197

[]内寸法は、ACの場合

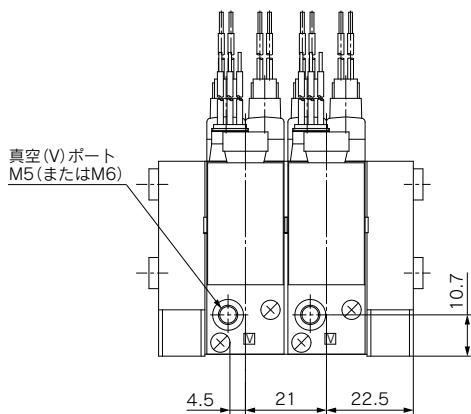


回路図

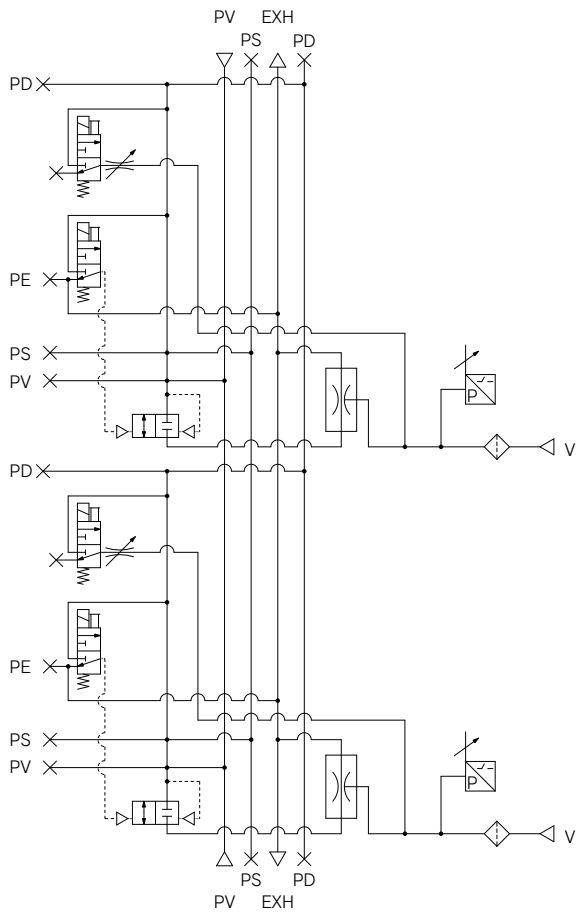



ZA
ZX
ZR
ZM
ZMA
ZQ
ZH
ZU
ZL
ZY □
ZF □
ZP □
SP
ZCUK
AMJ
AMV
AEP
HEP
関連機器

エジェクタシステム



マニホールド:K3タイプ

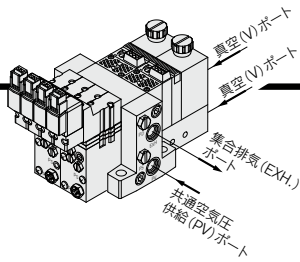

A:ロックナット付破壊流量調整ニードル

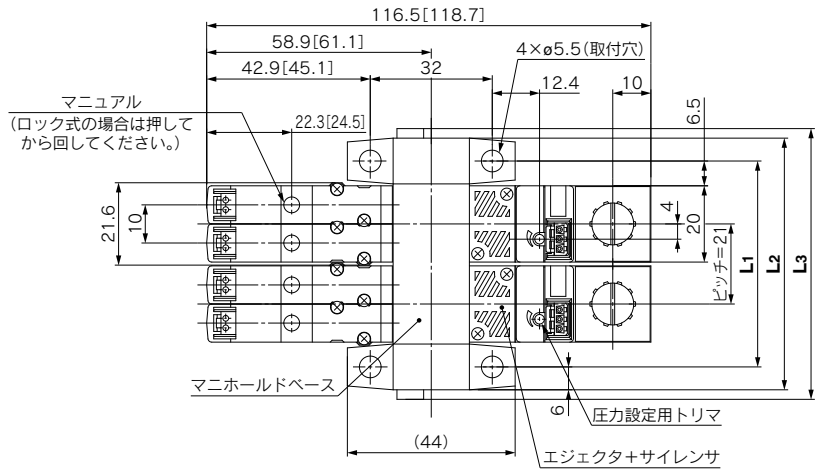



供給用パイロット弁 (ノーマルオープン) SYJ324M

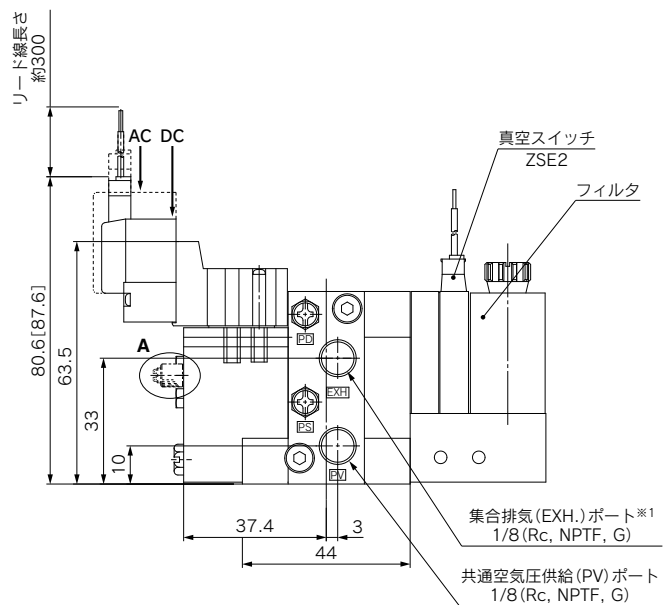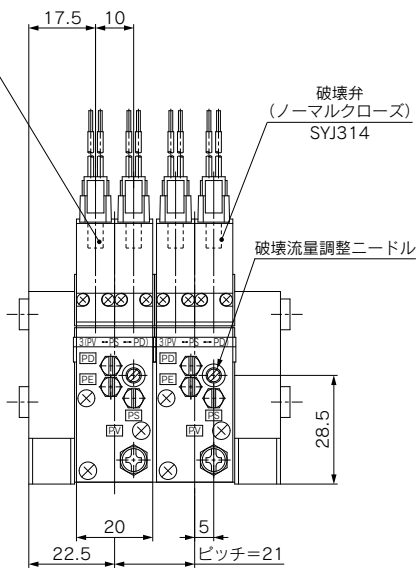

※1 集合排気(EXH.)ポートはパイロット弁の
パイロット圧排気(PE)ポートを兼ねてい
ます。大気開放にてご使用願います。

		(mm)							
記号	連数	1	2	3	4	5	6	7	8
L1		33	54	75	96	117	138	159	180
L2		45	66	87	108	129	150	171	192
L3		50	71	92	113	134	155	176	197

回路図

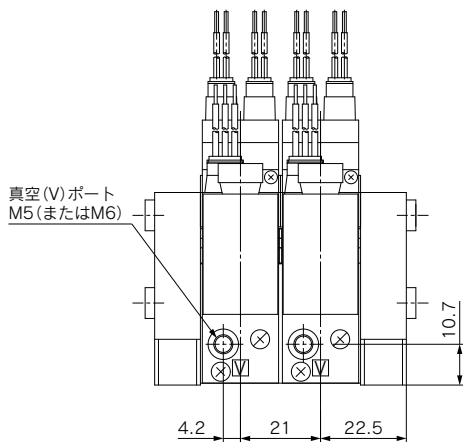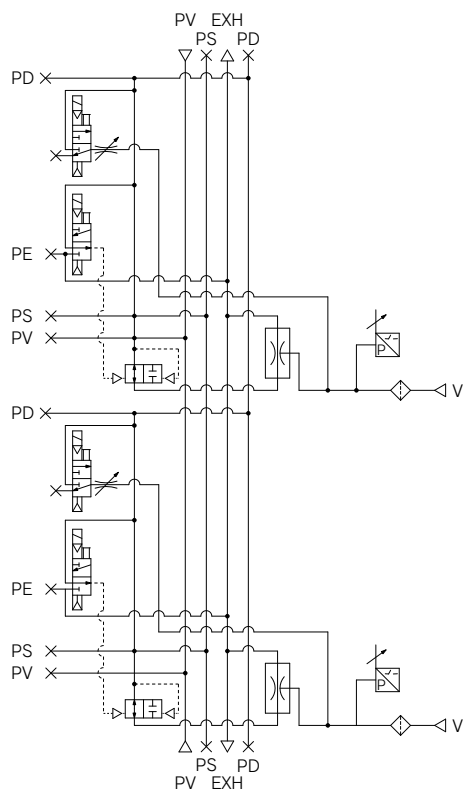

ZA
ZX
ZR
ZM
ZMA
ZQ
ZH
ZU
ZL
ZY□
ZF□
ZP□
SP
ZCUK
AMJ
AMV
AEP
HEP
関連機器

真空ユニット 真空ポンプシステム ZX Series




(注) CE/UK/CA対応品は型式表示方法をご確認ください。

[オプション]

型式表示方法

構成機器

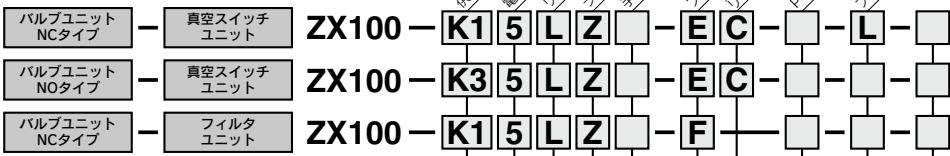

バルブユニット/供給弁・破壊弁の組み合わせ
P.903の表1バルブユニット/供給弁・破壊弁の組み合わせをご参照ください。

電磁弁定格電圧

	CE/UK/CA対応
※1注) AC100V50/60Hz	—
※3注) AC110V50/60Hz	—
5	DC24V ●
6	DC12V ●
V	DC6V ●
S	DC5V ●
R	DC3V ●
無記号	エアオペレート
(K6, K8, J3, J4, D3, D4に適用)	—

注) 1, 3のCE/UK/CA対応品はありません。
※プラグコネクタのみ適用。整流器付コネクタ Ass'y を使用している製品を交換する際は、コネクタ Ass'y も交換してください。(P.903, 表2)

リード線取出し方法


記号	タイプ	リード線長さ
L	L型プラグ	リード線長さ0.3m
LN	コネクタ	リード線なし(DCのみに適用)
LO	タイプ	コネクタなし
M	M型プラグ	リード線長さ0.3m
MN	コネクタ	リード線なし(DCのみに適用)
MO	タイプ	コネクタなし
G	グロメット	リード線長さ0.3m(DCのみに適用)
H	タイプ	リード線長さ0.6m(DCのみに適用)
無記号	エアオペレート	

注) 供給弁・破壊弁の組み合わせが、K1・J1の場合、Mプラグコネクタタイプは選択できません。

注意


〈DCの場合〉
グロメット、L、M形プラグコネクタタイプ

サージ電圧保護回路付 ランプ・サージ電圧保護回路付



極性をコネクタの ⊕、⊖ 表示に合わせて接続してください。極性を間違えますとダイオードまたは、スイッチング素子の焼損を招く場合がありますので十分ご注意ください。
あらかじめ、リード線が接続されている場合は ⊕ 赤、⊖ 黒となっています。

〈ACの場合〉
L、M形プラグコネクタ



供給弁・破壊弁の組み合わせ
電磁弁定格電圧
リード線取出し方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作
真空スイッチユニット
フィルタユニット
リード線取出し方法
PV・Vポート電圧保護回路
破壊流量調整ニードル/ブラケットA

CE/UK/CA対応

無記号	—
Q	CE/UK/CA対応品*

*電磁弁もしくは圧力スイッチ搭載仕様のみ。

破壊流量調整ニードル/ブラケットA

	ロックナット	ブラケットA
無記号	×	●
L	●	●
M	●	×
N	×	×

●:付(ブラケットAは同梱) ×:なし
注) ブラケットの有無については単体出荷時のみ対応です。マニホールド出荷時はすべての型式にてブラケットは同梱されません。

PV・Vポート 管接続口径

無記号	M5×0.8
Y	M6×1 (標準)※

※マニホールド状態で出荷する場合、PVポートはM5×0.8にプラグをしたものになります。

真空スイッチリード線取出し方法

無記号	グロメット	リード線長さ
L	タイプ	リード線長さ0.6m
C	タイプ	リード線長さ3m
CL	コネクタ	リード線長さ0.6m
CN	タイプ	リード線長さ3m
	コネクタ付リード線 Ass'yなし	

*コネクタ付リード線品番についてはP.903の表3をご参照ください。

真空スイッチユニット/フィルタユニット

無記号	真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(PNP仕様)	真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(PNP仕様)	サクションフィルタ付	CE/UK/CA対応
E	●	●	●	●
E55	●	●	●	●
F	—	—	—	—

手動操作

無記号	ノンロック式プッシュ式
B	ロック式ドライバ操作形

本製品に組み込まれているフィルタは簡易的なものです。ダストの多い環境等にて使用される場合、ユニットのフィルタでは目詰りが早くなるためZFA, ZFB, ZFCシリーズとの併用をおすすめします。

ランプ・サージ電圧保護回路

無記号	なし
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付
※S	サージ電圧保護回路付

※ACの場合/Sタイプはありません。
DCの場合(サージ電圧保護回路)極性を間違えますとダイオードまたはスイッチング素子の焼損を招く場合がありますので十分ご注意ください。

- コネクタ付リード線品番についてはP.903の表2をご参照ください。
- マニホールドの手配方法についてはP.916をご参照ください。
- 組換用ユニットの手配方法についてはP.926, 927をご参照ください。



表1.バルブユニット／供給弁・破壊弁の組み合わせ

(詳細仕様はP.904をご参照ください)

バルブユニット構成機器		記号	供給弁					破壊弁					質量 (g)
供給弁	破壊弁		電磁弁		エアオペレート		なし	電磁弁		エアオペレート	外部破壊	なし	
			N.C. (V114)	N.O. (SYJ324)	N.C. (ZX1A)	N.O. (SYJA324)		N.C. (V114)	N.C. (SYJ314)	N.C. (SYJA314)	ZX1A		
電磁弁 (N.C.)	電磁弁 (N.C.)	K1	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	79
電磁弁 (N.O.)	電磁弁 (N.C.)	K3	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	112
エアオペレート (N.C.)	外部破壊	K6	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	53
エアオペレート (N.O.)	エアオペレート (N.C.)	K8	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	83
—		無記号	バルブユニットなし										

表2.バルブユニットコネクタ付リード線

DCの場合：
SY100-30-4A-□
AC100Vの場合：
SY100-30-1A-□
AC110Vの場合：
SY100-30-3A-□
リード線なしの場合：
(コネクタ、ソケット×2ケのみ)
SY100-30-A

手配方法
リード線長さが600mm以上の真空ユニット
を必要な場合には、コネクタなしの真空ユニ
ットの品番とコネクタAss'yの品番を併記し
てください。

例) ZX100-K15L0Z-EC(-Q)……………1ケ
*SY100-30-4A-6……………2ケ

→ *が組み込み品番になります。

リード線長さ

無記号	長さ
	0.3m
6	0.6m
10	1m
15	1.5m
20	2m
25	2.5m
30	3m
50	5m

警告

整流器付コネクタAss'yを使用している製品を交換する際は、
コネクタAss'yも交換してください。

表3.真空スイッチコネクタ付リード線

ZSE2用 **ZS-10-5A-**□

リード線長さ

無記号	長さ
	0.6m
30	3m
50	5m

注) リード線長さが5mのスイッチを発注する
場合には、コネクタなしのスイッチとコネ
クタ付リード線の品番を併記してください。


例) ZX100-K150Z-ECN(-Q)…1ケ
*SY100-30-4A-6……………2ケ
*ZS-10-5A-50……………1ケ

→ *が組み込み品番になります。


真空ポンプシステムの代表的な推奨型式／下記型式は短納期品となります。

型式	供給弁・破壊弁組合せ		電磁弁 定格電圧	リード線 取出し方法	ランプ・サージ 電圧保護回路	真空スイッチユニット ／フィルタユニット	真空スイッチ リード線 取出し方法
	供給弁 (パイロット弁)	破壊弁 (直動弁)				サクシジョンフィルタ (ZX1-F)	真空用圧カスイッチ (ZSE2)
ZX100-K15LZ-F	N.C. (V114)	N.C. (V114)	DC24V	プラグ コネクタ タイプ	ランプ・サージ 電圧保護回路付	サクシジョンフィルタ (ZX1-F)	コネクタタイプ
ZX100-K15LZ-EC	N.C. (V114)	N.C. (V114)				真空用圧カスイッチ (ZSE2)	
ZX100-K35MZ-EC	N.O. (SYJ324M)	N.C. (SYJ314)					

※ 上記型式は短納期品です。

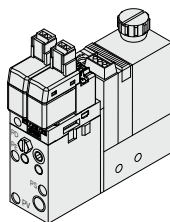

ZX100-K15LZ-E□

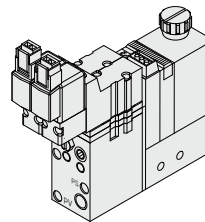

ZX100-K35MZ-E□


ZA
ZX
ZR
ZM
ZMA
ZQ
ZH
ZU
ZL
ZY□
ZF□
ZP□
SP
ZCUK
AMJ
AMV
AEP
HEP

関連
機器

真空ポンプシステム / 供給弁・破壊弁の組み合わせ

組み合わせ記号 **K1**

用途: 電気信号により、制御する場合に使用します。

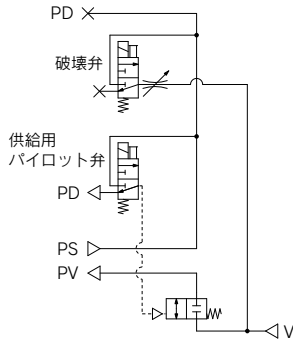


操作方法

状態	操作	供給弁	破壊弁
		電磁弁	電磁弁
1. ワーク吸着		ON	OFF
2. 破壊		OFF	ON
3. 作動停止		OFF	OFF

組み合わせ記号 **K6**

用途: エア信号により、制御する場合に使用します。

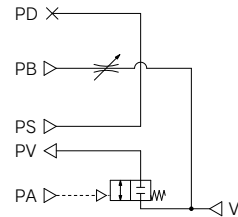


操作方法

状態	操作	供給弁	破壊弁
		外部3ポート弁	外部2ポート弁
1. ワーク吸着		ON	OFF
2. 破壊		OFF	ON
3. 作動停止		OFF	OFF

組み合わせ記号 **K3**

用途: 電気信号により、制御する場合に使用します。供給用弁がN.O.タイプですので、停電時に、エジェクタへの供給圧力は停止することがなく、吸着状態を維持します。停電時のワークの落下防止に使用します。

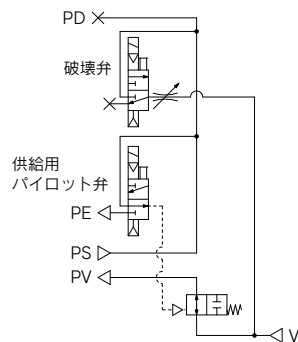


操作方法

状態	操作	供給弁	破壊弁
		電磁弁	電磁弁
1. ワーク吸着		OFF	OFF
2. 破壊		ON	ON
3. 作動停止		ON	OFF

組み合わせ記号 **K8**


用途: エア信号により、制御する場合に使用します。供給用弁がN.O.タイプですので、停電時に、エジェクタへの供給圧力は停止することがなく、吸着状態を維持します。停電時のワークの落下防止に使用します。

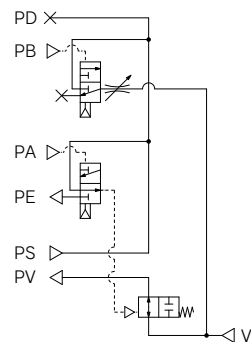

操作方法

状態	操作	供給弁	破壊弁
		エアオペレート弁	エアオペレート弁
1. ワーク吸着		OFF	OFF
2. 破壊		ON	ON
3. 作動停止		ON	OFF

真空ポンプシステム／構造図

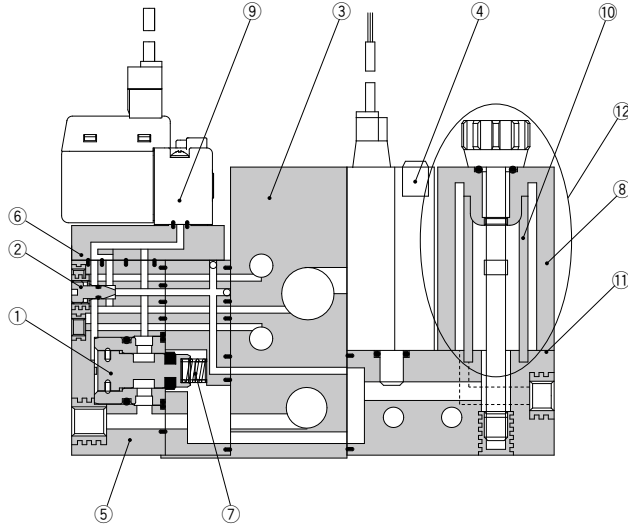

構成部品

番号	部品名	材質	備考
1	ボベット弁Ass'y	—	ZX1-PV-0
2	破壊流量調整ニードル	ステンレス鋼	ZX1-NA
3	マニホールドベース	アルミニウム	
4	真空スイッチ	—	ZSE2
5	バルブユニット	—	ZX1-VB□□□□□□-D-□
6	インターフェイスプレート	—	(PV)・(PS ↔ PD)
7	復帰スプリング	ステンレス	
注) 8	フィルタケース	ポリカーボネート	

交換部品

番号	部品名	材質	部品品番
9	パイロット弁	—	表2、表3をご参照ください。
10	フィルタエレメント	PVA	ZX1-FE
11	ガスケット	—	ZX1-FG
12	フィルタケースAss'y	—	ZX1-FK-PC※

※構成部品

フィルタケース、フィルタエレメント、テンションボルト(Oリング含む)

(注)のガスケットは含まれません

注)フィルタケース取扱い上のご注意


- 1) ケースの材質はポリカーボネートですので、シナ、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エステル、アニリン、シクロヘキササン、トリクロールエチレン、硫酸、乳酸、水溶性切削油(アルカリ性)等の化学薬品のご使用あるいは雰囲気中のご使用は避けてください。
- 2) 直射日光を避けてご使用ください。

表1.パイロット弁／型式表示方法

No.	構成機器		型式	適用バルブ 組み合わせ
	供給弁	破壊弁		
1	電磁弁 N.C.(V114)	電磁弁 N.C.(V114)	Z1-V114-□□□□	K1
2	電磁弁 N.O.(SYJ324M)	電磁弁 N.C.(SYJ314)	ZX1-SYJ3 ¹ / ₂ 4□-□□□□	K3
3	エアオペレート N.O.(SYJA324)	エアオペレート N.C.(SYJA314)	ZX1-SYJA3 ¹ / ₂ 4	K6
4	電磁弁 エアオペレート	エアオペレート 電磁弁	No.2~No.3のみ可能 品番を各々併記願います	

表3.エアオペレート／型式表示方法

ZX1A-M5



⚠ 注意

破壊流量調整ニードルの調整は、時計回りで、破壊流量は絞られ、止まったところで全開となります。全開状態から反時計回りで、2回転しますと全開となります。4回転以上回しますと、ニードルが外れますのでご注意ください。また緩み止め対策品としてロックナット付破壊流量調整ニードル(ZX1-ND-L)を用意しておりますのでご検討ください。

表2.電磁弁／型式表示方法


●供給弁N.C.時：K1, J1

Z1-V114-5LZ□

●供給弁N.O.時：K3, J2

供給弁(N.O.)
ZX1-SYJ324M-5LZ□

破壊弁(N.C.)
ZX1-SYJ314-5LZ□

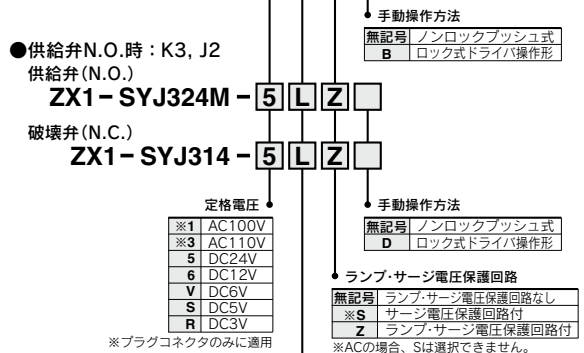

リード線取出し方法

L	コネクタ(0.3m)
LN	コネクタ(リード線なし)
LO	コネクタなし
※M	コネクタ(0.3m)
※MN	コネクタ(リード線なし)
※MO	コネクタなし
G	グローメット(0.3m)
H	グローメット(0.6m)

※ Z1-V114の場合、M・MN・MOは選択できません。

- ZA
- ZX**
- ZR
- ZM
- ZMA
- ZQ
- ZH
- ZU
- ZL
- ZY□
- ZF□
- ZP□
- SP
- ZCUK
- AMJ
- AMV
- AEP
- HEP
- 関連機器




バルブユニット / ZX1-VB

詳細仕様については、P.872をご参照ください。



型式 / 仕様

ユニット品番	ZX1-VB□□□□□□□□							
構成	供給弁				破壊弁			
操作方法	パイロット方式				直動方式			
	電磁弁		エアオペレート		電磁弁		外部破壊	
	N.C. (V114)	N.O. (SYJ324)	N.C. (ZX1A)	N.O. (SYJA324)	N.C. (V114)	N.C. (SYJ314)	ZX1A)	エアオペレート (SYJA314)
Cv値	0.17				0.008		0.08	
真空圧供給 (PV) ポート 供給圧力範囲	-0.1~0MPa							
パイロット圧供給 (PS) ポート 供給圧力範囲	0.3~0.6MPa							
供給用、破壊用パイロット圧供給 (PA, PB) ポート供給圧力範囲 ^注	PSポート圧力~0.6MPa							
最大作動頻度	5Hz							
使用温度範囲	5~50℃							
インタフェースプレート記号	(PV)・(PS→PD)							
標準装備品	ブラケットB (ZX1-0BB)							

注) 本製品の供給弁、破壊弁はパイロット圧供給 (PS) ポートの圧力にて作動する構造となっています。供給用、破壊用パイロット圧供給 (PA, PB) ポートにはパイロット圧供給 (PS) ポート圧力以上、0.6MPa以下の圧力を供給してください。

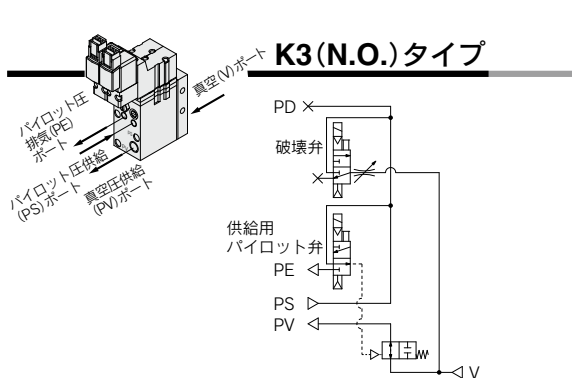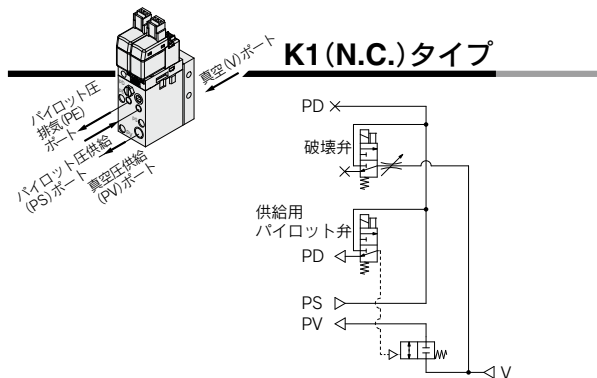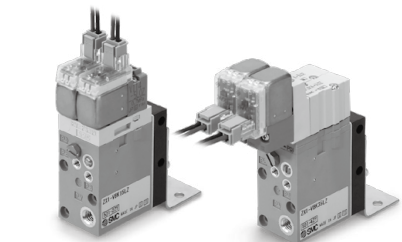

A: ロックナット付破壊流量調整ニードル

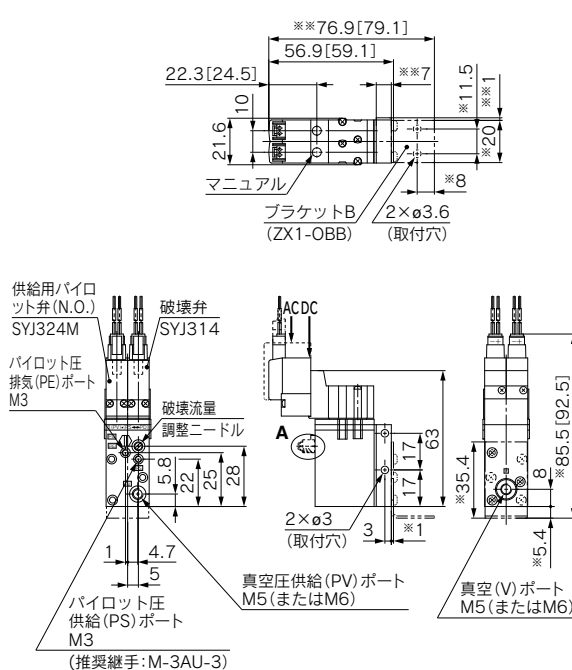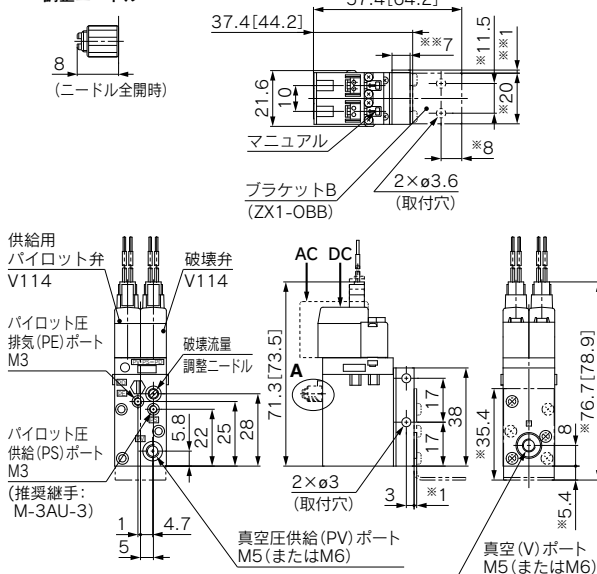


注) ※寸法はブラケットBの取付時、※※寸法はスペーサの取付時の寸法です。

[] 内寸法は、ACの場合

サクションフィルタユニット／ZX1-F

詳細についてはP.874をご参照ください。

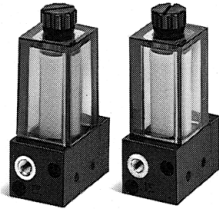

仕様

ユニット品番		ZX1-F
使用圧力範囲		-100~500kPa
使用温度範囲		5~50℃
ろ過度		30μm
ろ材		PVA
質量	37g	ZX1-F-□(ブラケットA付)
	29g	ZX1-F-□-N(ブラケットAなし)

注) 使用圧力範囲外および使用温度範囲外での使用は故障の原因となります。

型式表示方法

ZX1 - F - □ - □

PV, Vポート管接続口径

無記号	M5×0.8
Y	M6×1(標準)

ブラケット


無記号	ブラケットA付
N	ブラケットA無

真空圧カスイッチユニット／ZSE2

詳細についてはP.875、876をご参照ください。

真空用圧カスイッチ

高速応答／10ms
拡散型半導体圧カセンサ使用

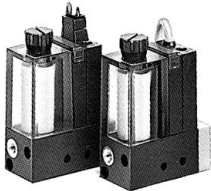

一般用真空圧カスイッチ／仕様

詳細仕様はBest Pneumatics No.⑥をご参照ください。

ユニット品番	ZSE2-0X
使用流体	空気
設定圧力範囲	0~-101kPa
応差	3%F.S.以下
繰り返し精度	±1%F.S.以下
温度特性	±3%F.S.以下
使用電圧	DC12~24V(リップル±10%以下)
管接続口径	M5×0.8、M6×1(標準)

注) 使用圧力範囲外および使用温度範囲外での使用は故障の原因となります。

●フィルタケースについて

⚠ 注意

- ①ケースの材質はポリカーボネートですので、シンナ、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エステル、アニリン、シクロヘキサン、トリクロルエチレン、硫酸、乳酸、水溶性切削油(アルカリ性)等の化学薬品のご使用あるいは雰囲気中でのご使用は避けてください。
- ②直射日光を避けてご使用ください。

ZA

ZX

ZR

ZM

ZMA

ZQ

ZH

ZU

ZL

ZY□

ZF□

ZP□

SP

ZCUK

AMJ

AMV

AEP

HEP

関連
機器


バルブユニット:K1タイプ

構成と組み合わせ

バルブユニット(K1) + 真空用圧力スイッチ(ZSE2)
フィルタユニット(F)

型式


ZX100 — K1□□□□ — E□
F

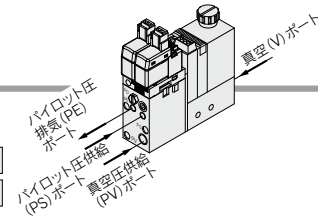


真空用圧力スイッチ(ZSE2)の場合
ZX100-K1□□□□-E□

回路図


(真空用圧力スイッチ以外の組み合わせ回路図は、二点鎖線の枠の部分のみ下図のようになります。)

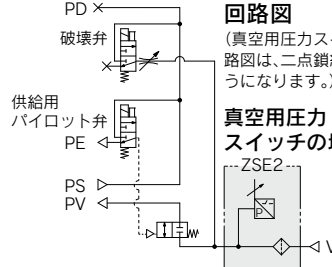






真空用圧力スイッチの場合(E)



フィルタユニットの場合



A: ロックナット付破壊流量調整ニードル

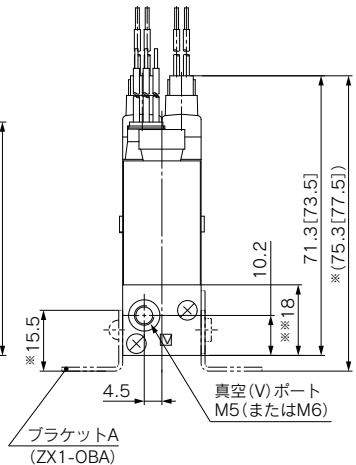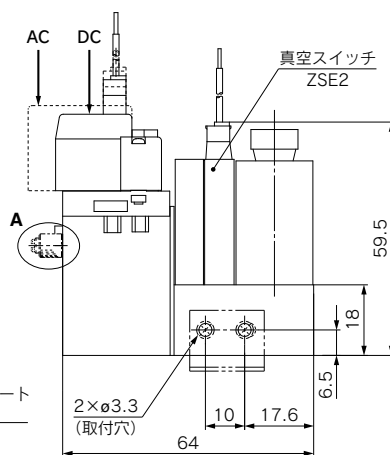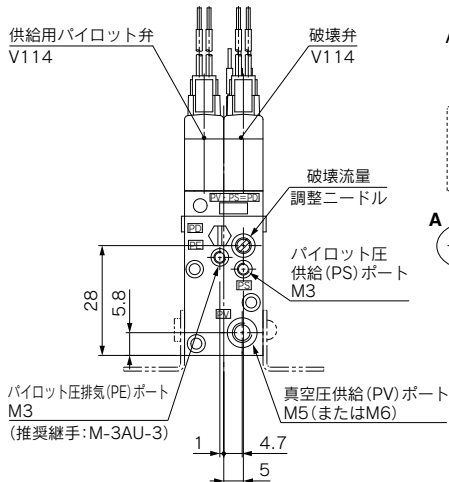
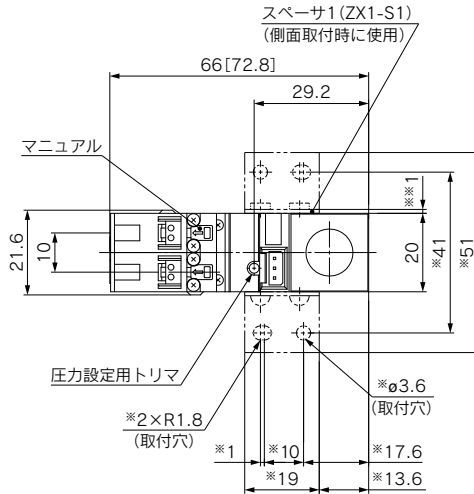



注) ※寸法はブラケットAの取付時、※寸法はスペーサ1の取付時の寸法です。

[] 内寸法は、ACの場合

フィルタユニット(F)の場合
ZX100-K1□□□□-F


A: ロックナット付破壊流量調整ニードル

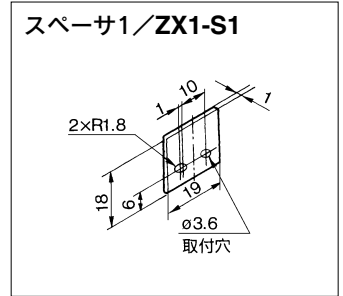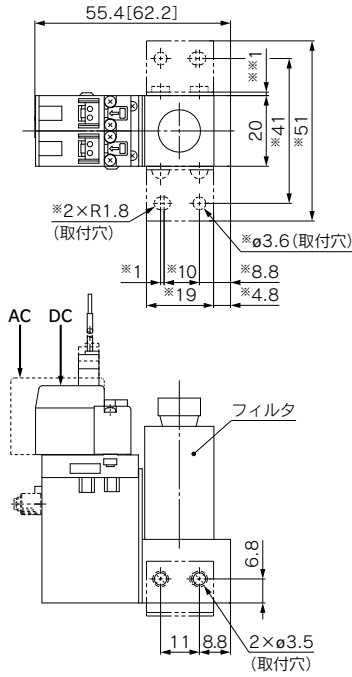

注) パイロット圧供給(PS)ポートには以下のサイズのワンタッチ管継手またはバーブ継手等を用いてください。
破壊流量調整ニードル用ロックナットが
・なしの場合
 $\phi 8$ 以下(例:KQ2S04-M3G)
・ありの場合
 $\phi 6$ 以下(例:M-3AU-3)

ZA
ZX
ZR
ZM
ZMA
ZQ
ZH
ZU
ZL
ZY□
ZF□
ZP□
SP
ZCUK
AMJ
AMV
AEP
HEP
関連機器


バルブユニット:K3タイプ

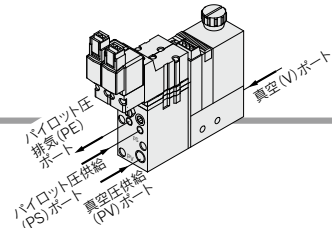


構成と組み合わせ

バルブユニット(K3) + 真空用圧力スイッチ(ZSE2)
フィルタユニット(F)

型式
ZX100 — K3□□□□ — E□
F

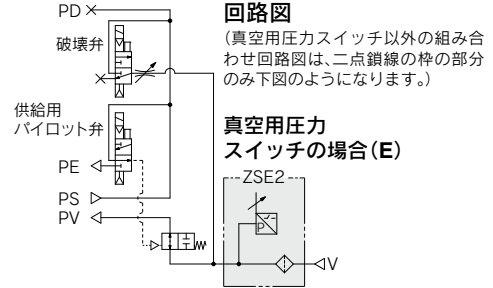



真空用圧力スイッチ(ZSE2)の場合
ZX100-K3□□□□-E□

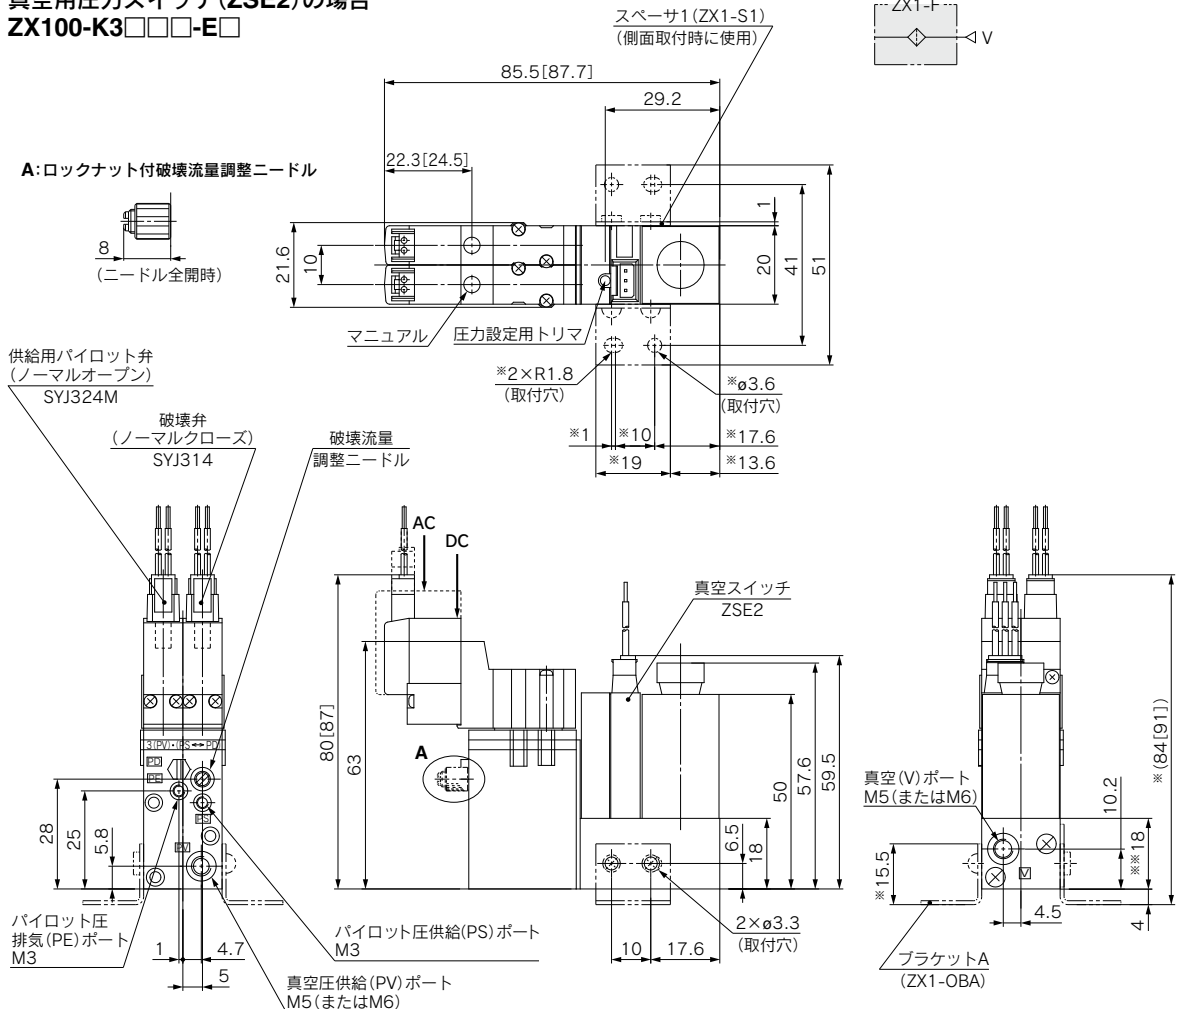

注) ※寸法はブラケットAの取付時、**寸法はスペーサ1の取付時の寸法です。

[] 内寸法は、ACの場合

フィルタユニット(F)の場合
ZX100-K3□□□□-F

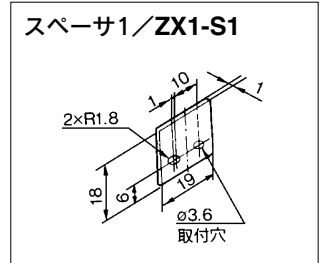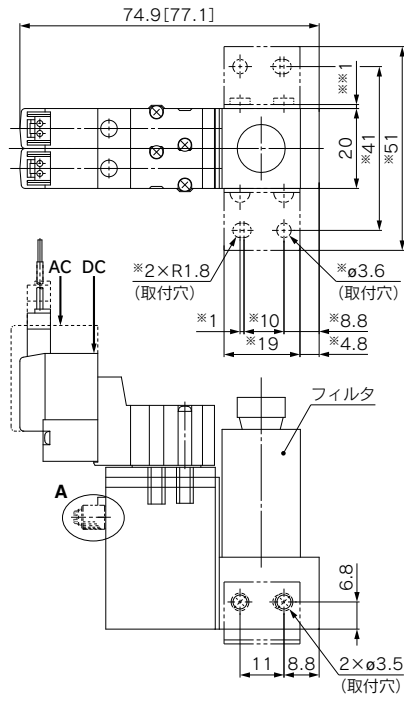

ZA

ZX

ZR

ZM

ZMA

ZQ

ZH

ZU

ZL

ZY□

ZF□

ZP□

SP

ZCUK

AMJ

AMV

AEP

HEP

関連
機器


バルブユニット:K6タイプ

構成と組み合わせ

バルブユニット(K6) + 真空用圧カスイッチ(ZSE2)
 フィルタユニット(F)


型式

ZX100 — K6 — E□
 F

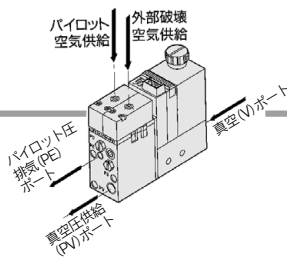


回路図

(真空用圧カスイッチ以外の組み合わせ回路図は、二点鎖線の枠の部分のみ下図のようになります。)

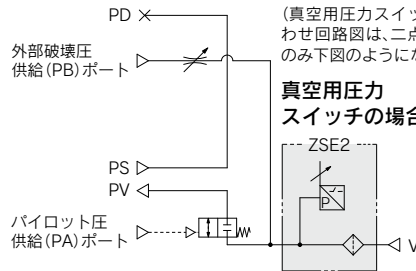


真空用圧カスイッチの場合(E)

フィルタユニットの場合




真空用圧カスイッチ(ZSE2)の場合 ZX100-K6-E□

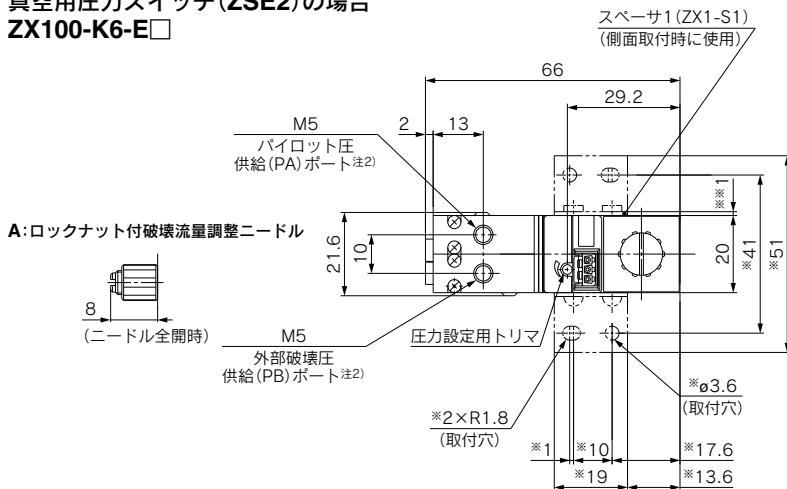

A: ロックナット付破壊流量調整ニードル



(ニードル全開時)

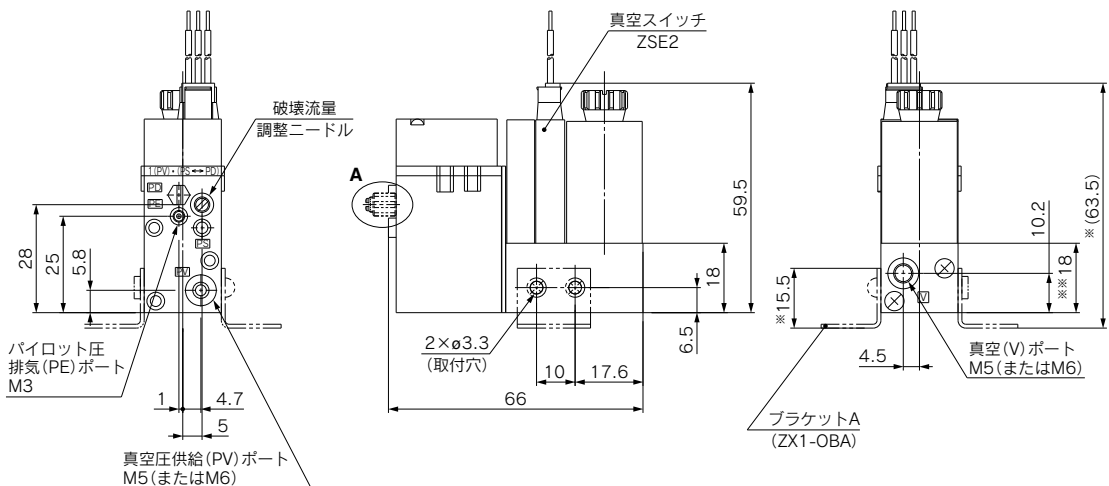



注1) ※寸法はブラケットAの取付時、※※寸法はスペーサ1の取付時の寸法です。

注2) 供給弁・破壊弁組合せ K5, K6, J3の場合。

本製品の供給弁、破壊弁はパイロット圧供給(PS)ポートの圧力にて作動する構造となっています。供給用、破壊用パイロット圧供給(PA, PB)ポートにはパイロット圧供給(PS)ポート圧力以上、0.6MPa以下の圧力を供給してください。

[] 内寸法は、ACの場合

フィルタユニット(F)の場合
ZX100-K6-F

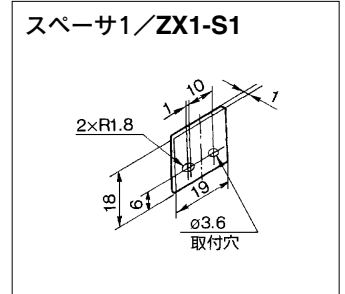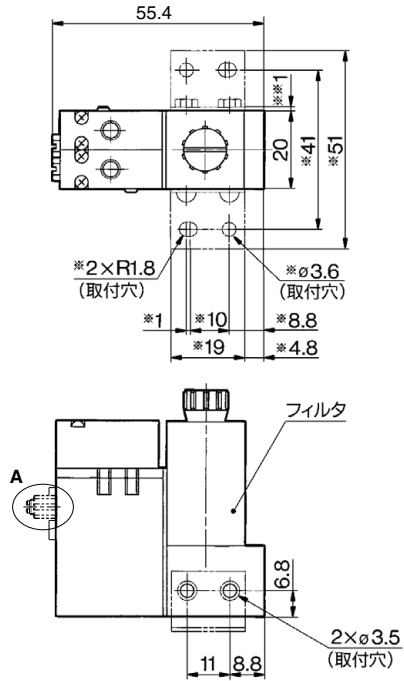

ZA

ZX

ZR

ZM

ZMA

ZQ

ZH

ZU

ZL

ZY□

ZF□

ZP□

SP

ZCUK

AMJ

AMV

AEP

HEP

関連
機器


バルブユニット:K8タイプ

構成と組み合わせ

バルブユニット(K8) + 真空用圧カスイッチ(ZSE2)
フィルタユニット(F)


型式

ZX100 — K8 — E□
F

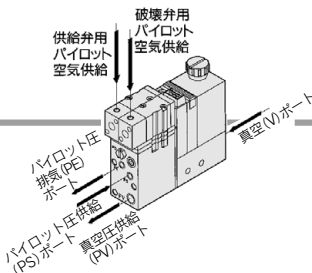


回路図


(真空用圧カスイッチ以外の組み合わせ回路図は、二点鎖線の枠の部分のみ下図のようになります。)

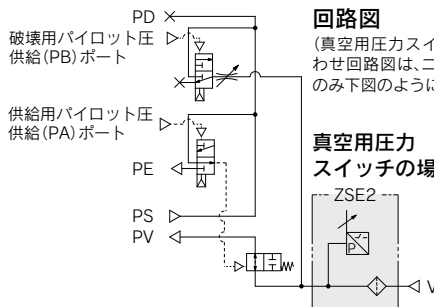


真空用圧カスイッチの場合(E)

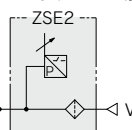



フィルタユニットの場合



真空用圧カスイッチ(ZSE2)の場合 ZX100-K8-E□

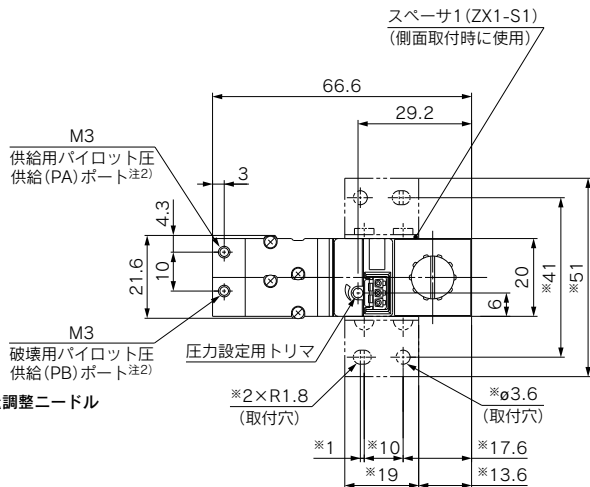

A: ロックナット付破壊流量調整ニードル

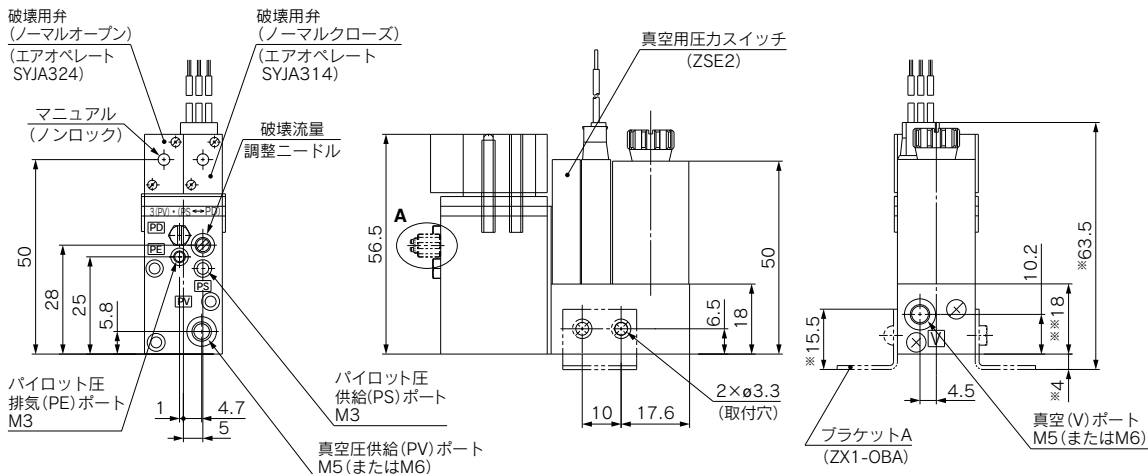



注1) ※寸法はブラケットAの取付時、※※寸法はスペーサ1の取付時の寸法です。

注2) 供給弁・破壊弁組合せ K4, K7, K8, J4, D4の場合。

本製品の供給弁、破壊弁はパイロット圧供給(PS)ポートの圧力にて作動する構造となっています。供給用、破壊用パイロット圧供給(PA, PB)ポートにはパイロット圧供給(PS)ポート圧力以上、0.6MPa以下の圧力を供給してください。



[] 内寸法は、ACの場合

フィルタユニット(F)の場合
ZX100-K8-F

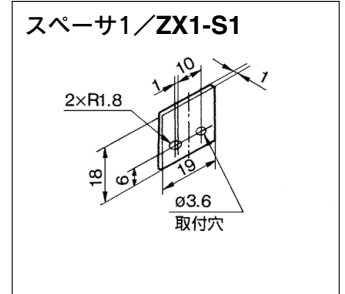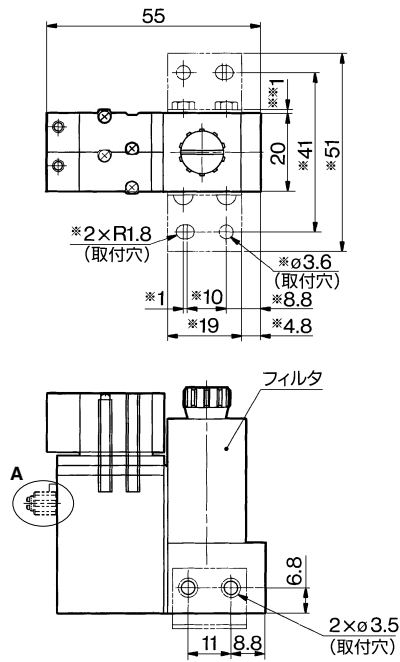

- ZA
- ZX**
- ZR
- ZM
- ZMA
- ZQ
- ZH
- ZU
- ZL
- ZY□
- ZF□
- ZP□
- SP
- ZCUK
- AMJ
- AMV
- AEP
- HEP
- 関連機器

真空ポンプシステム／マニホールド仕様

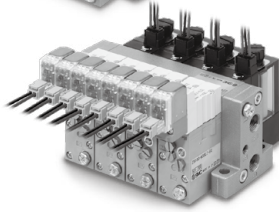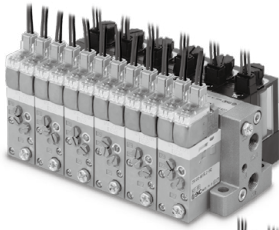

仕様

最大ユニット連数	MAX. 8連		
管接続	供給ポート[PV]	1/8 (Rc, NPTF, G)	
口径	排気ポート[EXH]	1/8 (Rc, NPTF, G)	
質量	1連: 110gで1連増すごとに45g増加します		

- (1) PDポートはすべてプランキングとなります。
 (2) ZX100タイプの外部真空ポンプ吸引の6連以上ではPVポートを両側吸引としてください。

供給方法

供給ポート位置 マニホールド左右 ポート	左側		右側	
	PV	PS	PV	PS
L (左側)	○	○	●	●
R (右側)	●	●	○	○
B (両側)	○	○	○	○

○PVポートより真空を供給します。 ○PSポートより、空気供給します。

●プラグが付いています。

注)バルブユニットの全てのポートには、プラグが付いています。

マニホールド型式表示方法

〈マニホールドベース〉

ZZX1 06 - R

連数

01	1連
02	2連
⋮	⋮
08	8連

供給ポート位置

記号	供給ポート位置※1)	供給方法	
		真空供給	空気供給
R	右側	右側 PVポートより	右側 PSポートより
L	左側	左側 PVポートより	左側 PSポートより
B	両側	両側 PVポートより	両側 PSポートより

供給・排気ポートねじの種類

無記号	Rc
F	G注)
T	NPTF

注) Gネジについて
 ネジ山形状はGネジの規格(JIS B 0202)に準拠しておりますが、その他の形状についてはISO 16030およびISO 1179に準拠していません。

- ※1 バルブユニットを手前にして右、左を判断ください。
 ※2 EXHポートは両側開放です。PDポートはつねにプラグが付きます。バルブのポートはすべてにプラグが付きます。
- (例)
ZZX106-R……1ヶ(マニホールドベース)
 * ZX100-K15LZ-EC(-Q)……5ヶ(真空ユニット単体)
 * ZX1-BM1……1ヶ(プランキングプレート)

〈直管個別スペーサ〉

・マニホールド化したエジェクタの供給ポートやパイロット圧排気ポートを個別にしたい場合には直管個別スペーサを使用してください。

ZX1 - R1 - 1

直管個別スペーサ

R1
⋮
R16

※直管個別スペーサについて参照

配列
 (バルブユニットを手前にして
 右からバルブ連数の1番目)

無記号	連数全装着
1	1番目のみ
⋮	⋮
8	8番目のみ

- (例)
 1番目と3番目に装着
ZZX106-R……1ヶ
 * ZX100-K15LZ-EC(-Q)……6ヶ
 * ZX1-R1-1
 * ZX1-R1-3
 * ZX1-R16……4ヶ (ダミースペーサ)
- ※スペーサを交互に装着する場合には併記してご指示ください。
 ※後付けする場合はM2.5×32(ZX用)3ヶも必要になります。
 また、バルブユニットの凹凸の干渉をさけるため直管個別スペーサを取付けない連数に対して、ダミースペーサ(ZX1-R16)を必ず取付けてください。

直管個別スペーサについて

- マニホールドからの供給、バルブユニットからの供給がポートごとに選択可能。下表、各品番ごとに↑記号のポートがマニホールドからの供給になります。その他は、バルブユニットからの個別供給になります。
- 直管個別スペーサには上面に下表表示記号がプリントされております。


品番	表示記号	品番	表示記号
ZX1-R1	R1	ZX1-R 9	R 9 ↑ PV
R2	R2 ↓ PE	R10	R10 ↑ PV ↓ PE
R3	R3 ↑ PD	R11	R11 ↑ PV ↑ PD
R4	R4 ↑ PD ↓ PE	R12	R12 ↑ PV ↓ PD ↓ PE
R5	R5 ↑ PS	R13	R13 ↑ PV ↑ PS
R6	R6 ↑ PS ↓ PE	R14	R14 ↑ PV ↑ PS ↓ PE
R7	R7 ↑ PS ↑ PD	R15	R15 ↑ PV ↑ PS ↑ PD
R8	R8 ↑ PS ↑ PD ↓ PE	R16	R16 ↑ PV ↑ PS ↑ PD ↓ PE

マニホールド型式表示上の注意

- *は組込み記号です。
- 搭載するエジェクタに*印を記入してください。
- *をつけない場合、マニホールドベースとエジェクタは別々に出荷されます。


マニホールド構成／システム回路例

直管個別スパーサを使用しない場合

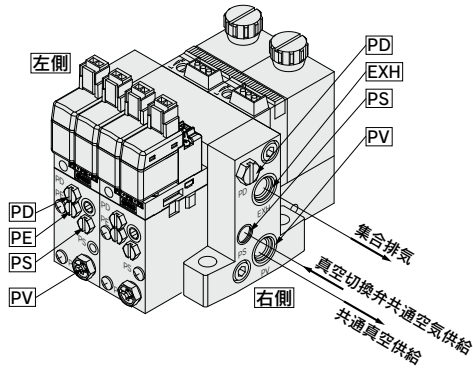


PV: 真空圧供給ポート
PS: パイロット圧供給ポート
PD: 破壊圧供給ポート
PE: パイロット圧排気ポート
EXH: 集合排気ポート


〈システム回路例〉

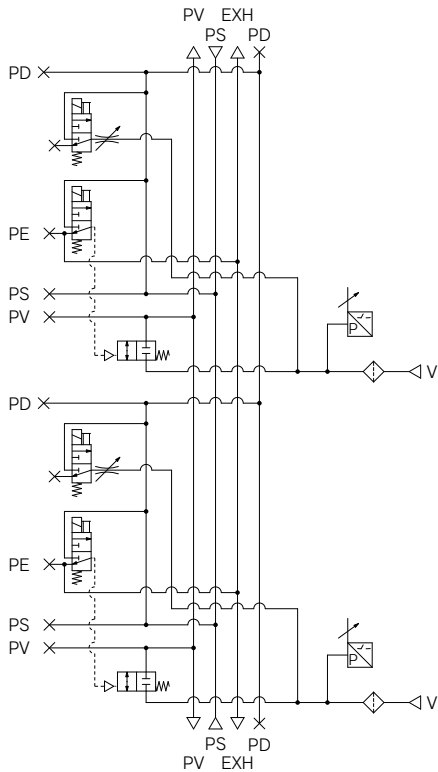

直管個別スパーサを使用した場合
(ZX1-R1, ZX1-R16を使用した場合)

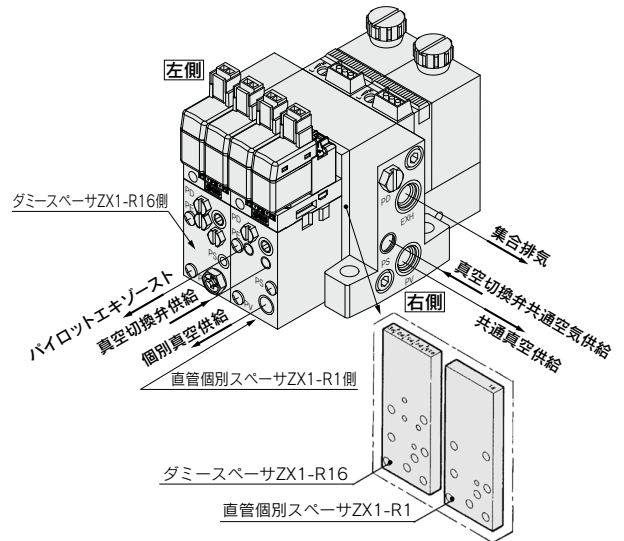


〈システム回路例〉

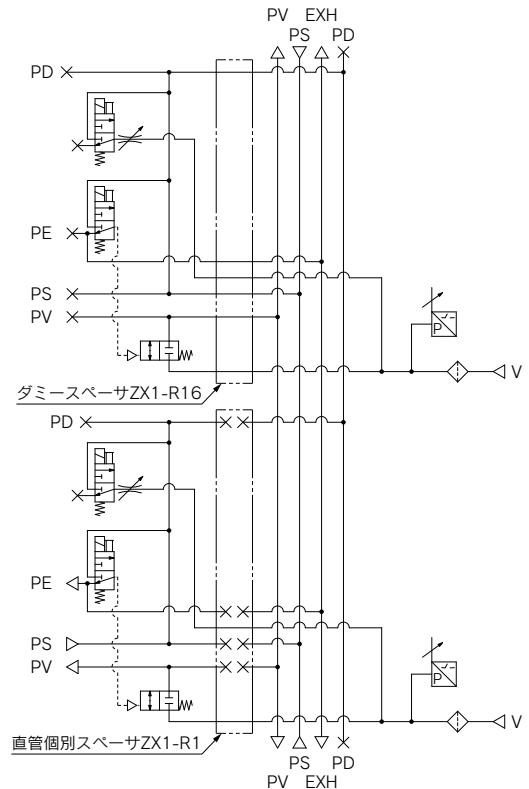





ZA
ZX
ZR
ZM
ZMA
ZQ
ZH
ZU
ZL
ZY□
ZF□
ZP□
SP
ZCUK
AMJ
AMV
AEP
HEP
関連機器

真空ポンプシステム

マニホールド

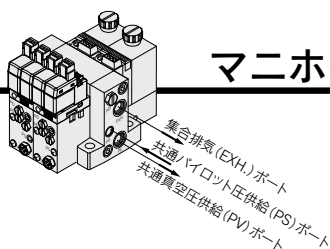

A: ロックナット付破壊流量調整ニードル

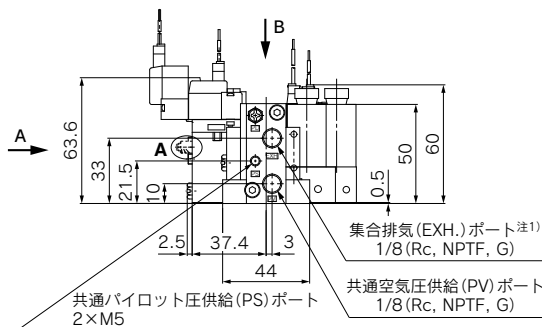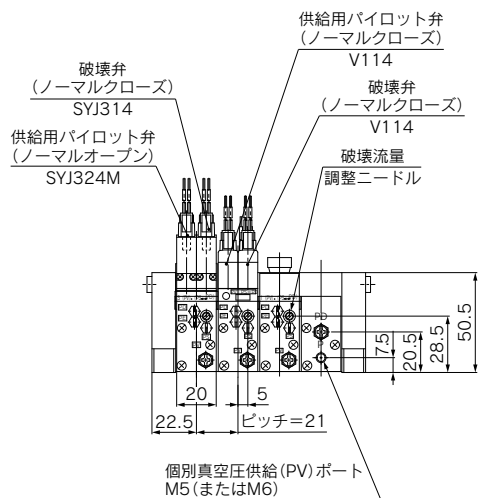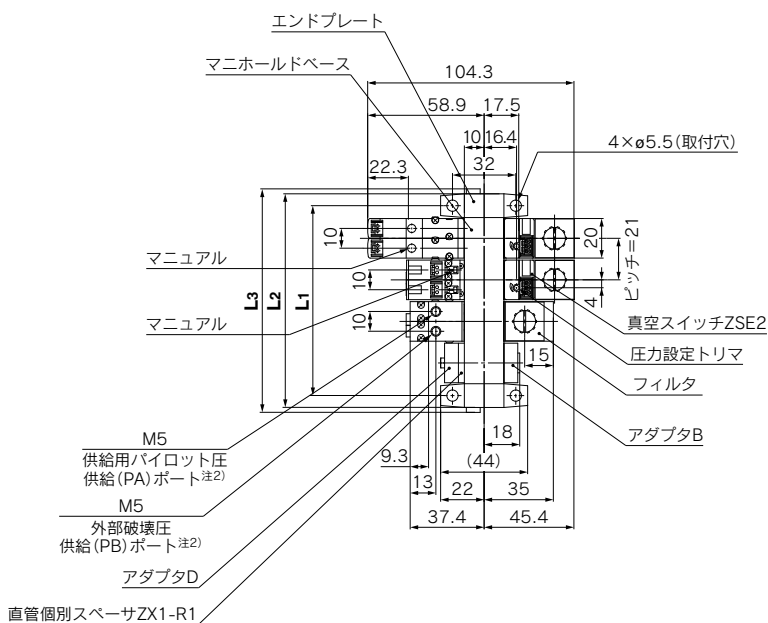

注1) 集合排気 (EXH.) ポートはパイロット弁のパイロット圧排気 (PE) ポートとなっております。大気開放にてご使用願います。


注2) 供給弁・破壊弁組合せ K4, K5, K6, K7, K8, J3, J4, D4 の場合。本製品の供給弁、破壊弁はパイロット圧供給 (PS) ポートの圧力にて作動する構造となっています。供給用、破壊用パイロット圧供給 (PA, PB) ポートにはパイロット圧供給 (PS) ポート圧力以上、0.6MPa以下の圧力を供給してください。

		(mm)							
記号	連数	1	2	3	4	5	6	7	8
L1		33	54	75	96	117	138	159	180
L2		45	66	87	108	129	150	171	192
L3		50	71	92	113	134	155	176	197



(直管個別スペーサを使用した場合)

システム回路例


B矢視

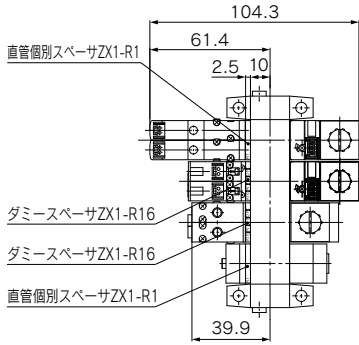

A矢視

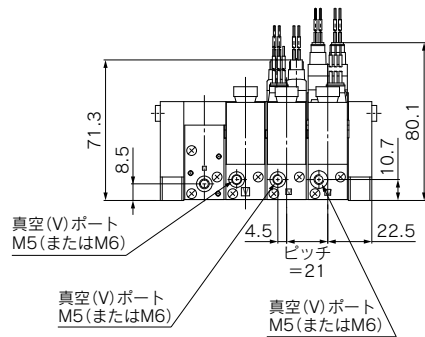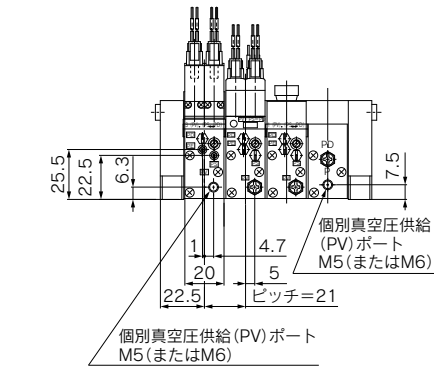


(標準)

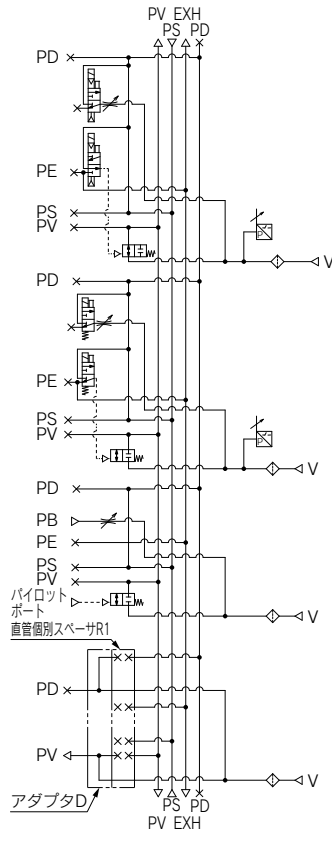

(準標準)


(直管個別スペーサを使用した場合)

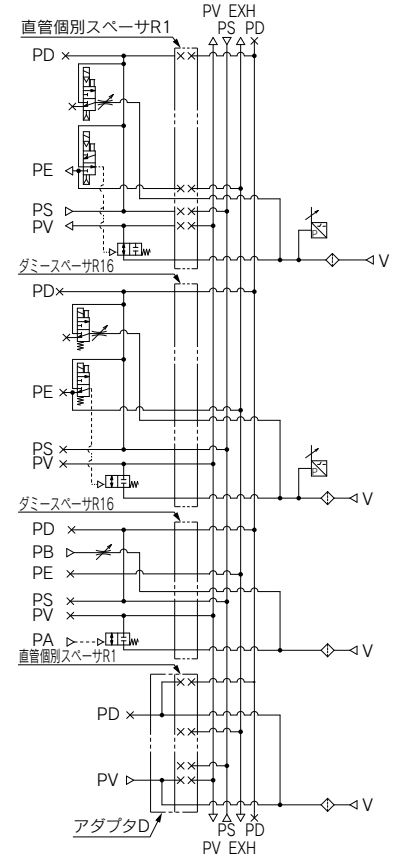





ZA
ZX
ZR
ZM
ZMA
ZQ
ZH
ZU
ZL
ZY□
ZF□
ZP□
SP
ZCUK
AMJ
AMV
AEP
HEP
関連機器

真空ポンプシステム

マニホールド:K1タイプ

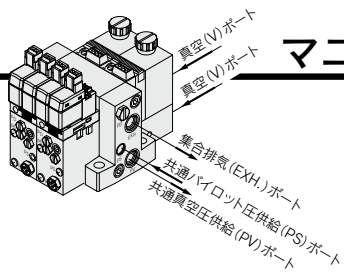


A:ロックナット付破壊流量調整ニードル

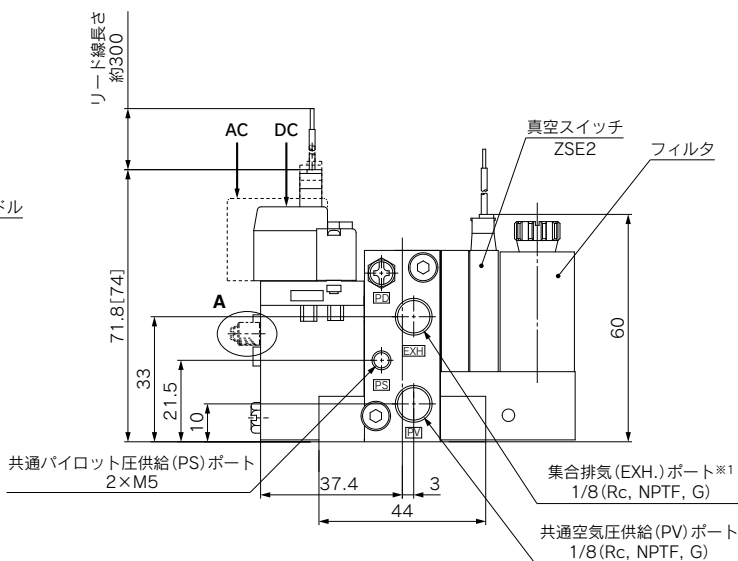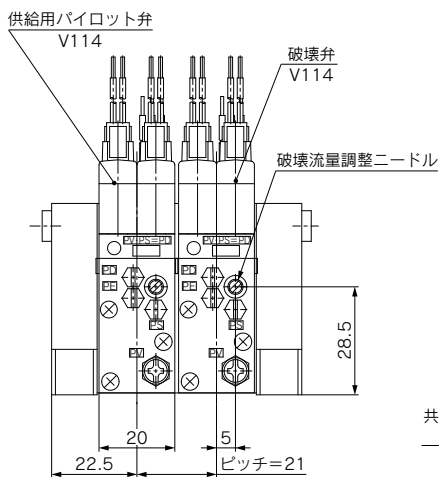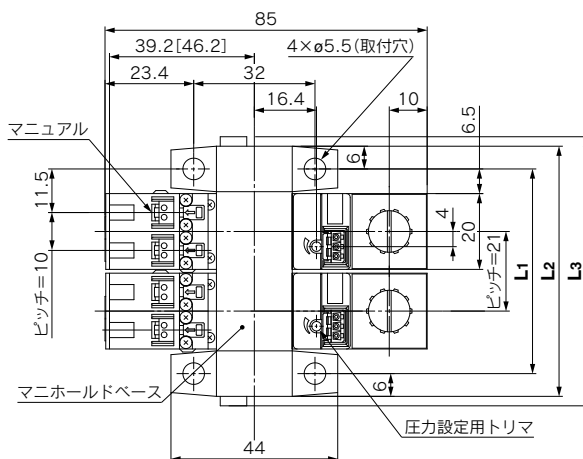


※1 集合排気 (EXH.) ポートはパイロット弁の
パイロット圧排気 (PE) ポートとなっており
ます。大気開放にてご使用願います。

		(mm)							
記号	連数	1	2	3	4	5	6	7	8
L1		33	54	75	96	117	138	159	180
L2		45	66	87	108	129	150	171	192
L3		50	71	92	113	134	155	176	197

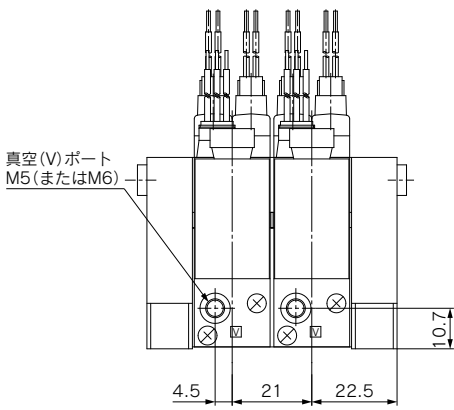

回路図

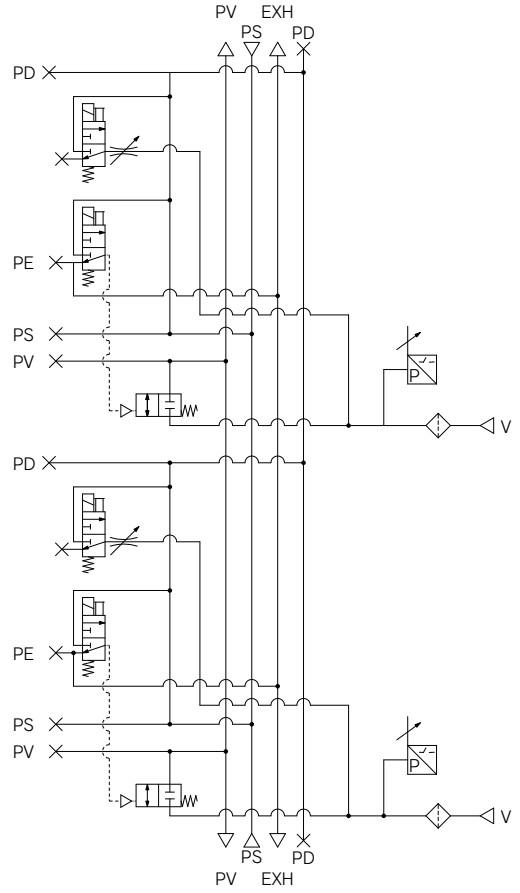

ZA

ZX

ZR

ZM

ZMA

ZQ

ZH

ZU

ZL

ZY□

ZF□

ZP□

SP

ZCUK

AMJ

AMV


AEP

HEP


関連
機器

真空ポンプシステム


マニホールド:K3タイプ

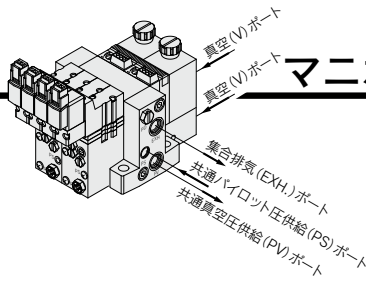


A:ロックナット付破壊流量調整ニードル



マニュアル
(ロック式の場合は押してから回してください。)

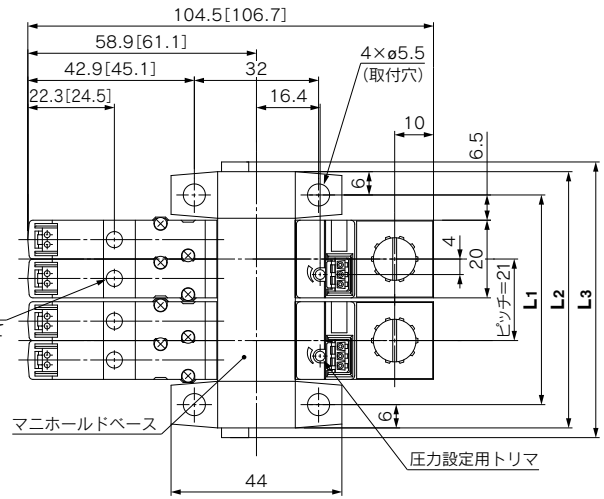


供給用パイロット弁
(ノーマルオープン)
SYJ324M

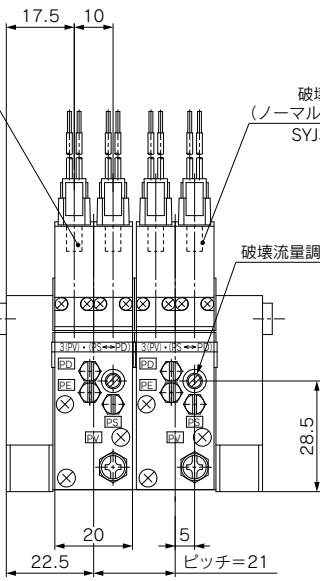

破壊弁
(ノーマルクローズ)
SYJ314


破壊流量調整ニードル

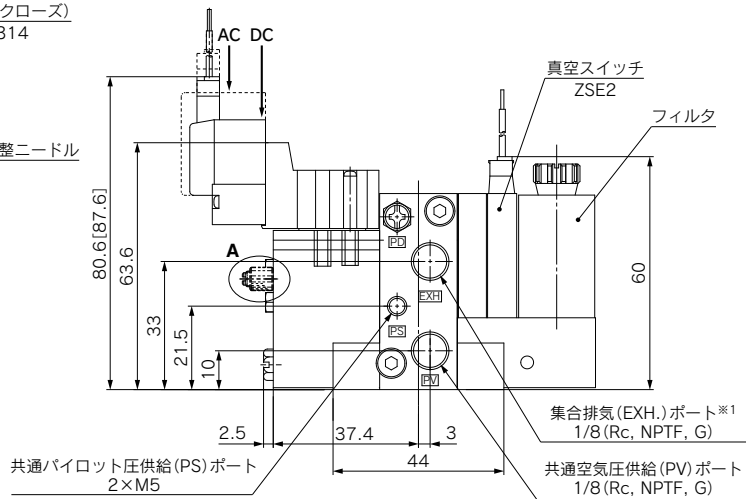


※1 集合排気(EXH.)ポートはパイロット弁の
パイロット圧排気(PE)ポートとなってお
ります。大気開放にてご使用願います。

[] 内寸法は、ACの場合

		(mm)							
記号	連数	1	2	3	4	5	6	7	8
L1		33	54	75	96	117	138	159	180
L2		45	66	87	108	129	150	171	192
L3		50	71	92	113	134	155	176	197

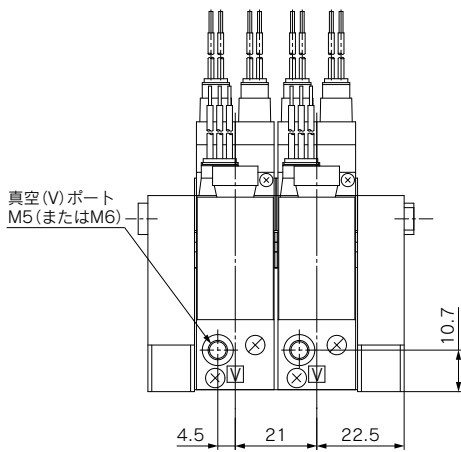


回路図

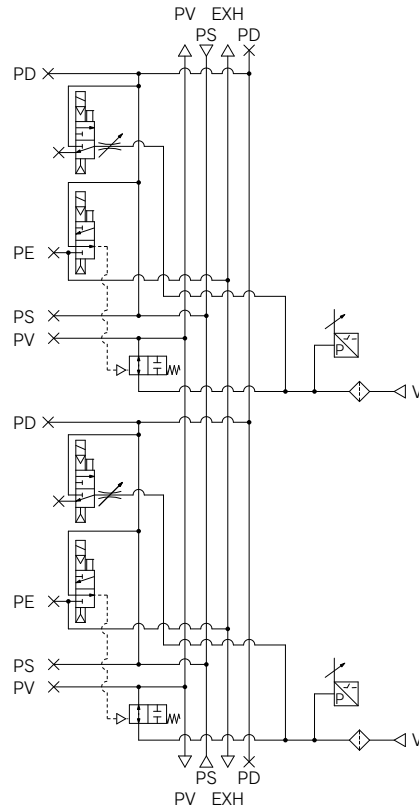

ZA
ZX
ZR
ZM
ZMA
ZQ
ZH
ZU
ZL
ZY□
ZF□
ZP□
SP
ZCUK
AMJ
AMV
AEP
HEP
関連機器

エジェクタシステム(バルブユニット付)/ユニット構成(仕様変更、メンテナンス等でユニットの交換をする場合、下記型式表示方法を参照ください。)

単体の場合

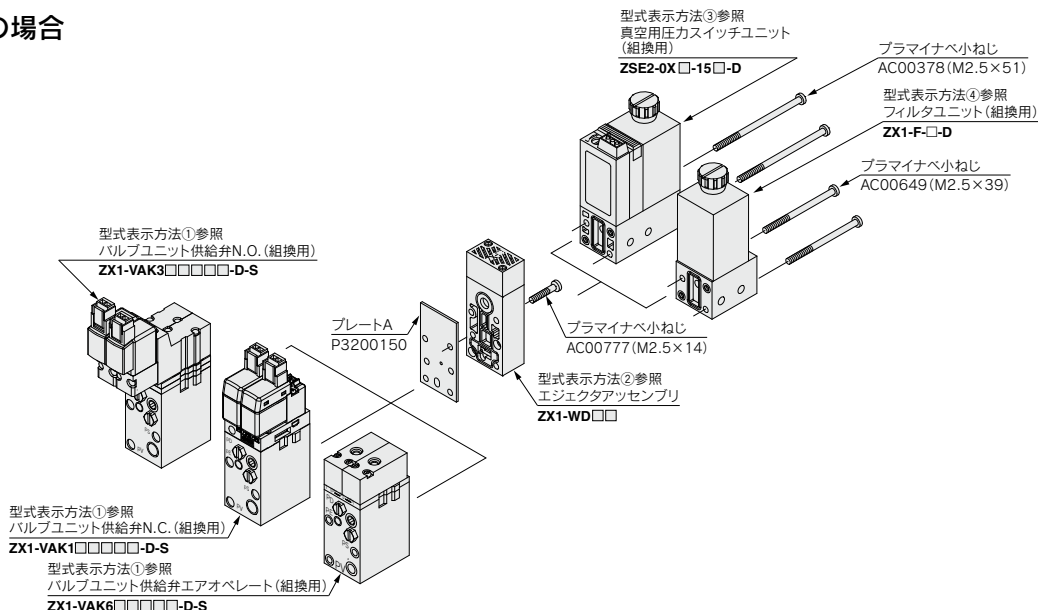

型式表示方法(組換用ユニット)

①バルブユニット

ZX1-V A K1 5 L Z B □ - L - D - S - □

エジェクタシステム用

供給弁・破壊弁の組み合わせ
(詳細はP.867をご参照ください。)

電磁弁定格電圧

	CE対応
※1 AC100V50/60Hz	—
※3 AC110V50/60Hz	—
5 DC24V	●
6 DC12V	●
V DC6V	●
S DC5V	●
R DC3V	●

※プラグコネクタのみ適用。整流器付コネクタAss'yを使用している製品を交換する際は、コネクタAss'yも交換してください。(P.867、表2)

組換用ユニット

破壊流量調整ニードル
無記号 ロックナット無
L ロックナット付

PVポート管接続口径

無記号	M5×0.8
Y	M6×1(標準)

手動操作

無記号	ノロック式プッシュ式
B	ロック式ドライバ操作形

ランプ・サージ

電圧保護回路

無記号	なし
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付

リード線取出し方法

L	L形プラグコネクタ
---	-----------

③真空圧カススイッチユニット

ZSE2-0X □ - 15 C - D

Vポートの管接続口径

無記号	M5×0.8
Y	M6×1(標準)

出力仕様

15	NPNオープンコレクタ
55	PNPオープンコレクタ

配管仕様

無記号	グロメット(0.6m)
L	グロメット(3m)
C	コネクタ(0.6m)
CL	コネクタ(3m)
CN	コネクタなし

④フィルタユニット

ZX1-F-□-D

Vポートの管接続口径

無記号	M5×0.8
Y	M6×1(標準)

②エジェクタアセンブリ

ZX1-W D 05 1

組換用ユニット
ノズル径

05	0.5mm
07	0.7mm
10	1.0mm

エジェクタ排気方式

1	サイレンサ内蔵
2	ポート排気Rc1/8
2T	ポート排気1/8-NPTF


D:組換用ユニットとは製品において、あるユニットを交換するためのユニットです。

例. ZX1071-K15LZ-Fにおいて、フィルタユニットを真空圧カススイッチユニットに交換する場合、ZSE2-0X-15C-Dの品番となります。また、組付けるためのねじAC00378(M2.5×51)(2個)が必要となります。ユニットの組合せをしないで、ユニット単体で使用する場合は無記号です(バルブユニットとエジェクタアッセンブリとスイッチユニットを組合せて使用するのではなく、バルブユニットのみ、エジェクタアッセンブリのみ、スイッチユニットのみとして使用する場合)

例. ZSE2-0X-15C、ZX1-VAK15LZ、ZX1-W051.

エジェクタシステム(バルブユニットなし)/ユニット構成 (仕様変更、メンテナンス等でユニットの交換をする場合、下記型表示方法を参照ください。)

単体の場合

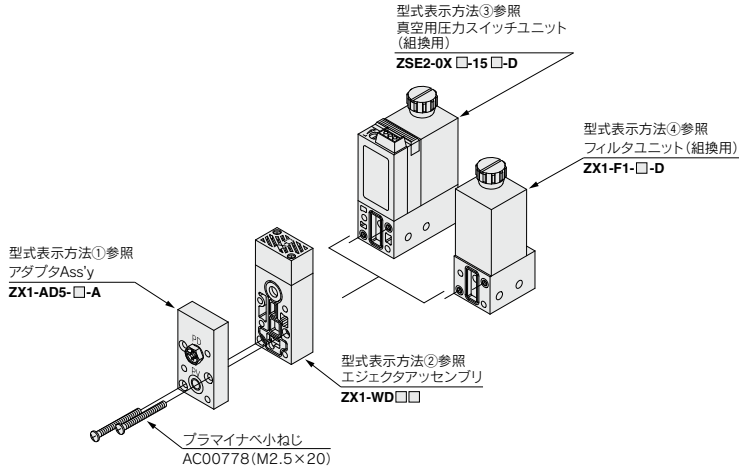

型式表示方法(組換用ユニット)

①アダプタAss'y

ZX1-AD5-□-A

Pポートの管接続口径

無記号	M5×0.8
Y	M6×1(標準)

②エジェクタアセンブリ

ZX1-WD□□

組換用ユニット

ノズル径	
05	0.5mm
07	0.7mm
10	1.0mm

エジェクタ排気方式

1	サイレンサ内蔵
2	ポート排気Rc1/8
2T	ポート排気1/8-NPTF

③真空圧カスイッチユニット

ZSE2-0X□-15□-D

Vポートの管接続口径

無記号	M5×0.8
Y	M6×1(標準)

出力仕様

15	NPNオープンコレクタ
55	PNPオープンコレクタ

配管仕様

無記号	グロメット(0.6m)
L	グロメット(3m)
C	コネクタ(0.6m)
CL	コネクタ(3m)
CN	コネクタなし

④フィルタユニット

ZX1-F1-□-D

Vポートの管接続口径

無記号	M5×0.8
Y	M6×1(標準)


D:組換用ユニットとは製品において、あるユニットを交換するためのユニットです。

例. ZX1071-Fにおいて、フィルタユニットを真空圧カスイッチユニットに交換する場合、ZSE2-0X-15C-Dの品番となります。

ZA
ZX
ZR
ZM
ZMA
ZQ
ZH
ZU
ZL
ZY□
ZF□
ZP□
SP
ZCUK
AMJ
AMV
AEP
HEP
関連機器

エジェクタシステム/ユニット構成 (仕様変更、メンテナンス等でユニットの交換をする場合、下記型式表示方法を参照ください。)


マニホールドの場合

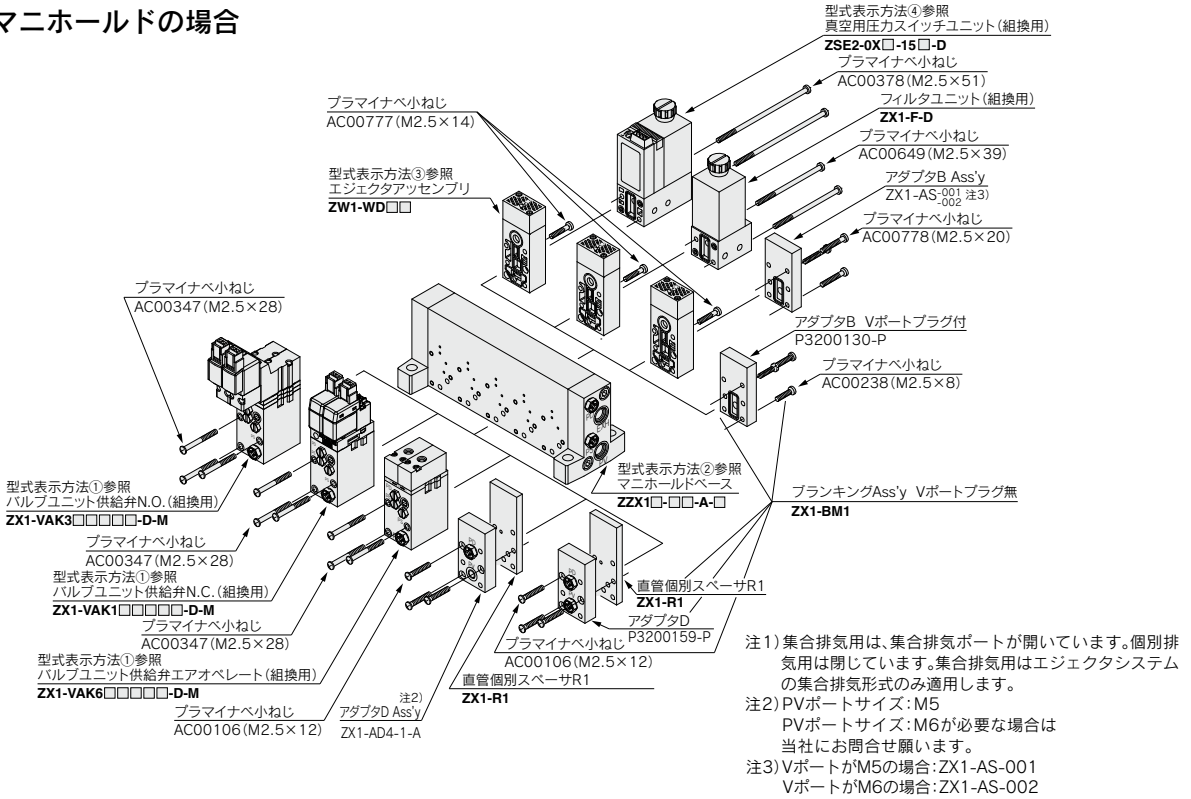


- ZA
- ZX**
- ZR
- ZM
- ZMA
- ZQ
- ZH
- ZU
- ZL
- ZY□
- ZF□
- ZP□
- SP
- ZCUK
- AMJ
- AMV
- AEP
- HEP
- 関連機器

型式表示方法 (組換用ユニット)


①バルブユニット ※型式の詳細は→P.872をご参照ください。

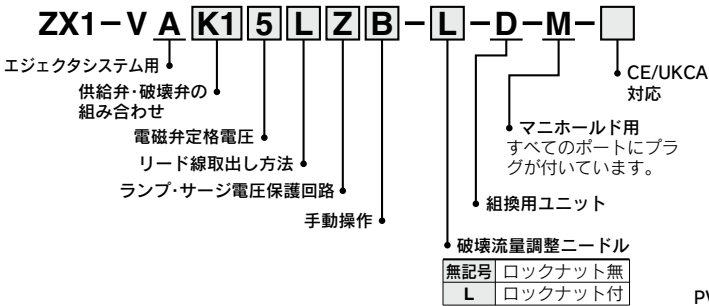


②マニホールドベース

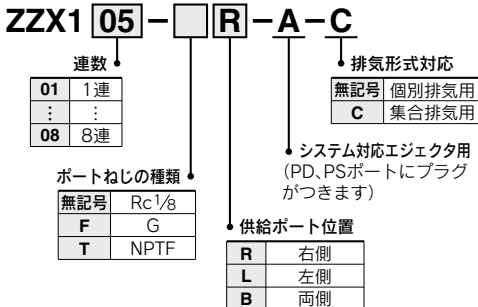

③エジェクタアセンブリ

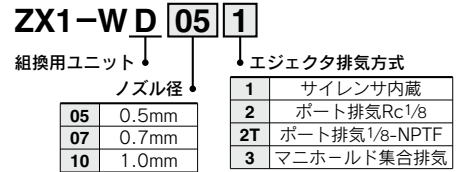


④真空用圧カスイッチユニット

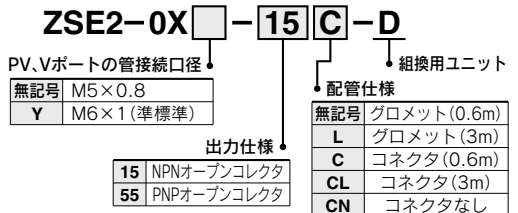

真空ポンプシステム/ユニット構成 (仕様変更、メンテナンス等でユニットの交換をする場合、下記型式表示方法を参照ください。)

単体の場合

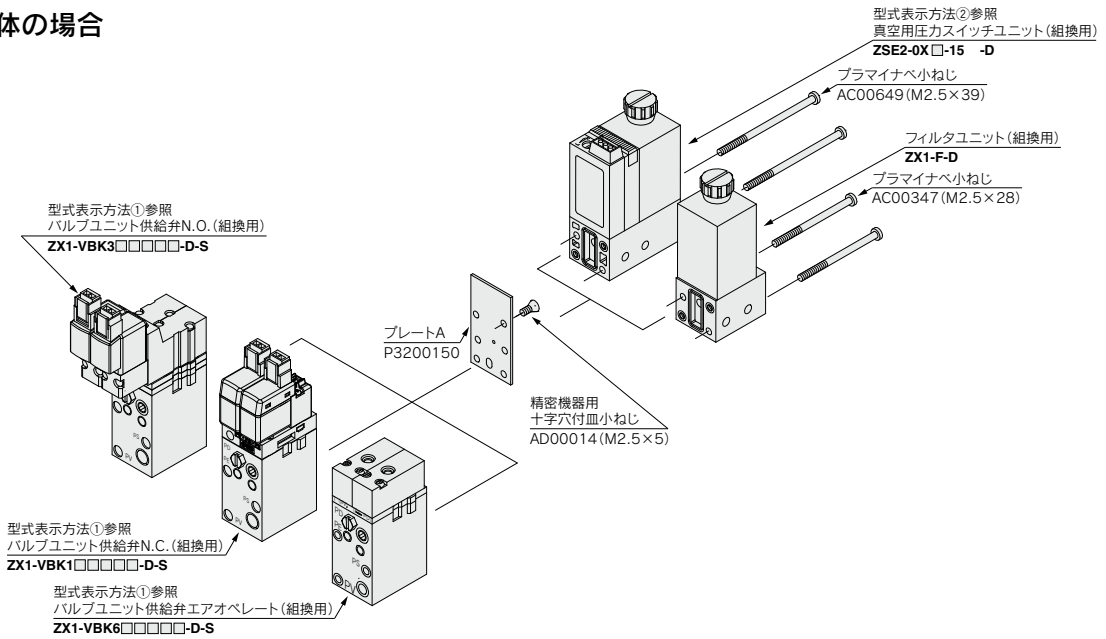

型式表示方法 (組換用ユニット)

①バルブユニット

ZX1-V B K1 5 L Z B - L - D - S -

真空ポンプシステム用

供給弁・破壊弁の組み合わせ (詳細はP.903をご参照ください。)

電磁弁定格電圧

	CE対応
※1 AC100V50/60Hz	—
※3 AC110V50/60Hz	—
5 DC24V	●
6 DC12V	●
V DC6V	●
S DC5V	●
R DC3V	●

※ プラグコネクタのみ適用。整流器付コネクタAss'yを使用している製品を交換する際は、コネクタAss'yも交換してください。(P.903, 表2)

単体用 (PDポートのみプラグが付きませ。)

組換用ユニット

破壊流量調整ニードル

無記号	ロックナット無
L	ロックナット付

PVポート管接続口径

無記号	M5×0.8
Y	M6×1 (準標準)

手動操作

無記号	ノンロック式プッシュ形
B	ロック式ドライバ操作形

ランプ・サージ電圧保護回路

無記号	なし
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付

リード線取だし方法

L	L形プラグコネクタ
---	-----------

無記号	—	CE/UKCA対応
Q	CE/UKCA対応品	

②真空圧カスイッチユニット

ZSE2-0X □ - 15 C - D

PV, Vポートの管接続口径

無記号	M5×0.8
Y	M6×1 (準標準)

出力仕様

15	NPNオープンコレクタ
55	PNPオープンコレクタ

組換用ユニット

配管仕様

無記号	グロメット (0.6m)
L	グロメット (3m)
C	コネクタ (0.6m)
CL	コネクタ (3m)
CN	コネクタなし

D: 組換ユニットとは、製品において、あるユニットを交換するためのユニットです。
 例: ZX100-K15LZ-Fにおいて、フィルタユニットを真空用圧カスイッチユニットに交換する場合、ZSE2-0X-15C-Dの品番となります。また組付けるためのねじ、AC00796 (M2.5×39) (2個使用)が必要となります。
 ユニットの組合せをしないで、ユニット単体で使用する場合は無記号です。
 例: ZSE2-0X-15C, ZX1-VBK15LZ

真空ポンプシステム／単体からマニホールドの組換


単体からマニホールドの組換

1. ブラマイナベ小ねじを外す。
2. 精密機器用十字穴付皿小ねじを外す。
3. ハルブユニットにプラグを取付ける。
4. ハルブユニットをブラマイナベ小ねじ AC00347 (M2.5×2.8)3本にてマニホールドに取付ける。
5. 真空スイッチをブラマイナベ小ねじ2本にてマニホールドに取付ける。
締付けトルクは表. 1に従ってください。

注). 1
組合わせにより使用ビス(表. 2)は異なりますが
単体とマニホールドは共通のビスとなります。

表. 2

組合わせ	品番
真空スイッチZSE2の場合	AC00649 (M2.5×39)
フィルタユニットZX1-Fの場合	AC00347 (M2.5×28)

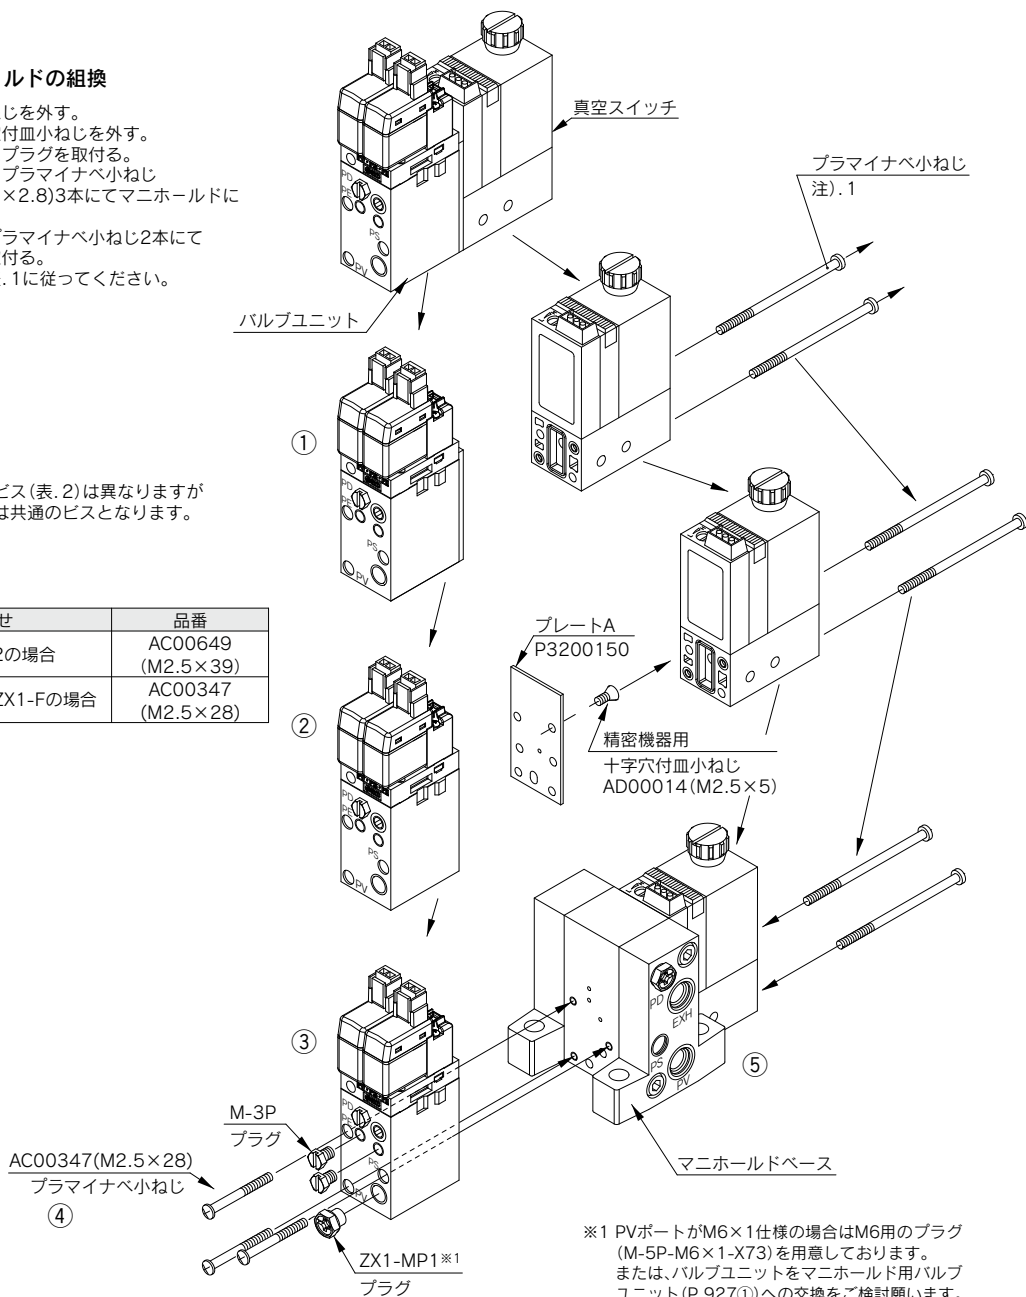

※1 PVポートがM6×1仕様の場合はM6用のプラグ (M-5P-M6×1-X73) を用意しております。
または、ハルブユニットをマニホールド用ハルブユニット(P.927①)への交換をご検討願います。

表. 1

品番	名称	個数	適正締付けトルク値	マニホールドの場合	単体の場合
注). 1	ブラマイナベ小ねじ	2	0.28±0.1(N·m)	使用する	使用する
P3200150	プレートA	1		使用しない	使用する
AD00014 (M2.5×5)	精密機器用十字穴付皿小ねじ	1	0.28±0.1(N·m)	使用しない	使用する
M-3P	プラグ	2	0.46±0.05(N·m)	使用する	使用しない
ZX1-MP1※1	プラグ	1	1.6±0.15(N·m)	使用する	使用しない
※AC00347 (M2.5×28)	ブラマイナベ小ねじ	3	0.28±0.1(N·m)	使用する	使用しない

※直管個別スペースを用いる場合はAC00018 (M2.5×32) を使用してください。

エジェクタシステム／単体からマニホールドの組換


単体からマニホールドの組換

1. プライマベ小ねじを外す。
2. プライマベ小ねじを外し、エジェクタアセンブリをバルブユニットから外す。
3. バルブユニットにプラグを取付ける。
4. バルブユニットをプライマベ小ねじ AC00347 (M2.5×28) 3本にてマニホールドに取付ける。
5. エジェクタアセンブリをプライマベ小ねじ AC00777 (M2.5×14) 1本にてマニホールドに取付ける。
6. 真空スイッチをプライマベ小ねじ2本にてマニホールドに取付ける。

注). 1
組合せにより使用ビス(表. 2)は異なりますが単体とマニホールドは共通のビスとなります。締め付けトルクは表. 1に従ってください。

表. 2

組合せ	品番
真空スイッチZSE2の場合	AC00378 (M2.5×51)
フィルタユニットZX1-Fの場合	AC00649 (M2.5×39)

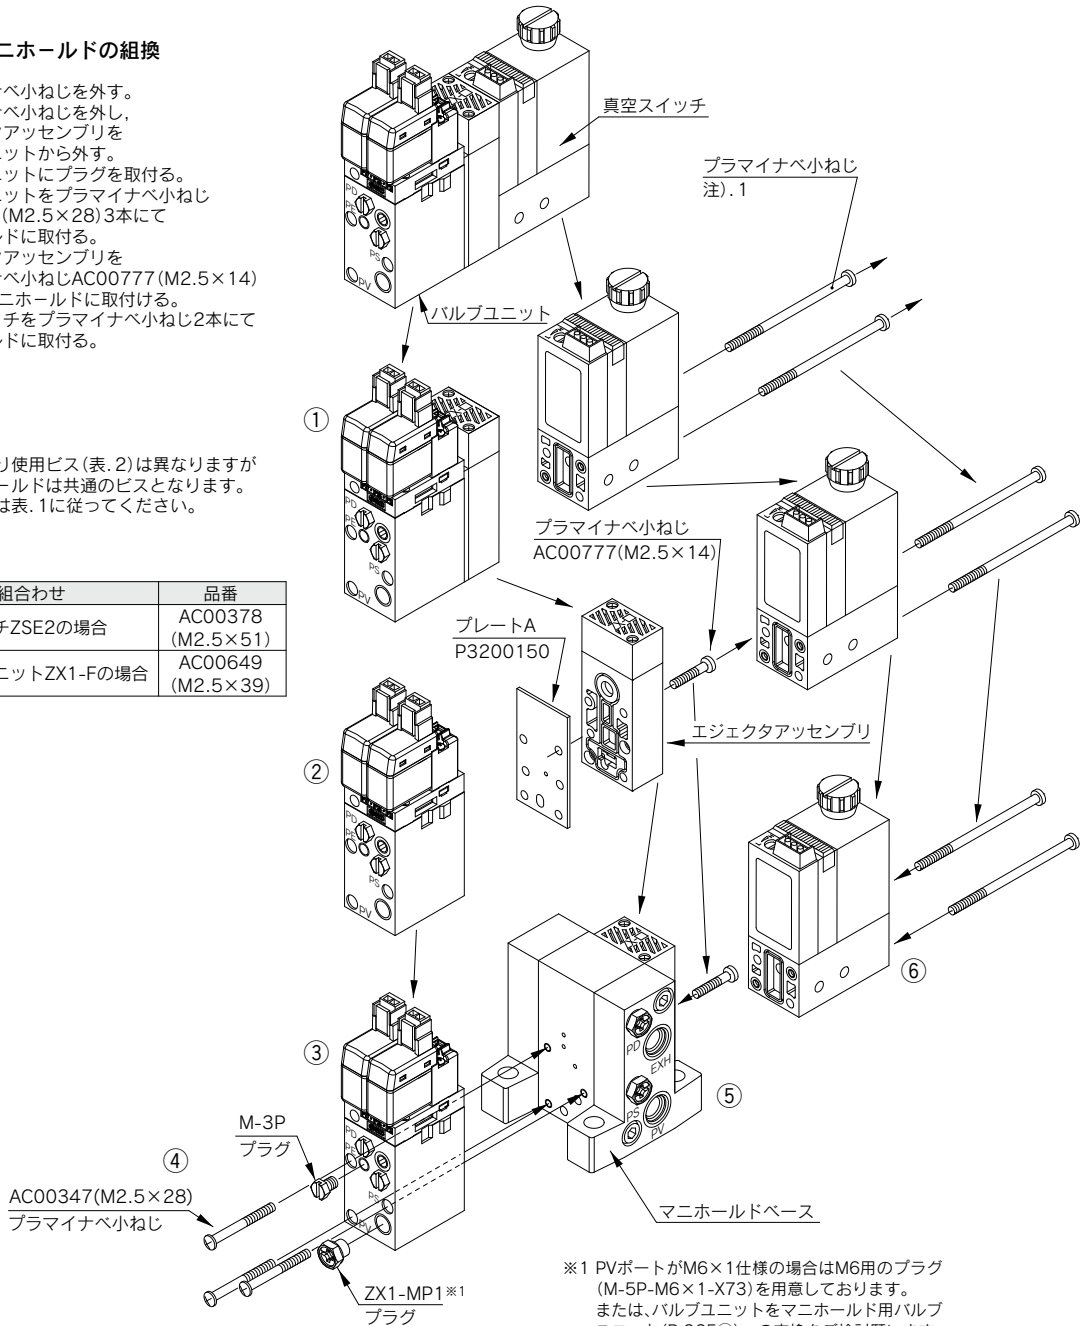

※1 PVポートがM6×1仕様の場合はM6用のプラグ (M-5P-M6×1-X73) を用意しております。または、バルブユニットをマニホールド用バルブユニット (P.925①) への交換をご検討願います。

表. 1

品番	名称	個数	適正締めトルク値	マニホールドの場合	単体の場合
注). 1					
P3200150	プレートA	1	0.28±0.1(N·m)	使用する	使用する
AC00777 (M2.5×14)	プライマベ小ねじ	1	0.28±0.1(N·m)	使用する	使用する
M-3P	プラグ	1	0.46±0.05(N·m)	使用する	使用しない
ZX1-MP1※1	プラグ	1	1.6±0.15(N·m)	使用する	使用しない
※AC00347 (M2.5×28)	プライマベ小ねじ	3	0.28±0.1(N·m)	使用する	使用しない


※直管個別スペーサを用いる場合はAC00018(M2.5×32)を使用してください。

1 バルブユニット／供給弁・破壊弁の標準外組み合わせ(エジェクタユニットの場合)

エジェクタユニット

バルブユニットの供給弁・破壊弁の標準組み合わせ(P.867をご参照ください。)以外の組み合わせについては、用途に合わせて下記の組み合わせの中より選定ください。(型式表示方法はP.866をご参照ください。)

組み合わせ記号 K2

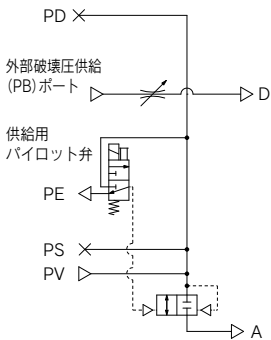


用途: 供給の制御は電気信号で行い、破壊は外部からのエアにて行います。

操作方法

状態	操作	
	供給用弁	破壊用弁
1. ワーク吸着	ON	OFF
2. 破壊	OFF	ON
3. 作動停止	OFF	OFF

組み合わせ記号 K7

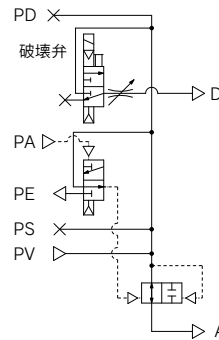


用途: 供給の制御は、外部からのエア信号にて行い、破壊は電磁弁で行います。供給用弁がN.O.タイプですので、停電時に、エジェクタへの供給圧力は停止することがなく、吸着状態を維持します。停電時のワークの落下防止の場合に使用します。

操作方法

状態	操作	
	供給用弁 エアオペレート弁	破壊用弁 電磁弁
1. ワーク吸着	OFF	OFF
2. 破壊	ON	ON
3. 作動停止	ON	OFF

組み合わせ記号 K4

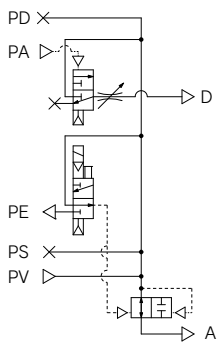


用途: 供給の制限は電気信号で行い、破壊はエア信号にて行います。供給用弁がN.O.タイプですので、停電時に、エジェクタへの供給圧力は停止することがなく、吸着状態を維持します。停電時のワークの落下防止の場合に使用します。

操作方法

状態	操作	
	供給用弁 電磁弁	破壊用弁 エアオペレート弁
1. ワーク吸着	OFF	OFF
2. 破壊	ON	ON
3. 作動停止	ON	OFF

組み合わせ記号 J1

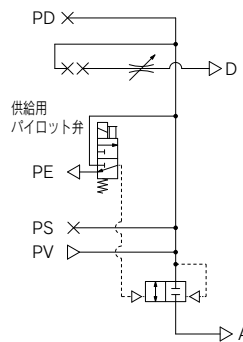


用途: 電気信号により、制御する場合に使用します。破壊はサイレンサとパッドとワーク間の大気の回り込みとなります。破壊の速度を速くする必要のない場合に使用します。

操作方法

状態	操作	
	供給用弁 電磁弁	破壊用弁
1. ワーク吸着	ON	—
2. 破壊	OFF	—
3. 作動停止	OFF	—

組み合わせ記号 K5

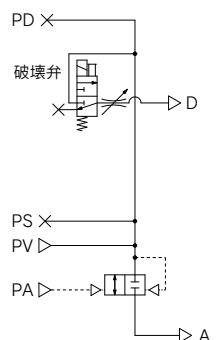


用途: 供給の制御は、外部からのエア信号にて行い、破壊は電磁弁で行います。

操作方法

状態	操作	
	供給用弁 外部3ポート弁	破壊用弁 電磁弁
1. ワーク吸着	ON	OFF
2. 破壊	OFF	ON
3. 作動停止	OFF	OFF

組み合わせ記号 J2

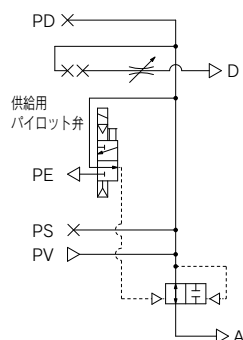


用途: 電気信号により、制御する場合に使用します。供給用弁がN.O.タイプですので、停電時に、エジェクタへの供給圧力は停止することがなく、吸着状態を維持します。停電時のワークの落下防止の場合に使用します。破壊はサイレンサとパッドとワーク間の大気の回り込みとなります。破壊の速度を速くする必要のない場合に使用します。

操作方法

状態	操作	
	供給用弁 電磁弁	破壊用弁
1. ワーク吸着	OFF	—
2. 破壊	ON	—
3. 作動停止	ON	—

組み合わせ記号 J3

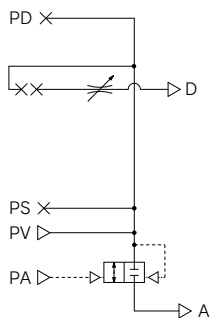


用途: 供給の制御は、外部からのエア信号により行います。破壊はサイレンサとパッドとワーク間の大気の回り込みとなります。破壊の速度を速くする必要のない場合に使用します。

操作方法

状態	操作	
	供給用弁	破壊用弁
1. ワーク吸着	外部3ポート弁 ON	—
2. 破壊	OFF	—
3. 作動停止	OFF	—

組み合わせ記号 J4

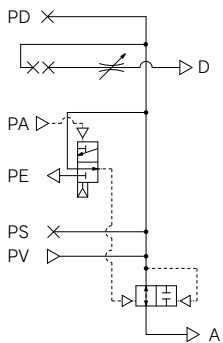


用途: 供給の制御は、外部のエア信号により行います。供給用弁がN.O.タイプですので、停電時に、エジェクタへの供給圧力は停止することがなく、吸着状態を維持します。停電時のワークの落下防止の場合に使用します。破壊はサイレンサとパッドとワーク間の大気の回り込みとなります。破壊の速度を速くする必要のない場合に使用します。

操作方法

状態	操作	
	供給用弁	破壊用弁
1. ワーク吸着	エアオペレート弁 OFF	—
2. 破壊	ON	—
3. 作動停止	OFF	—

組み合わせ記号 D1

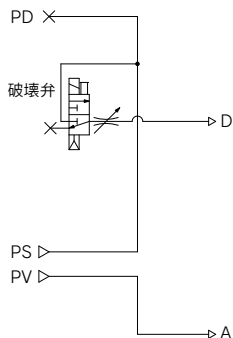


用途: 供給の制御は、外部の弁にて行い、破壊は電磁弁で行います。

操作方法

状態	操作	
	供給用弁	破壊用弁
1. ワーク吸着	外部弁 ON	電磁弁 OFF
2. 破壊	OFF	ON
3. 作動停止	OFF	OFF

組み合わせ記号 D2

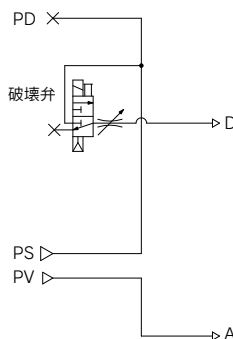


用途: 供給の制御は、外部の弁にて行い、破壊は電磁弁で行います。

操作方法

状態	操作	
	供給用弁	破壊用弁
1. ワーク吸着	外部弁 ON	電磁弁 OFF
2. 破壊	OFF	ON
3. 作動停止	OFF	OFF

組み合わせ記号 D3

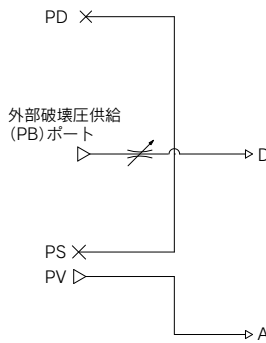


用途: 供給の制御は、外部にて行い、破壊は外部2ポート弁(真空用弁)にて行います。

操作方法

状態	操作	
	供給用弁	破壊用弁
1. ワーク吸着	外部弁 ON	電磁弁 OFF
2. 破壊	OFF	ON
3. 作動停止	OFF	OFF

組み合わせ記号 D4

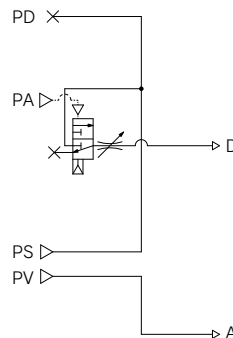

用途: 供給の制御は、外部の弁にて行い、破壊は外部からのエア信号にて行います。

操作方法

状態	操作	
	供給用弁	破壊用弁
1. ワーク吸着	外部弁 ON	エアオペレート弁 OFF
2. 破壊	OFF	ON
3. 作動停止	OFF	OFF

ZA

ZX

ZR

ZM

ZMA

ZQ

ZH

ZU

ZL

ZY□

ZF□

ZP□

SP

ZCUK

AMJ

AMV

AEP

HEP


関連機器

2 バルブユニット／供給弁・破壊弁の標準外組み合わせ(真空ポンプシステムの場合)

真空ポンプシステム

バルブユニットの供給弁・破壊弁の標準組み合わせ(P.903をご参照ください。)以外の組み合わせについては、用途に合わせて下記の組み合わせの中よりご選定ください。(型式表示方法はP.902をご参照ください。)

組み合わせ記号 K2

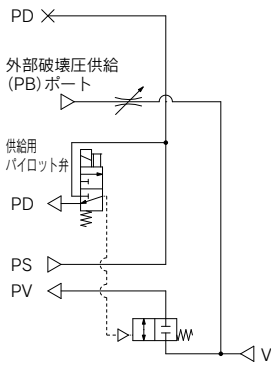


用途: 供給の制御は電気信号で行い、破壊は外部からのエアにて行います。

操作方法

状態	操作	
	供給用弁 電磁弁	破壊用弁 外部2ポート弁
1. ワーク吸着	ON	OFF
2. 破壊	OFF	ON
3. 作動停止	OFF	OFF

組み合わせ記号 K7

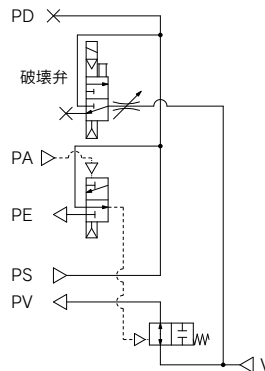


用途: 供給の制御は、外部からのエア信号にて行い、破壊は電磁弁で行います。供給用弁がN.O.タイプですので、停電時に、真空供給は停止することがなく、吸着状態を維持します。停電時のワークの落下防止の場合に使用します。

操作方法

状態	操作	
	供給用弁 エアオペレート弁	破壊用弁 電磁弁
1. ワーク吸着	OFF	OFF
2. 破壊	ON	ON
3. 作動停止	ON	OFF

組み合わせ記号 K4

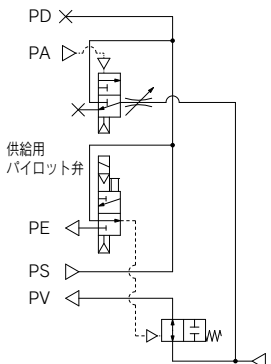


用途: 供給の制御は電気信号で行い、破壊はエア信号にて行います。供給用弁がN.O.タイプですので、停電時に、真空供給は停止することがなく、吸着状態を維持します。停電時のワークの落下防止の場合に使用します。

操作方法

状態	操作	
	供給用弁 電磁弁	破壊用弁 電磁弁
1. ワーク吸着	OFF	OFF
2. 破壊	ON	ON
3. 作動停止	ON	ON

組み合わせ記号 J1

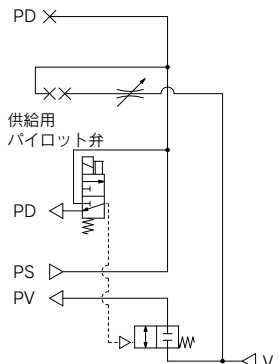


用途: 電気信号により、制御する場合に使用します。パッドとワーク間のエアの漏れにより、ワークは離脱しますが漏れの無い場合は、供給用弁をOFFしても真空保持状態となりワークは離脱しません。破壊を行う場合は、外部に2ポート弁(真空用弁)を設けてください。

操作方法

状態	操作	
	供給用弁 電磁弁	破壊用弁
1. ワーク吸着	ON	—
2. 破壊	OFF	—
3. 作動停止	OFF	—

組み合わせ記号 K5

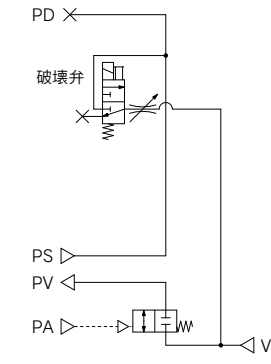


用途: 供給の制御は、外部からのエア信号にて行い、破壊は電磁弁で行います。

操作方法

状態	操作	
	供給用弁 外部3ポート弁	破壊用弁 電磁弁
1. ワーク吸着	ON	OFF
2. 破壊	OFF	ON
3. 作動停止	OFF	OFF

組み合わせ記号 J2

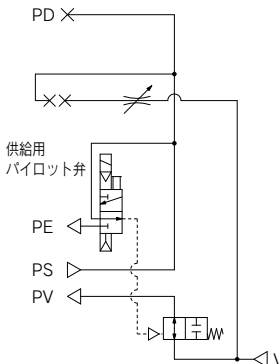


用途: 電気信号により、制御する場合に使用します。供給用弁がN.O.タイプですので、停電時に、真空の供給は停止することがなく、吸着状態を維持します。停電時のワークの落下防止の場合に使用します。パッドとワーク間のエアの漏れにより、ワークは離脱しますが漏れの無い場合は、供給用弁をONしても真空保持状態となりワークは離脱しません。破壊を行う場合は、外部に2ポート弁(真空用弁)を設けてください。

操作方法

状態	操作	
	供給用弁 電磁弁	破壊用弁
1. ワーク吸着	OFF	—
2. 破壊	ON	—
3. 作動停止	ON	—

組み合わせ記号 J3

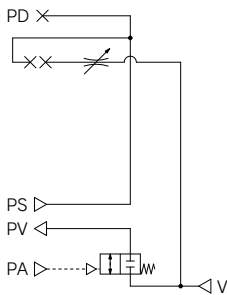


用途：供給の制御は、外部からのエア信号により行います。パッドとワーク間のエアの漏れにより、ワークは離脱しますが、漏れの無い場合は、供給用弁をOFFしても真空保持状態となりワークは離脱しません。破壊を行う場合は、外部に2ポート弁を設けてください。

操作方法

状態	操作	供給用弁	破壊用弁
	外部3ポート弁		
1.ワーク吸着		ON	—
2.破壊		OFF	—
3.作動停止		OFF	—

組み合わせ記号 J4

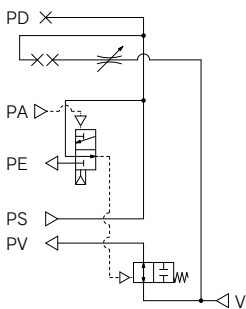


用途：供給の制御は、外部のエア信号により行います。供給用弁がN.O.タイプですので、停電時に、エジェクタへの供給圧力は停止することがなく、吸着状態を維持します。停電時のワークの落下防止の場合に使用します。供給の制御は、外部からのエア信号により行います。パッドとワーク間のエアの漏れにより、ワークは離脱しますが、漏れの無い場合は、供給用弁をONしても真空保持状態となりワークは離脱しません。破壊を行う場合は、外部に2ポート弁を設けてください。

操作方法

状態	操作	供給用弁	破壊用弁
	エアオペレート弁		
1.ワーク吸着		OFF	—
2.破壊		ON	—
3.作動停止		ON	—

組み合わせ記号 D1

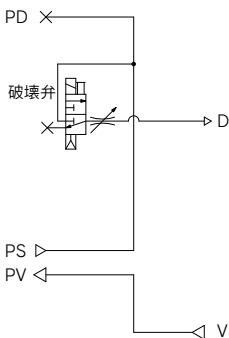


用途：供給の制御は、外部2ポート弁(真空用弁)にて行い、破壊は電磁弁で行います。

操作方法

状態	操作	供給用弁	破壊用弁
	外部2ポート弁	電磁弁	
1.ワーク吸着		ON	OFF
2.破壊		OFF	ON
3.作動停止		OFF	OFF

組み合わせ記号 D2

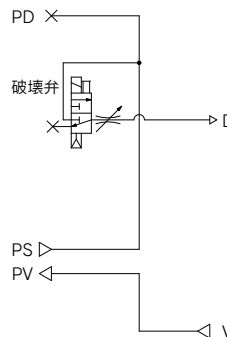


用途：供給の制御は、外部2ポート弁(真空用弁)にて行い、破壊は電磁弁で行います。

操作方法

状態	操作	供給用弁	破壊用弁
	外部2ポート弁	電磁弁	
1.ワーク吸着		ON	OFF
2.破壊		OFF	ON
3.作動停止		OFF	OFF

組み合わせ記号 D3

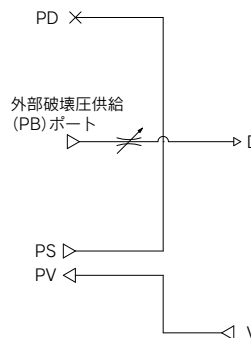


用途：供給の制御は、外部2ポート弁(真空用弁)にて行い、破壊も外部2ポート弁にて行います。

操作方法

状態	操作	供給用弁	破壊用弁
	外部2ポート弁	電磁弁	
1.ワーク吸着		ON	OFF
2.破壊		OFF	ON
3.作動停止		OFF	OFF

組み合わせ記号 D4

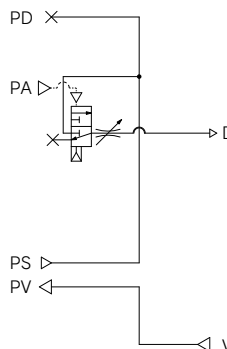

用途：供給の制御は、外部2ポート弁(真空用弁)にて行い、破壊は外部からのエア信号にて行います。

操作方法

状態	操作	供給用弁	破壊用弁
	外部2ポート弁	電磁弁	
1.ワーク吸着		ON	OFF
2.破壊		OFF	ON
3.作動停止		OFF	OFF

ZA

ZX

ZR

ZM

ZMA

ZQ

ZH

ZU

ZL

ZY□

ZF□

ZP□

SP

ZCUK

AMJ

AMV

AEP

HEP


関連機器

3 高消音タイプサイレンサアッシ

ZX1 ノズル径 排気形式 - バルブ 電圧 リード線取り出し - X121 - CE/UKCA対応


高消音タイプサイレンサアッシ

エジェクタの排気音の低下(消音効果8dB(A)標準サイレンサアッシ比較)

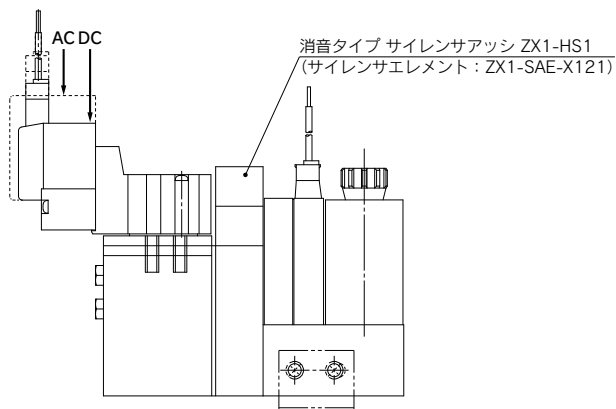

手配例
ZX1101-K35LZ-EC-X121

消音タイプ サイレンサアッシ ZX1-HS1
(サイレンサエレメント: ZX1-SAE-X121)

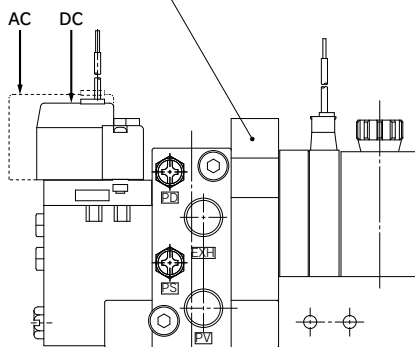

手配例 ZZX102-R 1個
*ZX1101-K15LZ-EC-X121 2個