


レギュレータ

IR1200-A/2200-A/3200-A Series

型式表示方法

IR **1** **2** **0** **0** - **01** **BG** - **0** - **A**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

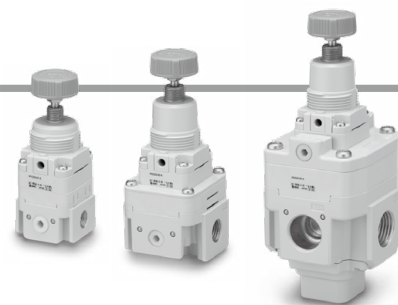

・オプション・準標準は、a~eの各項目毎に1つずつ選択してください。
 ・オプション記号・準標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。

	記号	内容	① ボディサイズ			
			1	2	3	
② 設定圧力範囲	0	0.02~0.2MPa	●	●	●	
	1	0.02~0.4MPa	●	●	●	
	2	0.02~0.8MPa	●	●	●	
+						
③ 排気方向	0	下排気	●	●	●	
	1	正面排気	—	—	●	
	2	背面排気	—	—	●	
+						
④ ねじ種類	無記号	Rc	●	●	●	
	N	NPT	●	●	●	
	F	G	●	●	●	
+						
⑤ 管接続口径	01	1/8	●	—	—	
	02	1/4	—	●	●	
	03	3/8	—	—	●	
	04	1/2	—	—	●	
+						
⑥ 注1) オプション	a 取付	無記号	取付オプションなし	●	●	●
		B ^{注2)}	ブラケット付	●	●	●
		H	六角パネルナット付(パネルマウント用)	●	●	●
	+					
	b 圧力計	無記号	圧力計なし	●	●	●
		G	丸形圧力計	●	●	●
+						
⑦ 準標準	c 流れ方向	無記号	流れ方向：左→右	●	●	●
		R	流れ方向：右→左	●	●	●
	+					
	d ハンドル向き	無記号	ハンドル上向き	●	●	●
		V	ハンドル下向き	●	●	●
	+					
e 圧力単位 ^{注3)}	無記号	製品銘板と圧力計の単位表記：MPa	●	●	●	
	Z	製品銘板と圧力計の単位表記：psi	●	●	●	

注1) オプションは同時梱包となり、組付けられていません。B, Hは同時選択できません。旧型ブラケットは本製品に使用できません。

注2) ブラケットには、セットナットが付属となります。

注3) 圧力単位表記一覧

	ねじ種類	製品銘板の単位表記	圧力計の単位表記	販売 ^{注5)}
			G	
無記号	Rc	MPa	MPa	国内、海外販売
	NPT			
	G			
Z ^{注4)}	Rc	psi	MPa, psi併記	海外のみ販売
	NPT			
	G			

注4) ねじ種類：NPTが対象となります。

注5) 新計量法により、国内ではSI単位表示のみの販売になります。

デジタル圧カスイッチ付オプション(EA/EB/EC/ED)は選択できません。

SMC妥当性確認製品とは、ISO 13849-2 : 2012 付表A、Bに基づいて妥当性確認をした製品です。